

Esquema de Montagem & Certificado de Garantia

CORES

CÓD. DESCRIÇÃO
721 TxDakota/Branco Brilho

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

MARTELO



CHAVE PHILIPS



PARAFUSADEIRA



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco. **NÃO UTILIZAR** produtos abrasivos ou similares, tais como: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA-MÓVEIS, ETC.

CERTIFICADO GARANTIA
90 DIAS

Referência 721
TxDakota / Branco Brilho

TAMANHO - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE

218621/112	1985 X 450 X 12 - LAT DIREITA PANELEIRO - 01
218622/112	1985 X 450 X 12 - LAT ESQUERDA PANELEIRO - 01
218241/112	1896 X 150 X 15 - VISTA ACABAMENTO - 01
205901/112	0330 X 270 X 12 - LATERAL DIREITA - 01
205902/112	0330 X 270 X 12 - LATERAL ESQUERDA - 01
218243/201	0533 X 200 X 15 - CONTRA FUNDO MAIOR - 01
218226/201	0605 X 450 X 15 - BASE C/ PÉ PANELEIRO - 01
218242/201	0400 X 220 X 12 - LATERAL GAVETA MAIOR - 02
218228/201	0580 X 450 X 15 - PRATELEIRA MAIOR PANELEIRO GAV - 01
218227/201	0580 X 450 X 15 - CHAPÉU/TAMPO PANELEIRO GAV - 02
513324/201	0350 X 160 X 12 - LATERAL GAVETA - 04
814331/999	0580 X 060 X 15 - SUPORTE COMODA - 01
216023/201	0445 X 060 X 15 - COLUNA ARM AEREO - 01
218205/201	0554 X 355 X 03 - FUNDO GAVETA - 02
218244/201	0554 X 405 X 03 - FUNDO GAVETA MAIOR COZ - 01
205906/201	0690 X 323 X 03 - FUNDO REFRIGERADOR - 01
206915/201	1195 X 200 X 03 - FUNDO ARM AEREO - 01
206911/201	1176 X 270 X 15 - CHAPÉU ARM AEREO - 01
216022/112	1176 X 270 X 15 - BASE NICHU ARM AEREO - 01
206904/526	1190 X 460 X 15 - PORTA ARMARIO AERERO - 01
218233/112	0533 X 130 X 15 - CONTRA FUNDO MENOR - 02
216041/201	1176 X 270 X 15 - PRATELEIRA ARM AEREO - 01
202923/112	0680 X 315 X 15 - PORTA BASCULANTE - 01
216024/201	0270 X 180 X 15 - DIVISORIA NICHU AEREO - 01
216040/201	0299 X 095 X 15 - COLUNA ARM REFRIGERADOR - 01
218232/526	0655 X 593 X 15 - PORTA PANELEIRO GAV - 01
218230/112	0593 X 220 X 15 - FRENTE GAV MENOR - 02
205910/201	0670 X 270 X 15 - CHAPÉU REFRIGERADOR - 01
205909/112	0670 X 270 X 15 - BASE REF C/COLUNA - 01
218229/201	0580 X 410 X 15 - PRAT MENOR PANELEIRO - 01
218231/112	0593 X 328 X 15 - FRENTE GAVETA PANELEIRO - 01
206913/112	0670 X 270 X 12 - LATERAL DIREITA ARM AEREO - 01
206914/112	0670 X 270 X 12 - LATERAL ESQUERDA ARM AEREO - 01
218202/201	0785 X 600 X 03 - FUNDO INF PANELEIRO GAV - 01
206912/201	1195 X 463 X 03 - FUNDO ARM AEREO - 01
218201/201	1215 X 600 X 03 - FUNDO SUP PANELEIRO - 01

ATENÇÃO

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes de montagem, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL aramoveis@aramoveis.com.br) (SITE www.aramoveis.com.br)
- Teremos enorme prazer em auxiliar-lo
- **EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA CORE E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA.**

CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE	CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
A 37012 - BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM	11	N 32020 - PUXADOR TOSCANO CROMADO	06
B 38002 - CANTONEIRA DE PAREDE	08	O 40914 - PÉ PLÁSTICO QUADRADO	04
C 45000 - CAVILHA MADEIRA 06MM	56	P 38012 - AMORTECEDOR A GAS 80 NY	01
D 38006 - DOBRADIÇA DE METAL	07	Q 38011 - AMORTECEDOR A GAS 100 NY	02
E 38010 - FIXADOR DE FUNDO	17	R 32018 - PORCA SEXTAVADA 4MM	12
F 32006 - PARAFUSO 3,5 X 12 CH	80	S 38004 - CORREDIÇA METÁLICA 350MM	02
G 32050 - PARAFUSO 3,5 X 25 CH	12	T 32048 - PARAFUSO 3,0x30 CH	12
H 32005 - PARAFUSO 4,0 X 45 CH	34	U 38013 - CANTONEIRA GAVETA	06
I 32038 - PARAFUSO MAQ. 4X25 CH	12	V 46022 - BOTÃO TAPA FURO	02
J 32051 - PARAFUSO 5,0 X 40 CH	04	X 45002 - COLA SACHE PVA	02
K 32013 - PARAFUSO 60 X 60 CH	11	Y 38026 - CORREDIÇA METAL 400MM	01
L 37002 - PORCA CILINDRICA 09X12	04	Z 32045 - PARAFUSO 4,0 X 20 PN	06
M 32004 - PREGO 08 X 08	130	A1 37024 - COBRE PARAFUSO ADESIVO	07







Fone (43)3274 8600
Fone Assistência 08007072455
Endereço
Rua Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP 86703-290
Cidade: Araçongas
Estado: Paraná
E-mail: aramoveis@aramoveis.com.br
Site: www.aramoveis.com.br



Depósito Guarulhos-SP
Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130
Jardim Araçongas (Estrada velha de São Miguel)
Fone:(11) 4803-4691
Whats: (43) 99914-0493
aramoveissp@aramoveis.com.br

ATENÇÃO: Cavilha, parafusos e bucha de fixação estão desenhados em escala de 1:1

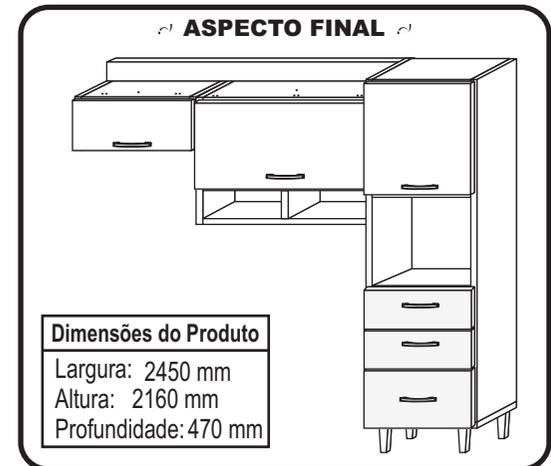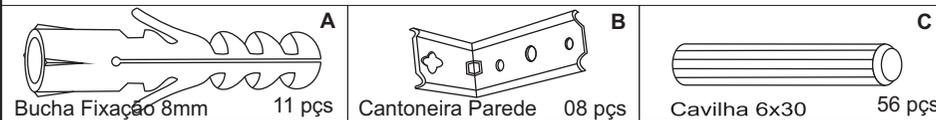

Dimensões do Produto

Largura: 2450 mm
Altura: 2160 mm
Profundidade: 470 mm

É OBRIGATÓRIO A MONTAGEM DO PRODUTO POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO MONTADOR, SE ASSIM NÃO PROCEDER, O CONSUMIDOR PERDE A GARANTIA DO MESMO.



Montando passo a passo

- 1º - É aconselhável Forrar o chão para montagem.
- 2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3º - Montar a todas as partes conforme o esquema de montagem.

FIXANDO A VISTA DE ACABAMENTO

218241 VISTA ACABAMENTO

APÓS PRODUTO MONTADO ONDE HOUVER NECESSIDADE
COLOCAR O BOTÃO TAPA FURO ADESIVO (A1)

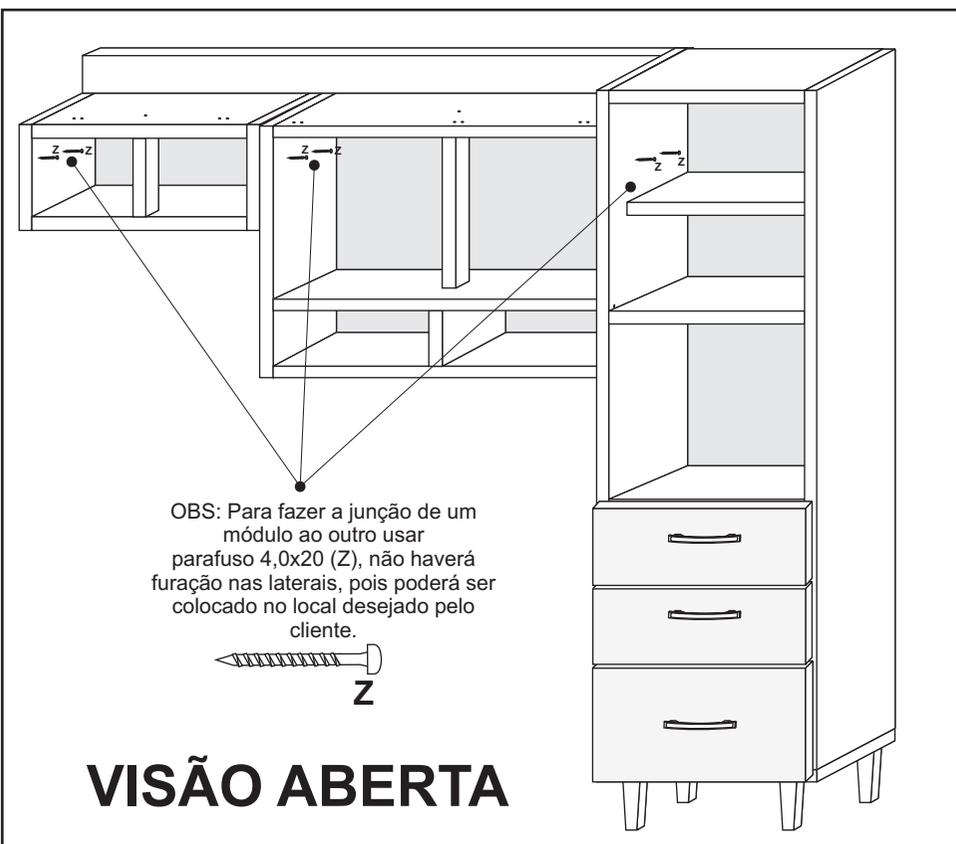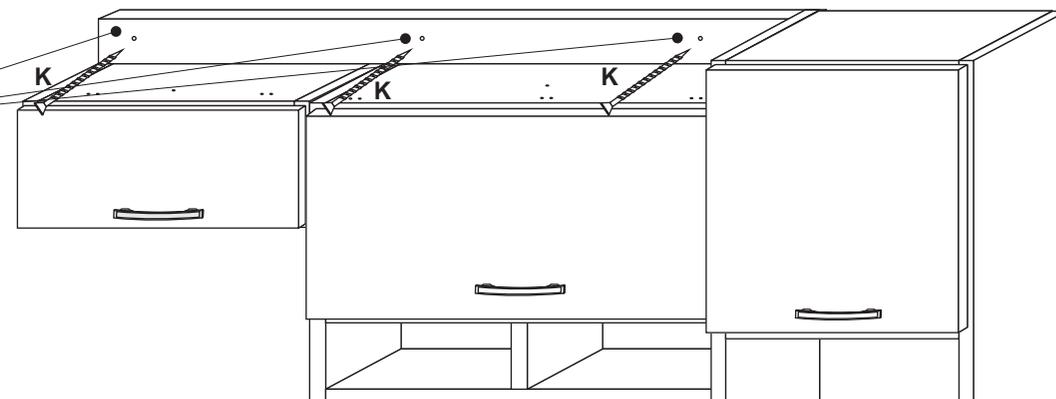


VISÃO ABERTA

1 - APÓS MONTAR OS MÓDULOS DA COZINHA, FIXAR NA PAREDE O PANELEIRO DUPLO.







2 - FIXAR A VISTA ACABAMENTO NA ALTURA DO PANELEIRO OU ALTURA DESEJADA, USANDO BUCHA DE FIXAÇÃO (A) E PARAFUSO 6,0x60 (K).

3 - ENCAIXAR OS ARMÁRIOS AÉREOS ABAIXO DA VISTA ACABAMENTO, PARAFUSAR OS MESMOS NA PAREDE.

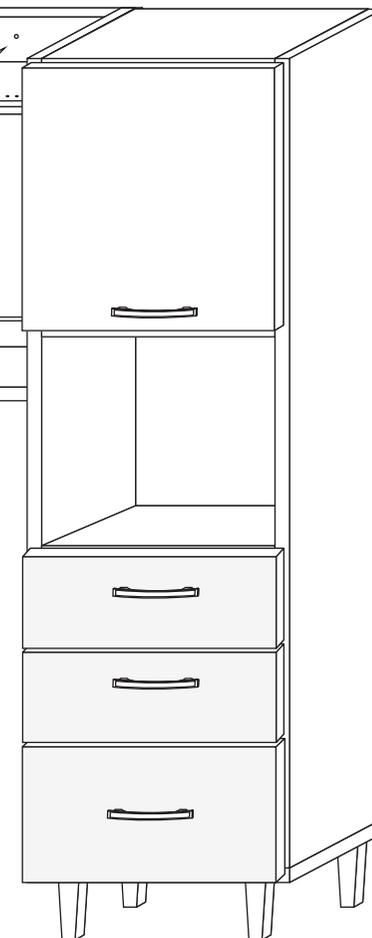

1º Passo PANELEIRO DUPLO


- Fixar os pés plásticos na peça 218226 usando parafuso 5,0x40 (J)
- Fixar as corredeiras metálicas nas peças 218621 e 218622, usando 3 parafusos 3,5x12 (F) de cada lado.
- Fixar a peça 218226 na peça 218221, usando parafuso 4,0x45(H) junto com porca cilíndrica (L).
- Fixar as peças 218227 e 218228 na peça 218621, usando cavilha de madeira(C) e parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar a peça 218229 usando apenas cavilha de madeira (C).
- Fixar a peça 814331 na peça na peça 218621 usando apenas parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar peça 218622 nas peças 218226 e 814331 usando apenas parafuso 4,0x45 (H), nas peças 218227 e 218228 usando cavilha(C) e parafuso 4,0x45 (H), e na peça 218229 usando apenas cavilha (C).
- Fixar os calços dobradiças na peça 218621 usando parafuso 3,5x12 (I).

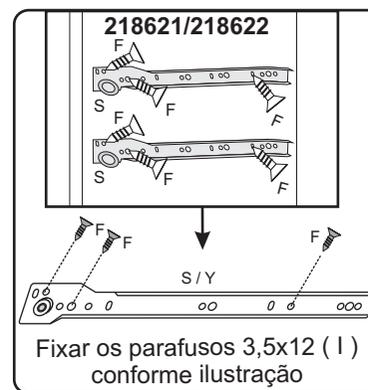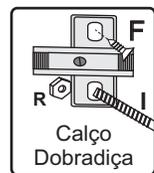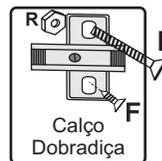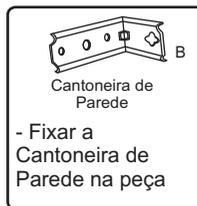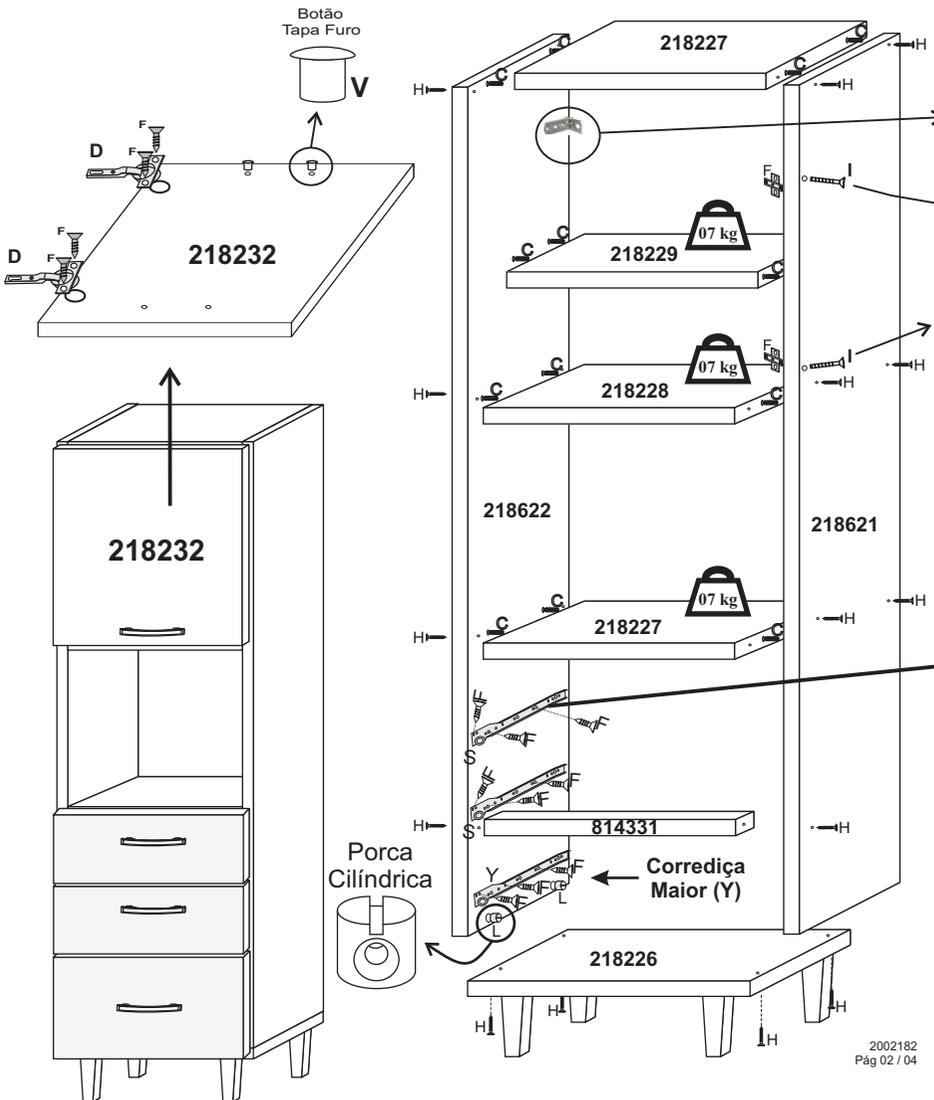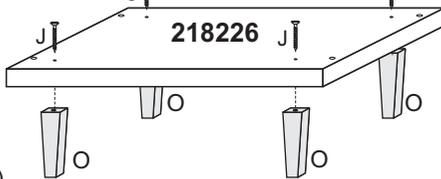

CARGA SUPORTÁVEL 

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

2º Passo Fixação dos Fundos

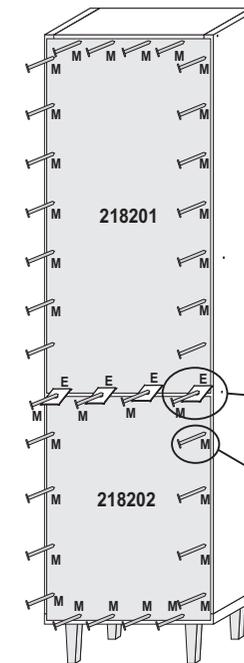

- Colocar o produto no esquadro antes de fixar o fundo.
- Fixar os fundos traseiro 218201 e 218202 usando pregos 08x08 (M) com distância entre os pregos de aproximadamente 10cm.
- Entre as peças 218201 e 218202 usar fixador de fundo(E) e prego 08x08 (M).

Fig. 01

Fixador de fundo


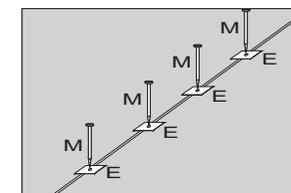


Fig. 01

Prego 08x08 (M)

3º Passo - MONTAGEM DAS GAVETAS

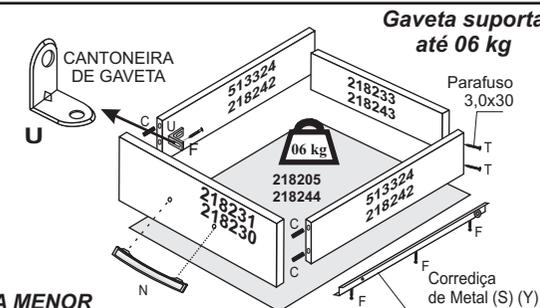

GAVETA MENOR


- 1 - Fixar as peças 513324 nas peças 218230, usando cantoneira de gaveta(U) junto com parafuso 3,5x12(F) e Cavilha(C).
- 2 - Fixar a peça 218233 nas peças 513324 usando parafuso 3,0x30(T).
- 3 - Fixar o fundo gaveta 218205 no canal das peças 218230 fixar junto as corredeiras metálicas nas peças 513324, usando 03 parafusos 3,5x12(F) cada lado.
- 4 - Fixar o puxador (N) nas peças 218230 junto com parafuso 3,5x25(G).
- 5 - Depois da gaveta montada fixar a parte traseira do fundo com prego08x08 (M).

GAVETA MAIOR


- 1 - Fixar as peças 218242 nas peças 218231, usando cantoneira de gaveta(U) junto com parafuso 3,5x12(F) e Cavilha(C).
- 2 - Fixar a peça 218243 nas peças 218242 usando parafuso 3,0x30(T).
- 3 - Fixar o fundo gaveta 218244 no canal das peças 218231 fixar junto as corredeiras metálicas(Y) nas peças 218242, usando 03 parafusos 3,5x12(F) cada lado.
- 4 - Fixar o puxador (N) na peça 218231 junto com parafuso 3,5x25(G).
- 5 - Depois da gaveta montada fixar a parte traseira do fundo com prego08x08 (M)

4º Passo ARMÁRIO AÉREO

- 1 - Fixar a peça 216022 na peça 206913, usando cavilha (C) e parafuso 40x45 (H).
- 2 - Fixar a peça 216024 na peça 216022, usando cavilha (C) e parafuso 40x45 (H).
- 3 - Fixar a peça 216023 na peça 216041 e ambas nas peças 216024, 206913 usando cavilha (C) e parafuso 40x45 (H).
- 4 - Fixar a peça 206911 na peça 216023, 206913, usando cavilha (C) e parafuso 40x45 (H).
- 5 - Fixar a peça 206914 nas peças 216022, 216041, 206911 usando cavilha (C) e parafuso 40x45 (H).

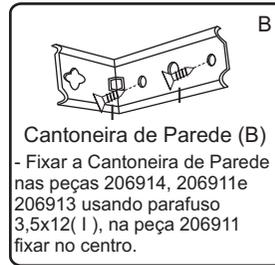

Amortecedor 100NY (Q)

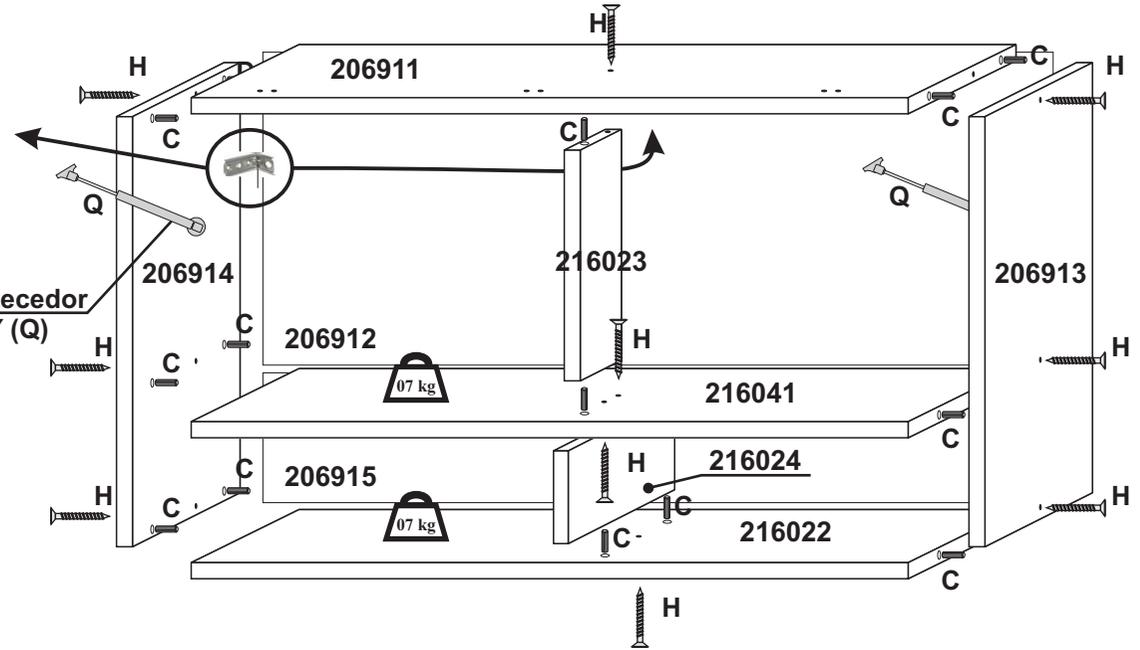




KG CARGA SUPORTÁVEL KG

O peso máximo de carga informado no desenho acima refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

5º Passo - FIXAÇÃO DOS FUNDOS

- Colocar o produto no esquadro antes de fixar o fundo.
- Fixar o fundo traseiro 206912, 206915 usando pregos 08x08 (M) com 10 cm de distância entre eles.
- Fixar entre os fundos 206912, 206915 com fixador de fundo(L) junto com prego 08x08 (M)

Fixador de fundo

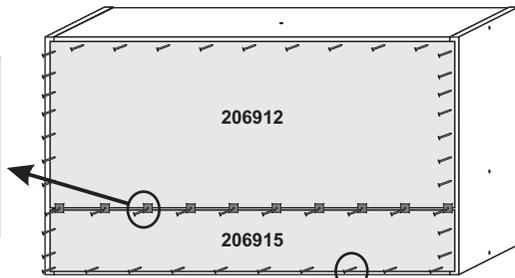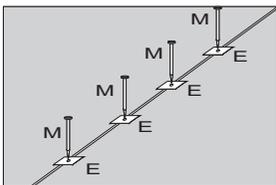

Prego 08x08 (M)

6º Passo - FIXAÇÃO DA PORTA

- 1 - Fixar o calço dobradiça(D) na peça 206911, usando parafuso máq. 4x25 CH(I). **FIG 01**
- 2 - Fixar o amortecedor (Q) nas peças 206913, 206914.
- 3 - Fixar a dobradiça na porta 206904 e depois encaixar no calço dobradiça que esta fixado na peça 206911.
- 4 - Fixar o puxador Toscano Milão (N) na peça 206904 usando parafuso 3,5x25 (G).








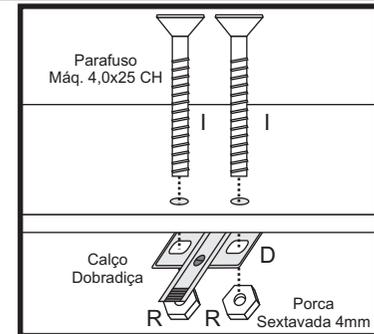


FIG 01

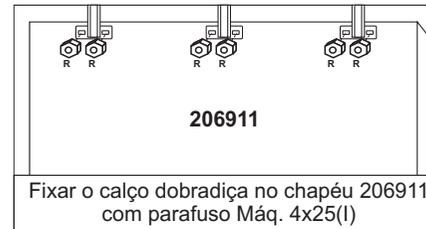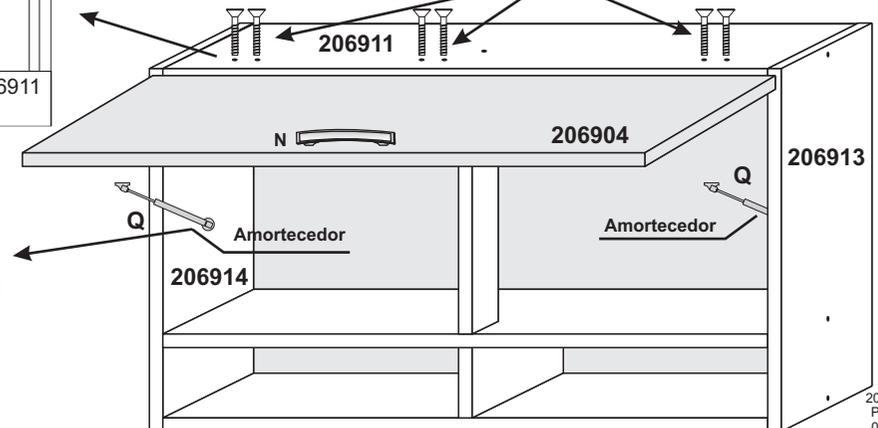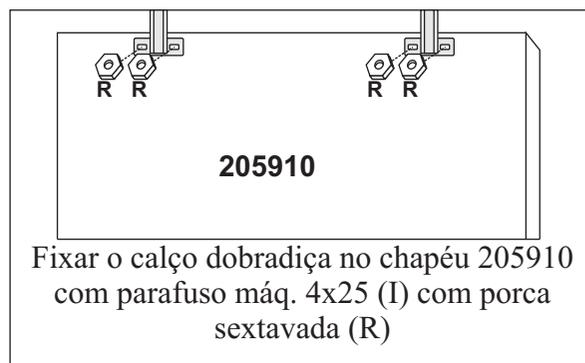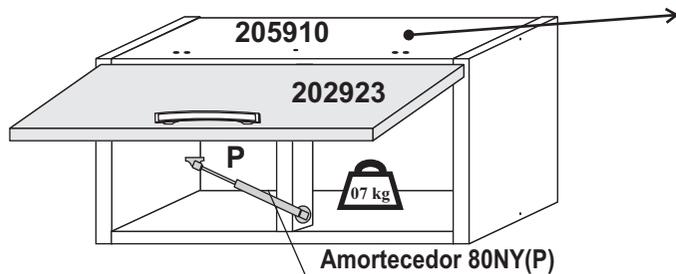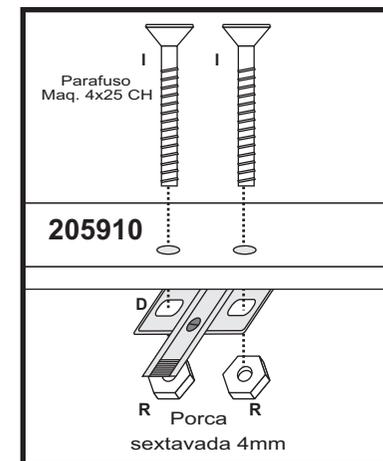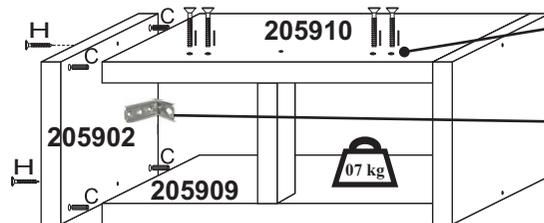


7º Passo ARMÁRIO REFRIGERADOR

- Fixar a peça 205910, na peça 205901 usando parafuso 4,0x45 (H) e cavilha de madeira (C).
- Fixar a peça 216040, na peça 205910 usando parafuso 4,0x45 (H) e cavilha de madeira (C).
- Fixar a peça 205909, nas peças 216040 e 205901 usando parafuso 4,0x45 (H) e cavilha de madeira (C).
- Fixar a peça 205902, nas peças 205909 e 205910 usando parafuso 4,0x45 (H) e cavilha de madeira (C).

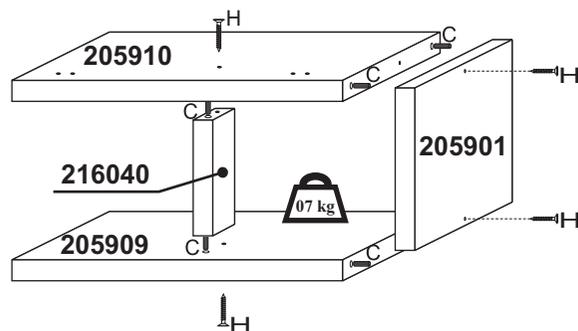

FIXAÇÃO DO FUNDO

Fixar os pregos 08x08(M), com distância máxima de 10cm entre eles.

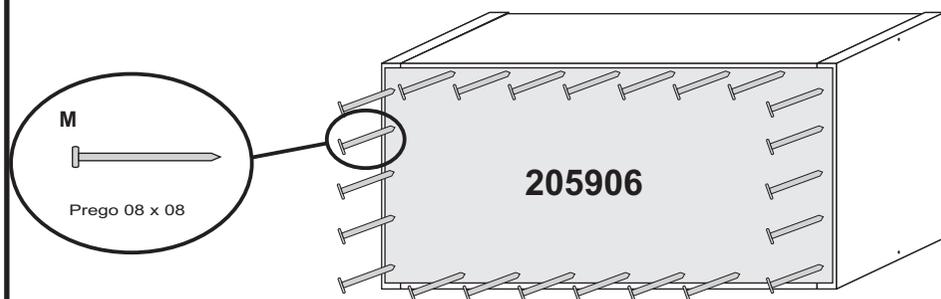

KG CARGA SUPORTÁVEL KG

O peso máximo de carga informado no desenho acima refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

PRODUTO: COZINHA ALICE - 2002182

Leia as instruções de montagem, de acordo com o esquema que acompanha o móvel, é obrigatório a montagem do produto por um profissional qualificado como montador, se assim não proceder, o consumidor perde a garantia do mesmo.

CUIDADOS COM O MÓVEL

Fazer uma limpeza periódica.

Utilize um pano macio e seco na limpeza.

Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC."

Não coloque o produto em paredes ou piso que contenham umidade ou estejam irregulares.

Tomar cuidado com utensílios pontiagudos, para que não venham danificar o móvel.

Respeitar o peso suportado dos compartimentos conforme destacados nesse Esquema de Montagem.

Produto para uso doméstico.

Cumprindo todos os requisitos existente nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.

CLIENTE: _____ **NOTA FISCAL** _____

A garantia será extinta se for constatado defeitos causados por falhas ocasionadas em montagens impróprias, manuseio e/ou uso inadequados e excesso de peso.

90 Dias de Garantia por defeito de fabricação à partir da data de emissão da Nota Fiscal

Obs.: Sr. Montador, este CERTIFICADO é de uso exclusivo do CONSUMIDOR, favor entregá-lo ao mesmo.