


CORES	
CÓD.	DESCRIÇÃO
910	ATACAMA/OFF-WHITE
911	AMBAR/OFF-WHITE

ATENÇÃO

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
 - Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.
 - Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
 - Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código da peça danificada.

PRODUTO	CÓDIGO
Paneleiro 04 Portas Kelly	2002401

Referência 911 AMBAR/OFF-WHITE	Referência 910 ATACAMA/OFF-WHITE	MEDIDA - DESCRIÇÃO (QUANTIDADE PÇS)
240121/903	240121/900	1970 X 450 X 12 - LATERAL DIREITA (01)
240122/903	240122/900	1970 X 450 X 12 - LATERAL ESQUERDA (01)
202921/903	202921/900	0670 X 450 X 15 - TAMPO GAVETEIRO (02)
240124/903	240124/900	0697 X 480 X 15 - CHAPÉU (01)
208904/903	208904/900	0697 X 450 X 15 - BASE COM PÉ (01)
240026/901	240026/901	0590 X 338 X 15 - PORTA INFERIOR (02)
240023/903	240023/900	0670 X 300 X 15 - PRATELEIRA MENOR (03)
240123/901	240123/901	0620 X 338 X 15 - PORTA SUPERIOR
408961/903	408961/900	0670 X 080 X 15 - VISTA FRONTAL (01)
408962/999	408962/999	0670 X 080 X 15 - VISTA TRASEIRA (01)
240001/903	240001/900	0692 X 315 X 03 - FUNDO INFERIOR (02)
240101/903	240101/900	0692 X 460 X 03 - FUNDO CENTRAL (01)
240102/903	240102/900	0866 X 342 X 03 - FUNDO SUPERIOR (02)

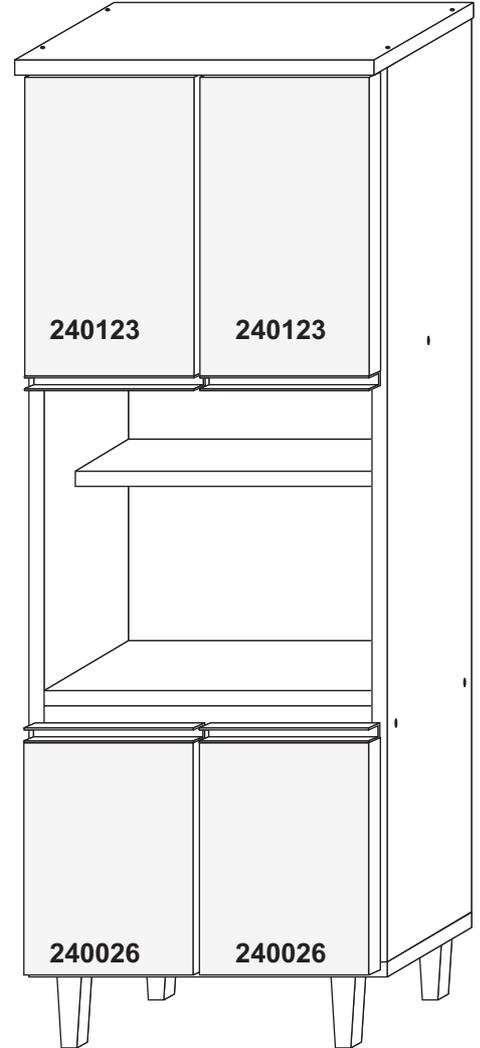

	CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
B	37012 - Bucha de fixação 8mm	02
C	38002 - Cantoneira de Parede	02
D	45000 - Cavilha 6mm	28
E	38006 - Dobradiça Metal/Calço 5mm	08
F	32006 - Parafuso 3,5 x 12 CH	45
H	32036 - Parafuso 3,5 x 12 Cabeça	08
I	32005 - Parafuso 4,0 x 45 CH	20
J	32013 - Parafuso 6,0 x 60 CH	02
K	32004 - Pregos 08 x 08	70
L	32051 - Parafuso 5,0 x 40 CH	04
M	46310 - Puxador Trilho 338mm	04
N	41171 - Esquema de Montagem	01
O	37002 - Porca Cilíndrica 09x12	12
Q	38010 - Fixador de Fundo	10
S	40914 - Pé Plástico Quadrado 156mm	04
T	46234 - Perfil H 847mm	01

Dimensões do Produto
 Altura: 2150mm
 Largura: 700mm
 Profundidade: 480mm



Fone (43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
 CEP: 86703-010 Araçongas Paraná
 E-mail: aramoveis@aramoveis.com.br
 www.aramoveis.com.br Assistência Técnica
 Fone: 0800 707 2455

ATENÇÃO: Cavilha e Parafusos estão demonstrados em tamanho real para conferência

 Bucha Fixação 8mm 02 pçs	 Cantoneira Parede 02 pçs	 Cavilha 06 mm 28 pçs
 Dobradiça Metal/Calço 5 08 pçs	 Parafuso 3,5 x 12 45 pçs	 Parafuso 3,5 x 12 Cabeça CH 08 pçs

 Parafuso 4,0x45 20 pçs	 Parafuso 6,0x60 02 pçs	 Pregos 08 x 08 70 pçs
 Parafuso 5,0 X 40 04 pçs	 Puxador Trilho 338mm 04 pçs	 Porca cilíndrica 9x12 12 pçs
 Fixador de fundo 10 pçs	 Pé Plástico PVC 04 pçs	 Perfil H 01 pçs

MONTANDO PASSO À PASSO

- 1º - É aconselhável forrar o chão para montagem
- 2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3º - Montar todas as partes conforme o esquema de montagem
- 4º - Usar chave philips, chave fenda e martelo.

1 - Fixar os pés(S) na peça 208904, usando parafuso 5,0x40 (L).

2 - Fixar a peça 208904 na peça 240121, usando cavilha (D) e parafuso 4,0x45 (I).

3 - Fixar as peças 240023, 408961, 408962, 202921, 202921, na peça 240021, usando cavilha (D) e parafuso 4,0x45(I).


4 - Fixar a peça 240122 nas peças 240023, 408961, 408962, 202921, 202921, usando cavilha (D) e parafuso 4,0x45 (I).

5 - Fixar a peça 240124 nas peças 240121, 240122 usando cavilha (D) e parafuso 4,0x45 (I).

6 - Fixar os fundos conforme Passo **FIXAÇÃO DOS FUNDOS**.

7 - Fixar as Portas 240026, 240123 com dobradiças Metal/Calço 5mm, usando parafuso 3,5x12 (F), nas laterais 240121, 240122.

8 - Fixar os Puxadores (M) nas portas usando parafuso 3,5x12 cabeça chata (H).

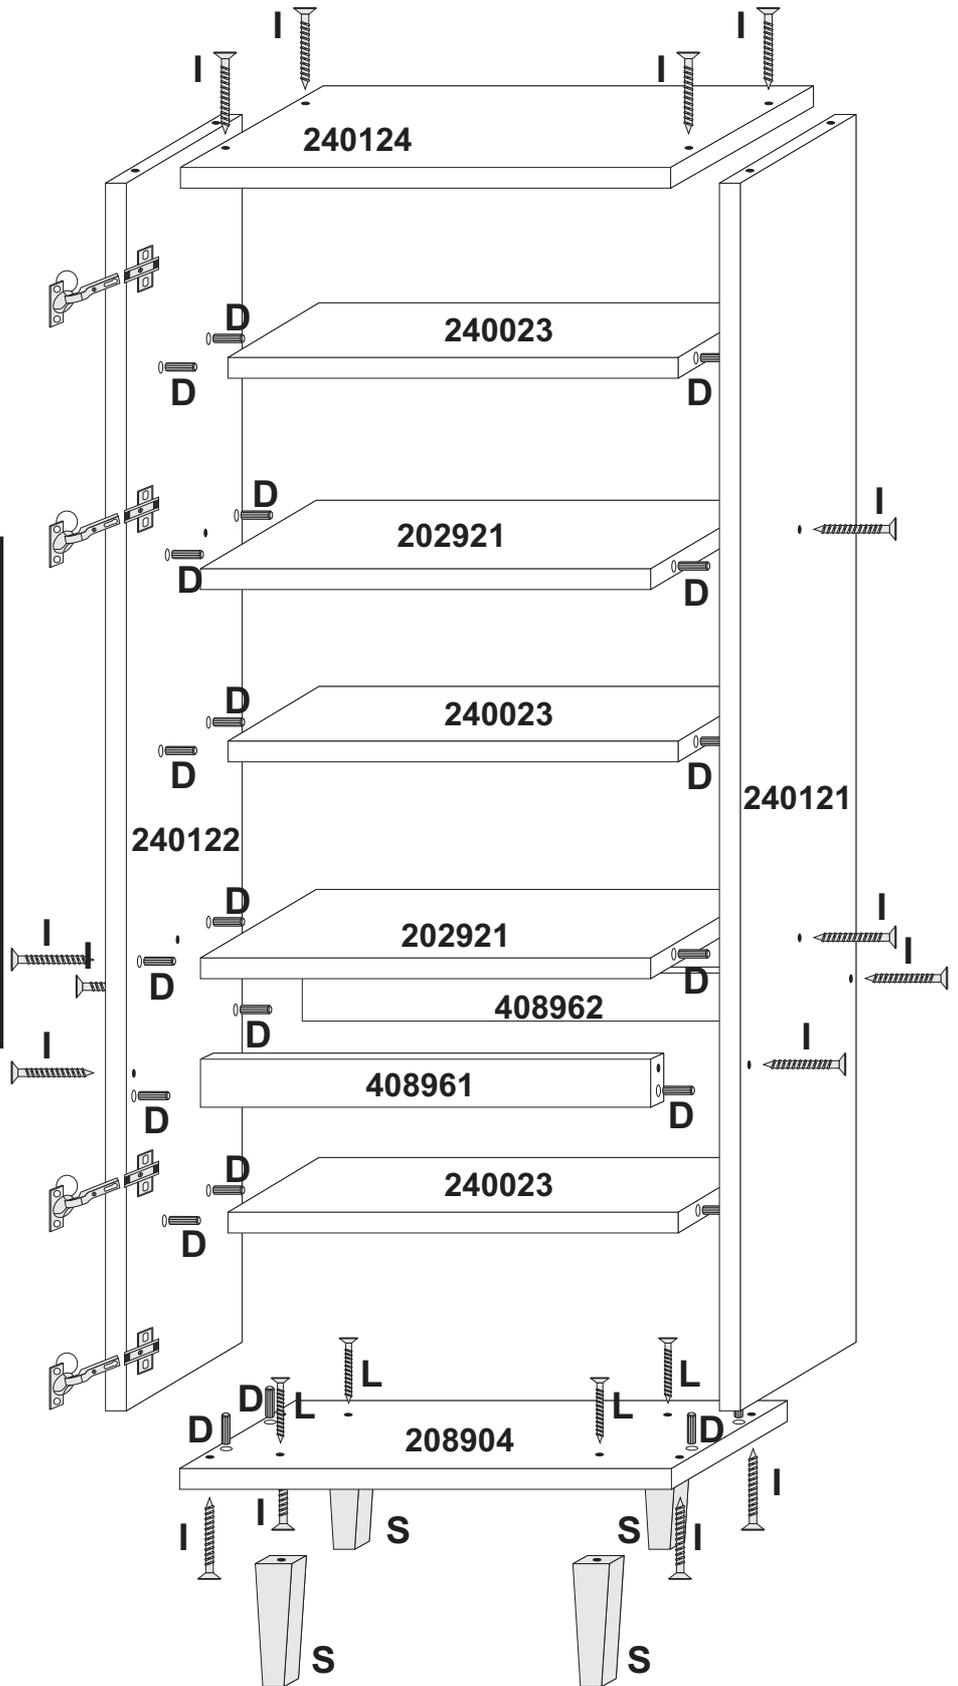

Fixação dos fundos

