

PRODUTO		CÓDIGO
Cômoda 05 Gavetas 01 Porta		2004145

Esquema de Montagem

Referência 505 TX BRANCO	Referência 900 ATACAMA	Referência 902 EBANO	DESCRIÇÃO - MEDIDA (QUANTIDADE)
414506/999	414506/999	414506/999	Fundo Traseiro Menor Cru - 0860 x 294 x 03 (02)
414520/505	414520/900	414520/902	Tampo - 0910 x 400 x 15 (01)
414522/505	414522/900	414522/902	Rodapé Frontal - 0879 x 080 x 15 (01)
414523/999	414523/999	414523/999	Rodapé Traseiro - 0879 x 080 x 15 (01)
414524/505	414524/900	414524/902	Lateral Direita - 0910 x 380 x 12 (01)
414525/505	414525/900	414525/902	Lateral Esquerda - 0910 x 380 x 12 (01)
414526/505	414526/900	414526/902	Lateral Interna - 0829 x 380 x 12 (01)
414521/505	414521/900	414521/902	Porta - 0840 x 300 x 15 (01)
414538/999	414538/999	414538/999	Suporte - 0578 x 060 x 15 (01)
414530/505	414530/900	414530/902	Frente Gaveta - 0583 x 160 x 12 (05)
414529/505	414529/900	414529/902	Base - 0380 x 289 x 12 (01)
414527/505	414527/900	414527/902	Prateleira 0289 x 289 x 12 (01)
130624/526	130624/900	130624/902	Lateral Gaveta 0350 x 095 x 12 (10)
414537/526	414537/900	414537/902	Contra Fundo 0528 x 080 x 15 (05)
212002/526	212002/900	212002/902	Fundo Gaveta 0551 x 355 x 03 (05)
414503/526	414503/900	414503/902	Fundo Traseiro Maior 0860 x 305 x 03 (01)
210021/505	210021/900	210021/902	Puxador Madeira 0240 x 025 x 25 (06)

CORES	
505	TX Branco
900	Atacama
902	Ebano

Dimensões do Produto
 Altura: 925mm
 Largura: 910 mm
 Profundidade: 400 mm




Fone (043) 3274 8600 Fax (043) 3274 8601
 CEP 86703-010 ARAPONGAS PARANÁ
 E-mail: aramoveis@aramoveis.com.br
 www.aramoveis.com.br

ATENÇÃO
 Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
 Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.
 Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código da peça danificada.



Código	Ferragens/Acessórios	Quant.
38013	Cantoneira metal	10
45000	Cavilha 06mm	40
37013	Dispositivo trapezio	06
38006	Dobradiça	02
41183	Esquema de montagem	01
38010	Fixador de fundo	06
32006	Parafuso 35x12	78
32048	Parafuso 30x30	34
32005	Parafuso 40x45	08
32050	Parafuso 35x25	06
32004	Prego 08x08	80
37016	Sapata	06
38004	Corrediça de metal (JG)	05
46237	Perfil H	01

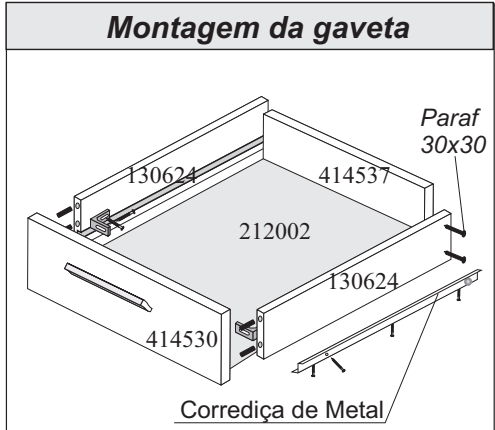

- 1 - Fixar as corrediças metálicas nas laterais 414525 e 414526 usando parafuso 3,5x12;
- 2 - Fixar rodapés 414522, 414523 na lateral direita 414524, usando cavilha e parafuso 4,0x45
- 3 - Fixar base 414529, na lateral 414524, usando cavilha e parafuso 4,0x45;
- 4 - Fixar prateleira 414527, na lateral 414524, usando cavilha;
- 5 - Fixar lat int 414526, base 414529 usando cavilha e parafuso 4,0x45 e na prateleira 414527 usando Cavilha;
- 6 - Fixar suporte 414538 na lateral interna 414526, usando parafuso 4,0x45;
- 7 - Fixar prateleira 300524 na lateral interna 300622, usando cavilha e parafuso 4,0x45;
- 8 - Fixar lateral interna 414526 na prateleira 414527 usando cavilha;
- 9 - Fixar base 414529 na lateral interna 414526, usando cavilha e parafuso 4,0x45;
- 10 - Fixar lateral esquerda 414525 nos rodapés 414522, 414523, usando cavilha e parafuso 4,0x45 e no suporte usando parafuso 4,0x45;
- 11 - Fixar Tampo 414520 nas peças 414524, 414526 e 414525, usando cavilha, dispositivo trapézio, junto com parafuso 3,5x25;
- 13 - Fixar as sapatas nas laterais e rodapés, usando prego 8x8.
- 14 - Fixar os fundos 414506 e 414503 na parte traseira com prego 08x08 entre os 414506 encaixar o perfil H.
- 15 - Fixar os calços dobradiças na lateral 414524, após fixe as dobradiças na porta 414521, usando parafuso 3,5x12, após fixe os puxadores na porta e gavetas usando parafuso 3,0x30.

