

Esquema de Montagem

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
 - Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.
 - Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
 - Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código da peça danificada.

PRODUTO ROUPEIRO JUVENIL 02 PORTAS 03 GAVETAS C/NICHO	CÓDIGO 2012100
--	--------------------------

Referência 710 TxEssenze/Brown	Referência 720 TxDakota/TxBco	Referência 723 TxRavello/TxBco	Referência 505 Tx Branco	(TAMANHO) - DESCRIÇÃO - (QUANTIDADE)
200021/114	200021/112	200021/113	200021/505	2010 X 450 X 12 - LATERAL DIREITA - 01
200022/203	200022/201	200022/202	200022/526	1940 X 450 X 12 - LATERAL INTERNA MAIOR - 01
200030/109	200030/526	200030/202	200030/526	2010 X 350 X 12 - LATERAL MAIOR DIR NICHO - 01
200031/109	200031/505	200031/202	200031/505	2010 X 350 X 12 - LATERAL MAIOR ESQ NICHO - 01
200034/114	200034/112	200034/113	200034/505	1165 X 080 X 15 - RODAPE FRONTAL - 01
200035/999	200035/999	200035/999	200035/999	1165 X 080 X 15 - RODAPÉ TRASEIRO - 01
200002/203	200002/201	200002/202	200002/526	0402 X 355 X 03 - FUNDO GAVETA - 03
200041/114	200041/112	200041/113	200041/526	0380 X 080 X 15 - CONTRA FUNDO GAVETA - 03
200032/109	200032/526	200032/202	200032/526	0350 X 287 X 12 - PRATELEIRA NICHO GR - 06
513423/114	513423/112	513423/113	513423/526	0350 X 115 X 12 - LATERAL GAVETA - 06
210135/999	210135/999	210135/999	210135/999	0410 X 080 X 15 - RODAPE CENTRAL - 01
200024/203	200024/201	200024/202	200024/526	0585 X 450 X 12 - LATERAL INTERNA MENOR - 01
200027/109	200027/526	200027/202	200027/526	0440 X 350 X 12 - CHAPÉU/BASE NICHO - 02
200040/114	200040/112	200040/113	200040/505	0894 X 060 X 15 - RODAPÉ - 01
200001/203	200001/201	200001/202	200001/526	1980 X 445 X 03 - FUNDO TRASEIRO - 02
200003/109	200003/526	200003/202	200003/526	2020 X 306 X 03 - FUNDO TRASEIRO NICHO - 01
200038/114	200038/112	200038/113	200038/505	1952 X 437 X 15 - PORTA MAIOR - 01
200039/114	200039/112	200039/113	200039/505	1130 X 437 X 15 - PORTA MENOR - 01
200025/203	200025/201	200025/202	200025/526	1205 X 450 X 12 - BASE - 01
200023/203	200023/201	200023/202	200023/526	1205 X 450 X 12 - LATERAL MEDIA SUPERIOR - 01
200026/109	200026/526	200026/202	200026/526	0350 X 195 X 12 - LATERAL MENOR NICHO - 02
200029/203	200029/201	200029/202	200029/526	0450 X 428 X 12 - PRAT/BASE GAV/CHAPEU - 06
200028/203	200028/201	200028/202	200028/526	0868 X 450 X 12 - CHAPÉU - 01
200033/114	200033/112	200033/113	200033/505	0436 X 190 X 15 - FRENTE GAVETA - 03
210132/114	210132/112	210132/113	210132/505	0440 X 080 X 15 - RODAPÉ LATERAL - 02

	CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
A	32004 - PREGO 08x08	185
B	32005 - PARAFUSO 4,0x45 CH	38
C	32006 - PARAFUSO 3,5x12 CH	87
D	32011 - PARAFUSO 4,0x40 CH	04
E	32045 - PARAFUSO 4,0x20 PN	12
F	32048 - PARAFUSO 3,0x30 CH	12
G	32050 - PARAFUSO 3,5x25 CH	10
H	37002 - PORCA CILINDRICA 09x12	16
I	37017 - SUPORTE MEIA CANA	02
J	38006 - DOBRADIÇA DE METAL C5	06
K	38010 - FIXADOR DE FUNDO	19
L	38013 - CANTONEIRA DE METAL	12
M	45000 - CAVILHA 06MM	76
N	45002 - COLA SACHE	02
O	46186 - PUXADOR LONDRES 160 CR	05
P	38004 - CORREDIÇA METALICA 350MM	03
Q	42035 - BASTÃO PLASTIFICADO 422MM	01
R	37016 - SAPATA	08

Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
 Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
 Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
 CEP: 86703-290 Araçongas - Paraná
 E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
 www.aramoveis.com.br

Dimensões do Produto

Largura: 1205 mm
 Altura: 2100 mm
 Profundidade: 470 mm


CORES

CÓD.	DESCRIÇÃO
720-TxDakota/TxBranco	
710-TxEssenze/Brown	
723-TxRavello/TxBranco	
505-TxBranco	

ASPECTO FINAL



MONTAGEM DAS GAVETAS

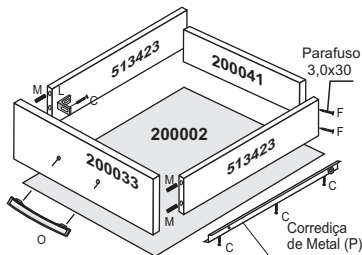

- 1º - Fixar as peças 513423 na peça 200033, usando cavilha(M) com cola(N), e cantoneira de metal(L) junto com parafuso 3,5x12(C).
- 2º - Fixar a peça 200041 nas peças 513423 usando parafuso 3,0x30(F).
- 3º - Fixar o fundo 200002 no canal da peça 200033 e pregar com 04 pregos 08x08(A) na peça 200041.
- 4º - Fixar o puxador(O), junto com parafuso 3,5x25(G).
- 5º - Fixar as corrediças metálicas(P) nas peças 513423, usando 03 parafusos 3,5x12(C).



Depósito Guarulhos-SP
 Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130
 Jardim Araçongas (Estrada velha de São Miguel)
 Fone:(11) 4803-4691
 Fone:(11) 4803-4697
 Whats: (43) 99914-0493
 aramoveispp@aramoveis.com.br

ATENÇÃO: Cavilha e Parafusos estão desenhados em tamanho real para conferência.

A Prego 08 x 08 185 pçs	B Parafuso 4,0x45 38 pçs					
C Parafuso 3,5x12 87 pçs	D Parafuso 4,0x40 04 pçs	E Parafuso 4,0x20 12 pçs	F Parafuso 3,0x30 12pçs	G Parafuso 3,5 x 25 10 pçs		
H Porca cilíndrica 9x12 16 pçs	I Suporte Meia Cana 02 pçs	J Dobradiça Calço 5mm 06 pçs	K Fixador de fundo 19 pçs	L Cantoneira de gaveta - 12pçs	M Cavilha 6x30 76 pçs	
N Cola sache 02 pçs	O Puxador Londres Cromado 05 pçs	P Corrediça de metal 350MM (Jg) - 03	Q Bastão Plástico 422mm 01 pçs	R Sapata - 08pçs	2012100 Pág 01 / 04	

Montando passo a passo


1º - É aconselhável Forrar o chão para montagem.

2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.

3º - Montar a todas as partes conforme o esquema de montagem.






1º Passo

- Fixar o rodapé frontal (200034) e traseiro(200035) no rodapé central (210135), usando cavilha(M) e cantoneira de metal(L) junto com parafuso 3,5x12(C). Após fixar ambos nos rodapés laterais 210132, usando cavilha(M) e cantoneira de metal(L) junto com parafuso 3,5x12(C).

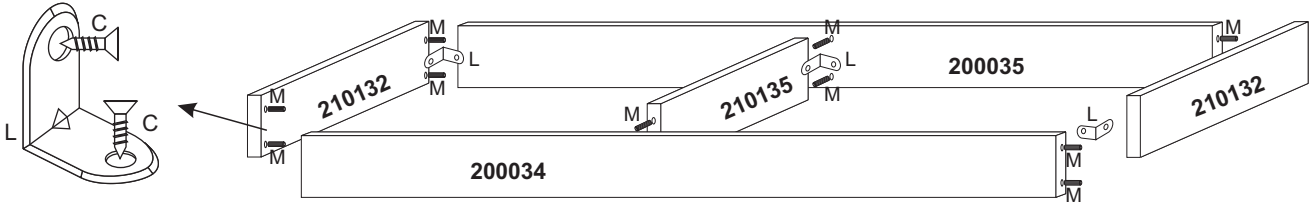



2º Passo

- Fixar as corredeças metálicas(P) nas peças 200024, 200022, usando 3 parafusos 35x12(C) de cada lado.
- Fixar lateral 200021, na base 200025, usando cavilha(M) e parafuso 4,0x45(B) junto com porca cilíndrica(H).
- Fixar prateleiras 200029 na lateral 200021, usando cavilha(C) e parafuso 4,0x45(B).
- Fixar lateral interna 200022 nas prateleiras 200029 usando cavilha(C) e parafuso 4,0x45(B) e na base 200025, usando parafuso 4,0x45(B) junto com porca cilíndrica(H).
- Fixar lateral interna menor 200024 na base 200025, usando cavilha(M) e parafuso 4,0x45(B) junto com porca cilíndrica(H).
- Fixar base 200029-B na lateral internas 200024 e 200022, usando cavilha(M) e parafuso 4,0x45(B).
- Fixar tampo 200029-T na lateral interna 200022, usando cavilha(M) e parafuso 4,0x45(B).
- Fixar lateral media superior 200023 no tampo 200029-T, usando cavilha(M) e parafuso 4,0x45(B).
- Fixar chapéu 200028 nas laterais 200021, 200022, 200023, usando cavilha(M) e parafuso 4,0x45(B) junto com porca cilíndrica(H).
- Fixar os rodapés montados na base 200025, usando parafuso 4,0x40 (D).

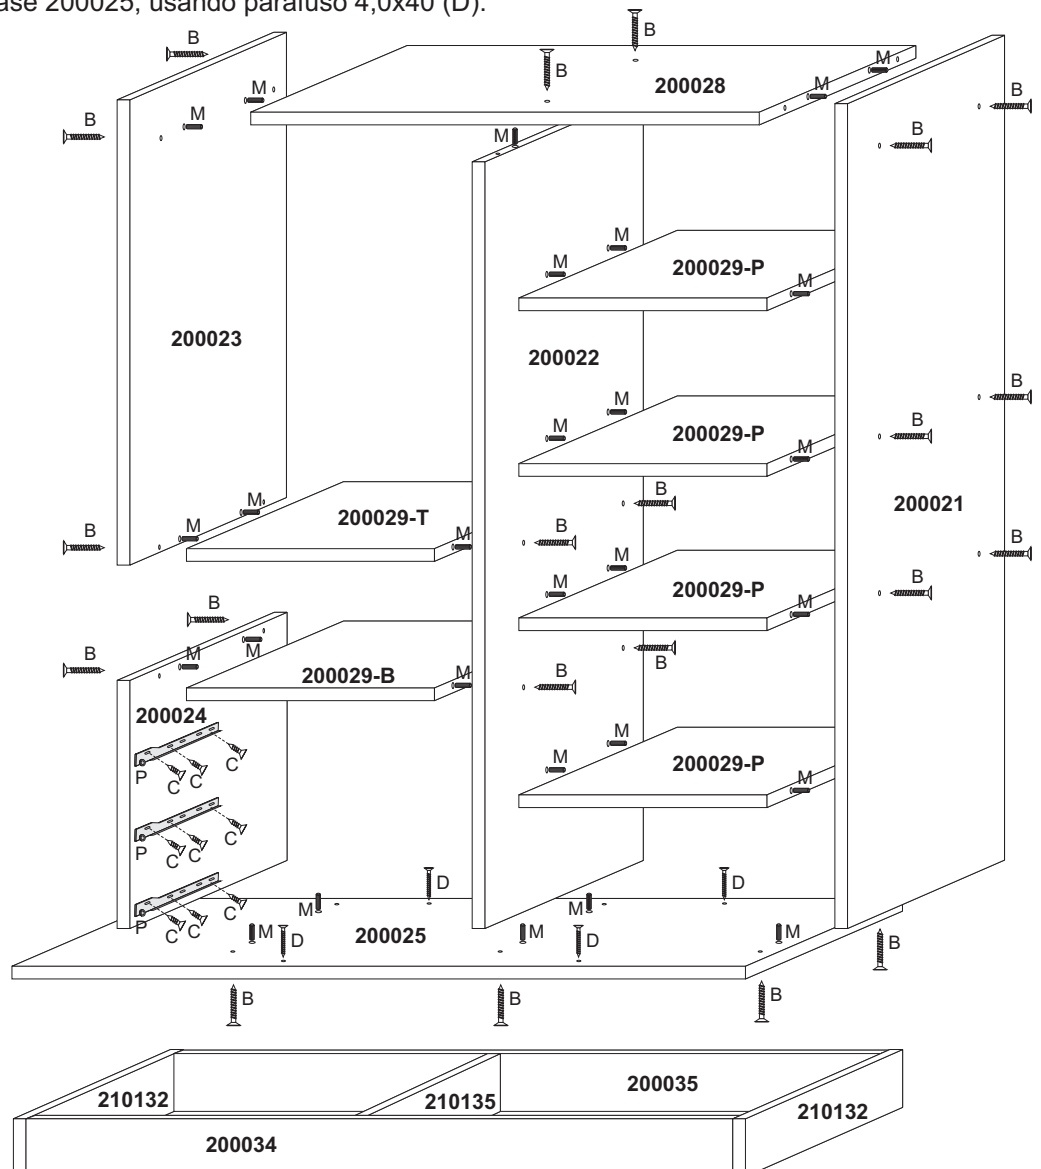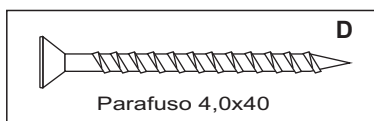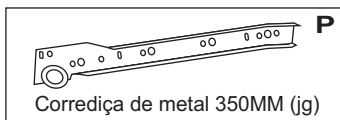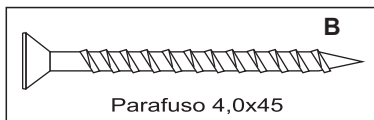

6º Passo **FIXAÇÃO DOS FUNDOS**

- Fixar os fundos 200001, 200003, usando prego 8x8(A), entre os fundos usar fixador de fundo(K) junto com prego 8x8(A).

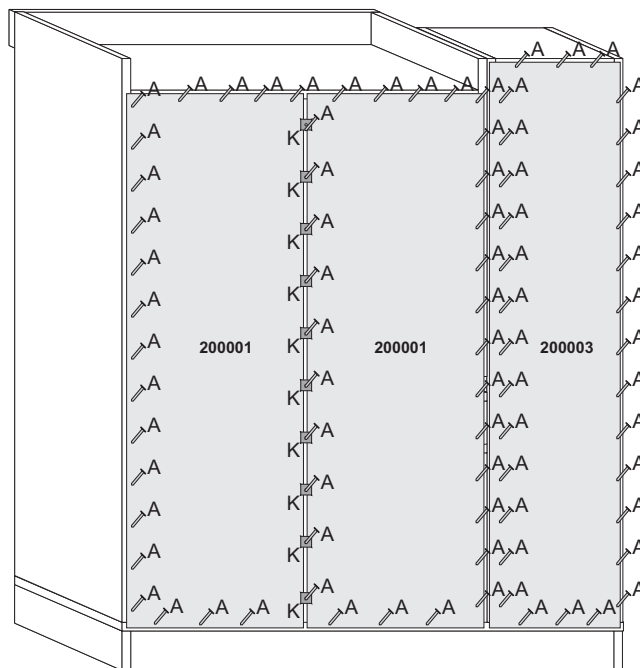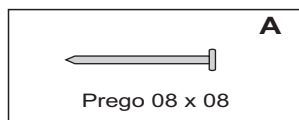

Montagem das portas

- Alinhar portas e fixar com dobradiças metálicas(J) usando parafuso 3,5x12 (I) nas portas 200038, 200039.
- Fixar os puxadores (O) nas portas 200038, 200039, usando parafuso 3,5x25 (G).
- Fixar suporte meia cana(l) nas laterais 200023, 200022, usando parafuso 3,5x12(C), após encaixar o bastão plastificado(Q) nos suportes.

