

Esquema de Montagem

A - Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de T componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
E - Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com N o nosso setor de atendimento ao cliente.
Ç - Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
À - Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código da peça O danificada.

PRODUTO
G.R. 03 Portas correr e 03 Gavetas

CÓDIGO
2040033


| REFERÊNCIA 900 ATACAMA | REFERÊNCIA 902 EBANO | REFERÊNCIA 910 ATACAMA/OFF-WHITE | DESCRIÇÃO | QTDE |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|---|------|
| 330021/900 | 330021/902 | 330021/900 | Lateral Direita 1845 x 470 x 12 | 01 |
| 330023/900 | 330023/902 | 330023/900 | Lateral Interna Gaveteiro 0248 x 470 x 12 | 02 |
| 330029/900 | 330029/902 | 330029/900 | Rodapé Frontal 1503 x 170 x 15 | 01 |
| 330030/999 | 330030/999 | 330030/999 | Rodapé Traseiro 1503 x 170 x 15 | 01 |
| 330028/900 | 330028/902 | 330028/900 | Rodateto 1530 x 060 x 15 | 01 |
| 330032/999 | 330032/999 | 330032/999 | Suporte 0440 x 060 x 15 | 02 |
| 513325/900 | 513325/902 | 513325/900 | Contra Fundo Gaveta 0444 x 120 x 15 | 03 |
| 330001/999 | 330001/999 | 330001/999 | Fundo Gaveteiro 1524 x 280 x 03 | 01 |
| 330022/900 | 330022/902 | 330022/900 | Lateral Esquerda 1845 x 470 x 12 | 01 |
| 330027/900 | 330027/902 | 330027/900 | Chapéu 1503 x 470 x 12 | 01 |
| 330026/900 | 330026/902 | 330026/900 | Base 1503 x 470 x 12 | 01 |
| 330025/900 | 330025/902 | 330025/900 | Prateleira 0492 x 270 x 12 | 02 |
| 330024/900 | 330024/902 | 330024/900 | Lateral Interna 1370 x 380 x 12 | 01 |
| 513851/900 | 513851/902 | 513851/900 | Lateral Gaveta 0350 x 160 x 12 | 06 |
| 513342/900 | 513342/902 | 513342/900 | Fundo Gaveta 0355 x 465 x 03 | 03 |
| 330033/900 | 330035/902 | 330033/901 | Porta Correr Color 1352 x 510 x 15 | 02 |
| 330034/900 | 330036/902 | 330034/900 | Porta Correr Central 1352 x 510 x 15 | 01 |
| 513329/900 | 513329/902 | 513329/900 | Frente Gaveta 0500 x 315 x 15 | 02 |
| 513330/900 | 513330/902 | 513330/901 | Frente Gaveta Central Color 0500 x 315 x 15 | 01 |
| 330002/900 | 330002/902 | 330002/900 | Fundo Traseiro 1524 x 459 x 03 | 03 |
| 330031/999 | 330031/999 | 330031/999 | Suporte Central 0440 x 080 x 15 | 01 |

| Cód. | Referência | Ferragens/Acessórios | Quant. |
|------|------------|------------------------------|--------|
| A | 38013 | Cantoneira de gaveta metal | 11 |
| B | 45000 | Cavilha de 6mm | 48 |
| C | 37013 | Dispositivo trapézio | 02 |
| D | 38010 | Fixador de fundo | 15 |
| F | 32006 | Parafuso 3,5x12 | 62 |
| G | 32052 | Parafuso 4,0x12 Flageado | 28 |
| H | 32045 | Parafuso 4,0x20 | 02 |
| I | 32050 | Parafuso 3,5x25 | 02 |
| J | 32005 | Parafuso 4,0x45 | 25 |
| K | 32012 | Parafuso 5,0x60 | 04 |
| N | 37002 | Porca cilíndrica 09x12 | 29 |
| O | 45002 | Cola Sache | 01 |
| P | 32004 | Prego 08x08 | 125 |
| Q | 32048 | Parafuso 3,0x30 | 12 |
| R | 46053 | Puxador Veneza 128mm | 03 |
| S | 37017 | Suporte meia cana | 02 |
| U | 37010 | Sistema Rodízio kit 3 portas | 01 |
| V | 37018 | Suporte Cabide (T) | 01 |
| W | 38004 | Corrediça metal 35 cm | 03 |
| X | 42006 | Bastão 99,0cm | 01 |
| Y | 37015 | Pé plástico 70mm | 06 |
| Z | 37004 | Trilho de plástico 1500 | 02 |
| A1 | 32033 | Parafuso 35 x 22 s/ ponta | 06 |
| B1 | 46043 | Perfil H 1503 | 02 |



Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
 Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
 Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
 CEP: 86703-290 Araçongas - Paraná
 E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
 www.aramoveis.com.br

Dimensões do Produto
 Largura: 1530 mm
 Altura: 1915 mm
 Profundidade: 488 mm

Cores
 900 - Atacama
 902 - Ebano
 910 - Atacama/Off-White

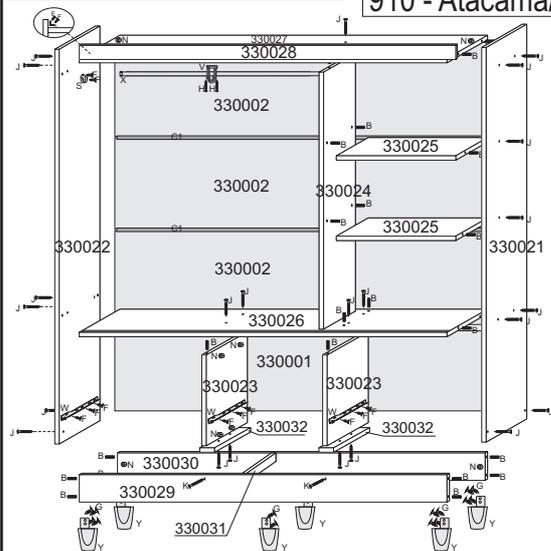

Depósito Guarulhos-SP
 Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130
 Jardim Araçongas (Estrada velha de São Miguel)
 Fone:(11) 4803-4691
 Fone:(11) 4803-4697
 Whats: (43) 99914-0493
 aramoveissp@aramoveis.com.br

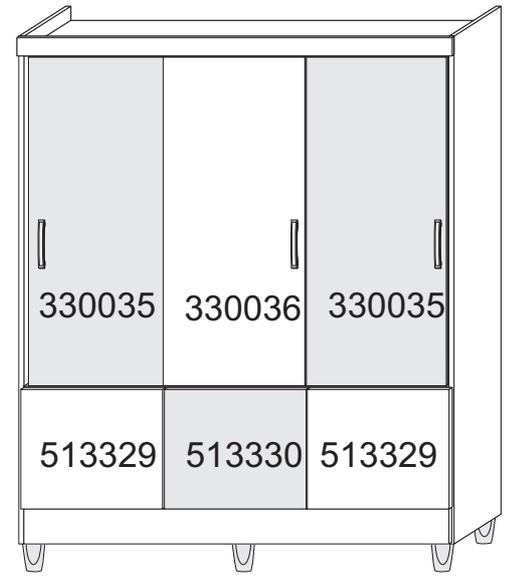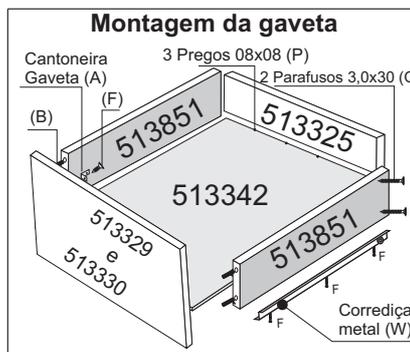


ATENÇÃO: Cavilha, prego e parafusos desenhados em tamanho real para conferência.

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Cantoneira de gaveta 11 pçs | Cavilha 6x30 48 pçs | | | | |
| Dispositivo trapézio 02 pçs | Fixador de fundo 15 pçs | Parafuso 3,5 x 12 62 pçs | Parafuso 4,0x12 (Flageado) 28 pçs | Parafuso 4,0x20 02 pçs | Parafuso 3,5x25 02 pçs |
| Parafuso 4,0x45 25 pçs | Parafuso 5,0x60 04 pçs | Porca cilíndrica 9x12 29 pçs | Cola sache 01 pçs | | |
| Prego 08 x 08 125 pçs | Parafuso 3,0x30 12 pçs | Puxador Veneza 128 03 pçs | Suporte meia cana 02 pçs | Sistema Rodízio Kit p/ 03 pts 01 pç | Suporte Cabide T 01 pçs |
| Corrediça de metal (W) 03 pçs | Bastão 990mm 01 pçs | Pé plástico 06 pçs | Parafuso 3,5x22 S/Ponta (Flageado) 06 pçs | Perfil H 1503mm 02 pçs | 2040033 Pág. 01 / 02 |


Passo 01 à 14

- 01** - Fixar a peça 330031 nas peças 330029 e 330030 usando cavilha (B).
- 02** - Fixar os pés (Y) nas peças 330029, 330030 e 330031 usando parafuso 40x12(G).
- 03** - Fixar peças 330032 nas peças 330029 e 330030, usando parafuso 50x60 (K) junto com porca cilíndrica (N).
- 04** - Fixar as peças 330023 nas peças 330032, usando parafuso 40x45 (J) e porca cilíndrica (N).
- 05** - Fixar a peça 330026 nas peças 330023 usando cavilha (B), parafuso 40x40 (J) e porca cilíndrica (N).
- 06** - Fixar a peça 330024 na peça 330026 usando cavilha (B), dispositivo trapézio (C) e parafuso 35x25 (I).
- 07** - Fixar as peças 330025 na peça 330024 usando cavilha (B), parafuso 40x45(J) e porca cilíndrica (N).
- 08** - Fixar a peça 330027 na peça 330024 usando cavilha (B), parafuso 40x45 (J) e porca cilíndrica (N).
- 09** - Fixar a peça 330021 nas peças 330029, 330030, 330026, 330025 e 330027 usando cavilha (B), parafuso 40x45 (J) e porca cilíndrica (N).
- 10** - Fixar a peça 330022 nas peças 330029, 330030, 330026 e 330027 usando cavilha (B), parafuso 40x45 (J) e porca cilíndrica (N).
- 11** - Fixar a peça 330028 na peça 330027 usando cantoneira de gaveta (A) e parafuso 35x12 (F).
- 12** - Fixar os suportes meia cana(S) nas peças 330022 e 330024 usando parafuso 35x12 (F), o suporte t (V) usando parafuso 40x20 (H) e encaixar o bastão (X) entre eles.
- 13** - Fixar as correições (W) nas peças 330021, 330022 e 330023 usando parafuso 35x12 (F).

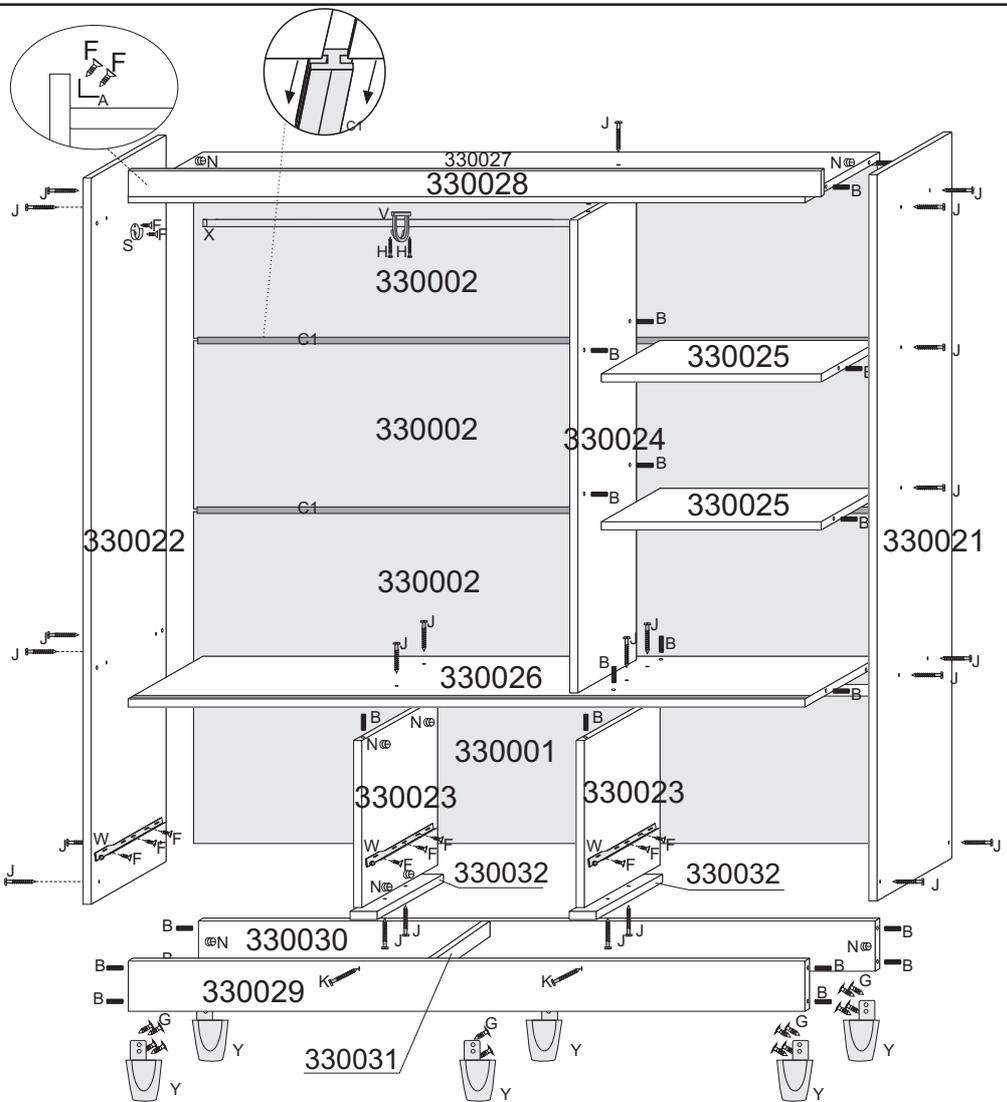


Fixação dos fundos

Colocar o produto no esquadro e fixar os fundos 330001 e 330002, usando pregos 8x8(P). Entre os fundos 330001 e 330002 usar fixador de fundo (D) e entre os fundos 330002 usar o perfil H (C1).

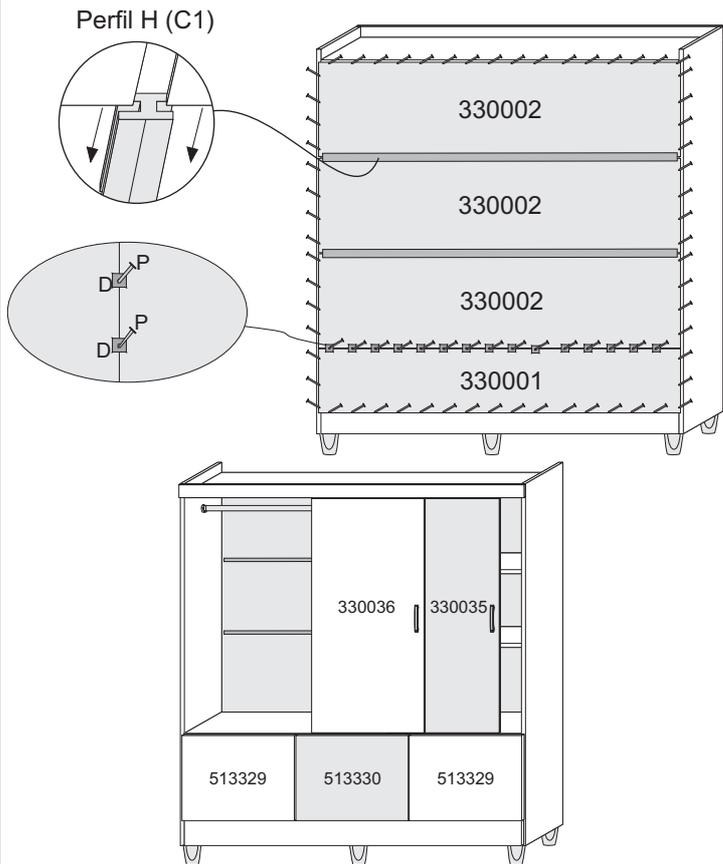

Fixação das portas

Passo 1º

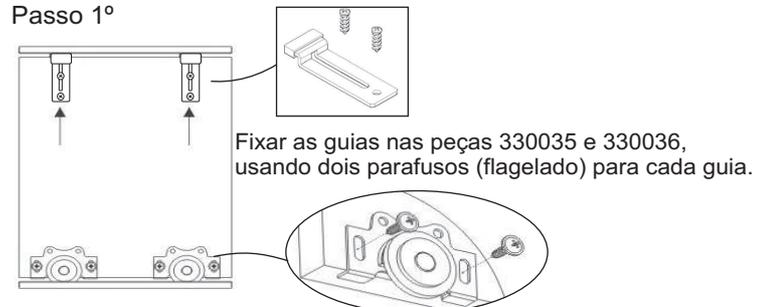

Fixar as roldanas nas peças 330035 e 330036, usando dois parafusos. A fixação desses parafusos deve estar no centro das furações.
Não fazer o aperto final dos parafusos, para regulagem posterior.

Passo 2º

