Esquema de Montagem

PRODUTO	CÓDIGO
Guarda Roupa 02 Portas de Correr 04 Gavetas	2130024

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor deatendimento ao cliente.
- Teremos enorme prazer em auxilia-lo.
- Em caso de assistência indicar o código do produto, código da referência.

Referência 542 Branco/Preto	Referência 526 Branco/Branco	Referência 615 Teka/Nogal	Referência 551 Branco/Pink	DESCRIÇÃO / MEDIDA / QTDE PÇS
213032/526	213032/526	213032/220	213032/526	LATERAL DIREITA - 1927 X 450 X 12 (01)
213042/526	213042/526	213042/220	213042/526	CHAPÉU - 0998 X 450 X 12 (01)
213041/526	213041/526	213041/220	213041/526	BASE - 0998 X 450 X 12 (01)
513423/526	513423/526	513423/220	513423/526	LATERAL GAVETA - 0350 X 115 X 12 (08)
213046/526	213046/526	213046/220	213046/526	BASE MALEIRO - 0998 X 380 X 12 (01)
513401/526	513401/526	513401/220	513401/526	FUNDO GAVETA - 0465 X 355 X 03 (04)
512202/526	512202/526	512202/220	512202/526	FUNDO TRASEIRO - 1018 X 440 X 03 (01)
213060/999	213060/999	213060/999	213060/999	FUNDO GAVETEIRO - 1018 X 450 X 03 (01)
213062/526	213062/526	213062/220	213062/526	LATERAL ESQUERDA - 1927 X 450 X 12 (01)
512226/526	512226/526	512226/220	512226/526	PORTA CORRER DIR - 1282X510X15(01)
512201/526	512201/526	512201/220	512201/526	FUNDO TRASEIRO - 0873 X 507 X 03 (02)
213047/526	213047/526	213047/220	213047/526	RODAPÉ FRONTAL - 0998 X 135 X 15 (01)
213048/999	213048/999	213048/999	213048/999	RODAPÉ TRASEIRO - 0998 X 135 X 15 (01)
512235/526	512235/526	512235/220	512235/526	VISTA SUP/INF - 1020 X 076 X 15 (02)
512232/526	512232/526	512232/220	512232/526	FRENTE GAVETA - 0500 X 185 X 15 (02)
514441/538	514441/526	514441/210	514441/646	FRENTE GAVETA COLOR- 0500X185X15 (02)
213034/526	213034/526	213034/220	213034/526	LATERAL INT. GAVETEIRO - 0423X450X12(01)
512421/526	512421/526	512421/220	512421/526	CONTRA FUNDO - 0444 X 080 X 15 (04)
213050/526	213050/526	213050/220	213050/526	COLUNA - 0424 X 095 X 12 (01)
200737/999	200737/999	200737/999	200737/999	SUPORTE - 0420 X 060 X 15 (01)
512228/538	512228/526	512228/210	512228/646	PORTA CORRER ESQ. - 1282 X 510 X 15 (01)
213072/526	213072/526	213072/220	213072/526	COLUNA MAIOR 0860 X 095 X 15 (01)

Cód.	Referência	Ferragens/Acessórios	Quant.
A	32004	Prego 08x08	110
B	32005	Parafuso 40x45	22
C	32006	Parafuso 35x12	90
D	32033	Parafuso 35x22 Flageado S/P	04
E	37009	Sistema Rodizio Porta	01
F	32011	Parafuso 40x40	16
G	32012	Parafuso 50x60	02
H	32050	Parafuso 35x25	08
I	32009	Parafuso 40x14 Flageado	16
J	38004	Corrediça Metal 35 cm (jg)	04
K	37002	Porca cilíndrica 09x12	24
M	32045	Parafuso 40x20 PN	02
N	37018	Suporte Cabide T	01
O	37017	Suporte meia cana	02
P	37015	Pé plástico 70mm	04
Q	38010	Fixador de fundo	20
R	38013	Cantoneira de gaveta (C.B)	20
S	39003	Puxador Toscano Alto 128mm	04
T	45000	Cavilha de madeira 6mmx30	46
U	45002	Cola sache PVA	01
W	45027	Botão silicone	08
X	46053	Puxador Veneza 128mm	02
Z	42006	Bastão 99cm plastificado	01
A1	46022	Botão tapa furo 5mm	05
A2	46153	Perfil H 860mm	01

CORES

CÓD	DESCRIÇÃO
526	BRANCO/PRETO
542	BRANCO/PRETO
551	BRANCO/PINK
615	TEKA/NOGAL

Dimensões do produto

Largura: 1022 mm
Altura: 2000 mm
Profundidade: 470 mm

Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br

Montagem das gavetas

Fixar as cantoneiras de gaveta com parafusos 3,5x12.

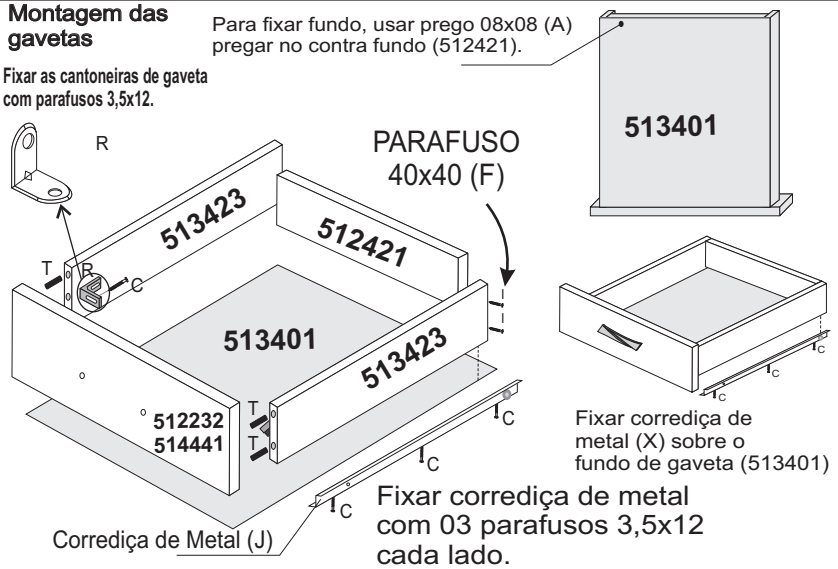

aramóveis
Depósito Guarulhos-SP
Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130
Jardim Arapongas (Estrada velha de São Miguel)
Fone:(11) 4803-4691
Fone:(11) 4803-4697
Whats: (43) 99914-0493
aramoveissp@aramoveis.com.br

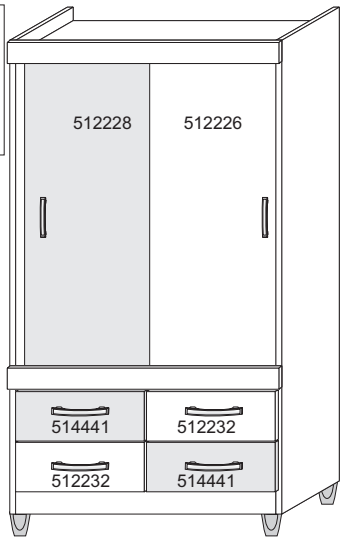

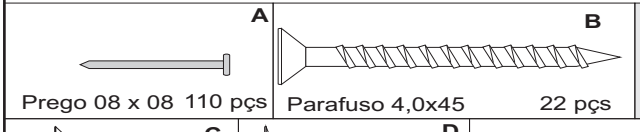

ATENÇÃO: Cavilha e parafusos desenhados em tamanho real para conferência.

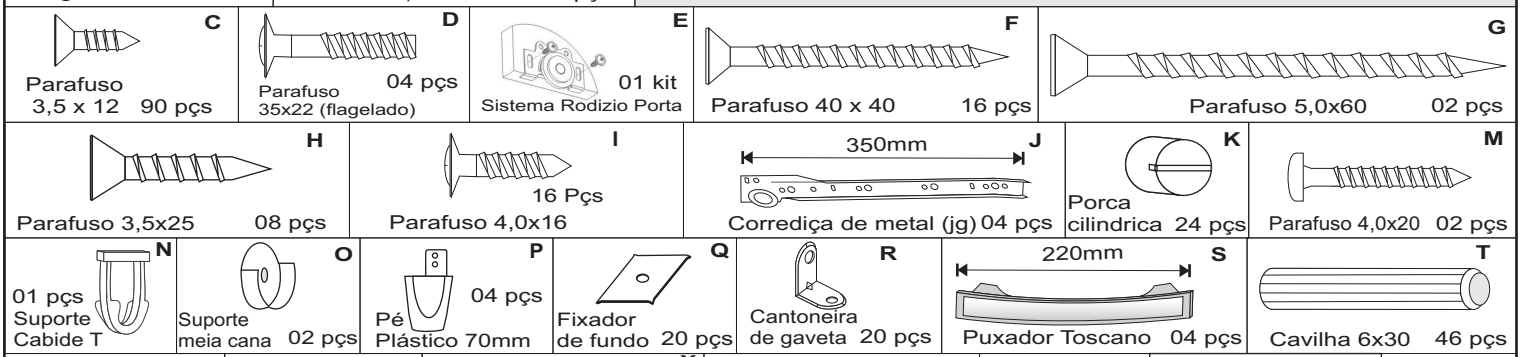

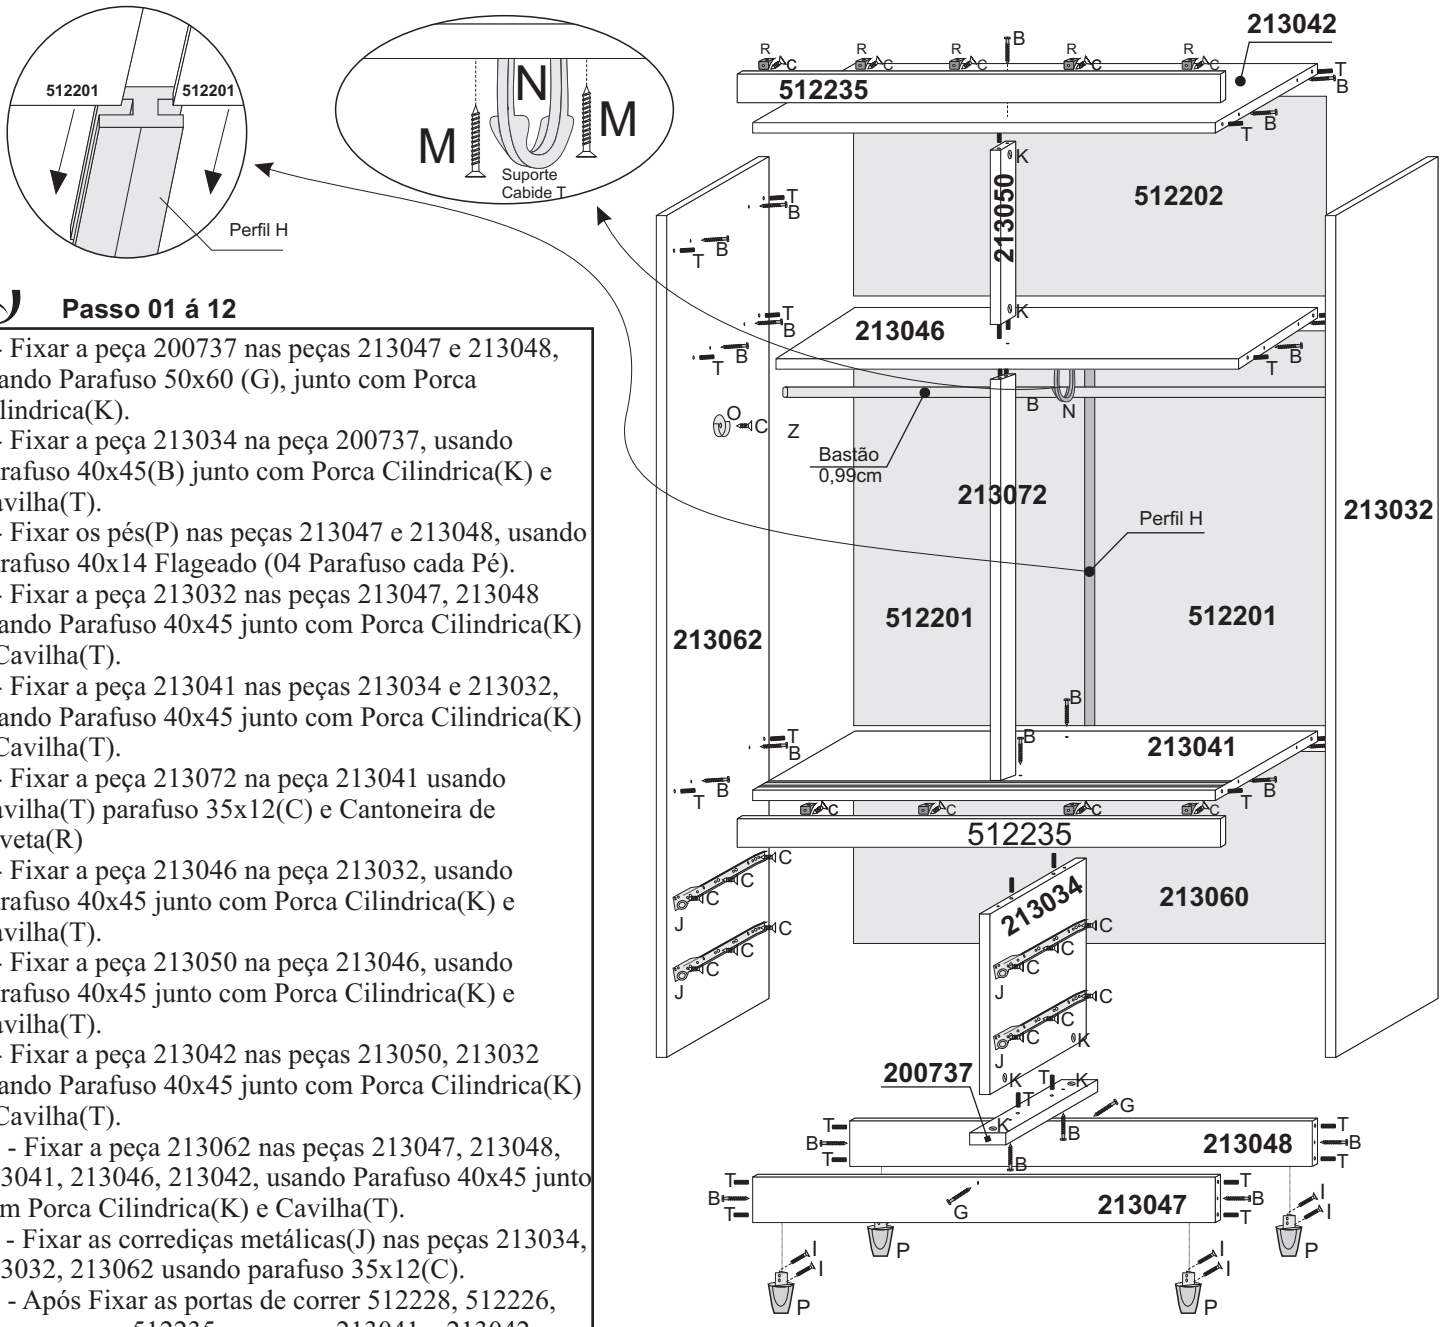

Passo 01 á 12

1 - Fixar a peça 200737 nas peças 213047 e 213048, usando Parafuso 50x60 (G), junto com Porca Cilindrica(K).
2 - Fixar a peça 213034 na peça 200737, usando Parafuso 40x45(B) junto com Porca Cilindrica(K) e Cavilha(T).
3 - Fixar os pés(P) nas peças 213047 e 213048, usando Parafuso 40x14 Flageado (04 Parafuso cada Pé).
4 - Fixar a peça 213032 nas peças 213047, 213048 usando Parafuso 40x45 junto com Porca Cilindrica(K) e Cavilha(T).
5 - Fixar a peça 213041 nas peças 213034 e 213032, usando Parafuso 40x45 junto com Porca Cilindrica(K) e Cavilha(T).
6 - Fixar a peça 213072 na peça 213041 usando Cavilha(T) parafuso 35x12(C) e Cantoneira de gaveta(R)
7 - Fixar a peça 213046 na peça 213032, usando Parafuso 40x45 junto com Porca Cilindrica(K) e Cavilha(T).
8 - Fixar a peça 213050 na peça 213046, usando Parafuso 40x45 junto com Porca Cilindrica(K) e Cavilha(T).
9 - Fixar a peça 213042 nas peças 213050, 213032 usando Parafuso 40x45 junto com Porca Cilindrica(K) e Cavilha(T).
10 - Fixar a peça 213062 nas peças 213047, 213048, 213041, 213046, 213042, usando Parafuso 40x45 junto com Porca Cilindrica(K) e Cavilha(T).
11 - Fixar as corrediças metálicas(J) nas peças 213034, 213032, 213062 usando parafuso 35x12(C).
12 - Após Fixar as portas de correr 512228, 512226, fixar as peças 512235 nas peças 213041 e 213042,

Fixação dos Fundos

- Colocar no esquadro e fixar fundos 512202,512201,213060, usando pregos 8x8 (A) e fixador de fundo (Q).

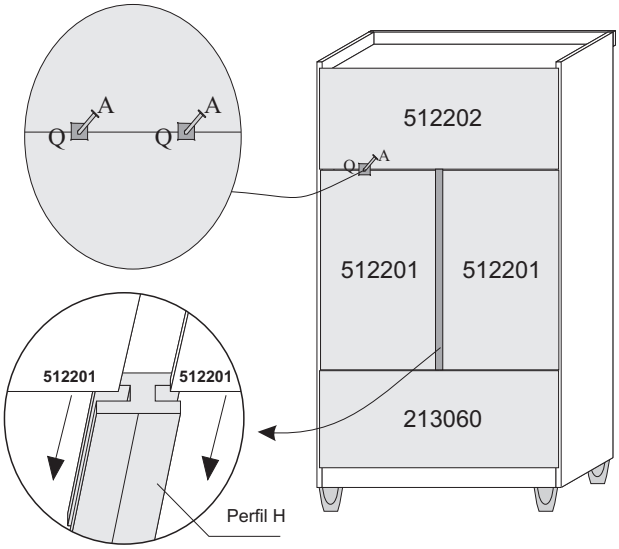

Montagem das Portas

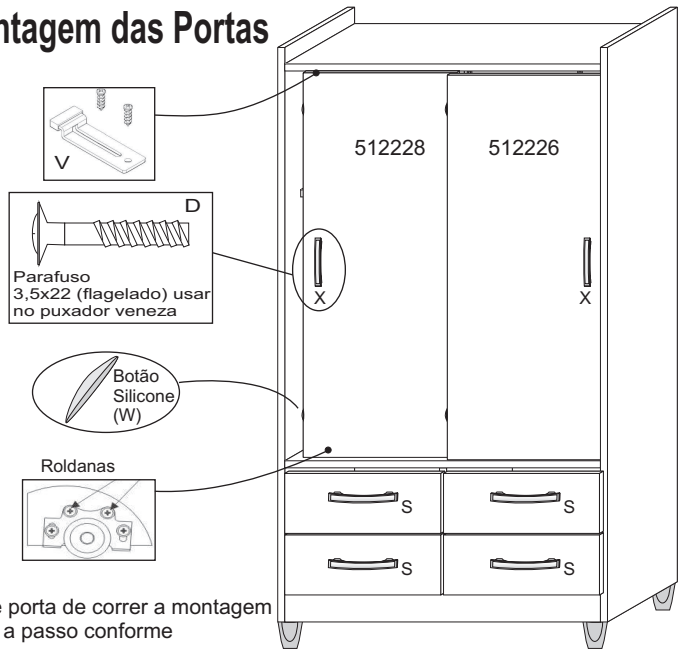

- Sistema de porta de correr a montagem seguir passo a passo conforme o descritivo.
- Após o término da regulagem das portas colocar botão silicone (w) nos dois lados de cada porta para não haver atrito das peças.
- Fixar puxadores(X) com o parafuso 35X25(D).