

CORES	
CÓD.	DESCRIÇÃO
914	ARIZONA/OFF-WHITE
911	AMBAR/OFF-WHITE

ATENÇÃO

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
 - Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.
 - Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
 - Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código da peça danificada.

PRODUTO	CÓDIGO
APARADOR 03 PORTAS S/PÉ	3301001

Referência 911 AMBAR/OFF-WHITE	Referência 914 ARIZONA/OFF-WHITE	MEDIDA - DESCRIÇÃO (QUANTIDADE PÇS)
100150/903	100150/904	1330 X 355 X 15 - PRATELEIRA - 01
100145/999	100145/999	1330 X 080 X 15 - RODAPÉ TRASEIRO - 01
100141/903	100141/904	1330 X 420 X 15 - BASE - 01
100144/903	100144/904	1330 X 080 X 15 - RODAPÉ FRONTAL - 01
100146/903	100146/904	1330 X 080 X 15 - VISTA HORIZONTAL - 01
100147/903	100147/904	1330 X 080 X 15 - VISTA VERTICAL - 01
100149/901	100149/901	0570 X 445 X 15 - PORTAS - 03
100142/903	100142/904	0720 X 420 X 15 - LATERAL DIREITA - 01
100143/903	100143/904	0720 X 420 X 15 - LATERAL ESQUERDA - 01
100153/903	100153/904	0355 X 260 X 15 - DIVISÓRIA - 01
100148/903	100148/904	0530 X 060 X 15 - COLUNA - 01
100140/903	100140/904	1365 X 420 X 15 - TAMPO - 01
100151/903	100151/904	1357 X 284 X 03 - FUNDO INFERIOR - 01
100152/903	100152/904	1357 X 370 X 03 - FUNDO SUPERIOR - 01

	CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
B	41185 - Esquema de Montagem	01
C	32050 - Parafuso 35x25 CH	04
D	45000 - Cavilha 6mm	27
E	38006 - Dobradiça Metal/Calço 5mm	06
F	32006 - Parafuso 3,5 x 12 CH	26
H	32048 - Parafuso 3,0 x 30 CH	06
I	32005 - Parafuso 4,0 x 45 CH	09
J	37013 - Dispositivo Trapézio	04
K	32004 - Prego 08 x 08	55
L	38013 - Cantoneira de Metal	01
M	37016 - Sapata	06
N	38010 - Fixador de Fundo	10

Fone (43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
 CEP: 86703-010 Araçongas Paraná
 E-mail: aramoveis@aramoveis.com.br
 www.aramoveis.com.br Assistência Técnica
 Fone: 0800 707 2455

Dimensões do Produto
 Altura: 735mm
 Largura: 1365mm
 Profundidade: 420mm

ATENÇÃO:


Cavilha e Parafusos estão demonstrados em tamanho real para conferência

 Parafuso 3,5x25 04 pçs	 Cavilha 06 mm 27 pçs	 Dobradiça Metal/Calço 5 06 pçs	 Parafuso 3,5 x 12 26 pçs	 Parafuso 3,0 x 30 06 pçs	
 Parafuso 4,0x45 09 pçs	 Dispositivo Trapézio 9 X 10 mm 04 pçs	 Prego 08 x 08 55 pçs	 Cantoneira de Metal 01 pçs	 Sapata 06 pçs	 Fixador de fundo 10 pçs

ASPECTO FINAL




- 1 - Fixar as peças 100144, 100145 na peça 100143, usando cavilha(D).
- 2 - Fixar a peça 100141 na peça 100143, usando cavilha(D) e parafuso 4,0x45(I) e nas peças 100144 e 100145 usando parafuso 3,0x30(H).
- 3 - Fixar as peças 100153, 100148 na peça 100141, usando cavilha(D) e parafuso 4,0x45(I).
- 4 - Fixar a peça 100150, na peça 100143, usando cavilha(D) e na peça 100153 usando cavilha(D) e parafuso 4,0x45(I).
- 5 - Fixar as peças 100146, na peça 100143, usando cavilha(D).
- 6 - Fixar as peças 100147, na peça 100143, usando cavilha(D) e parafuso 4,0x45(I).
- 7 - Fixar a peça 100148 na peça 100141 usando cavilha(D) e parafuso 4,0x45(I), na peça 100146 usando cavilha(D).
- 8 - Fixar a peça 100142 nas peças 100144, 100145, 100150 e 100146, usando cavilha(D) e nas peças 100141, 100147 usando cavilha(D) e parafuso 4,0x45(I).
- 9 - Fixar a peça 100146 na peça 100147, usando parafuso 3,0x30(H).
- 10 - Fixar a peça 100140 nas peças 100142, 100143, usando cavilha (D) e dispositivo trapézio (J) junto com parafuso 3,5x25 (C).

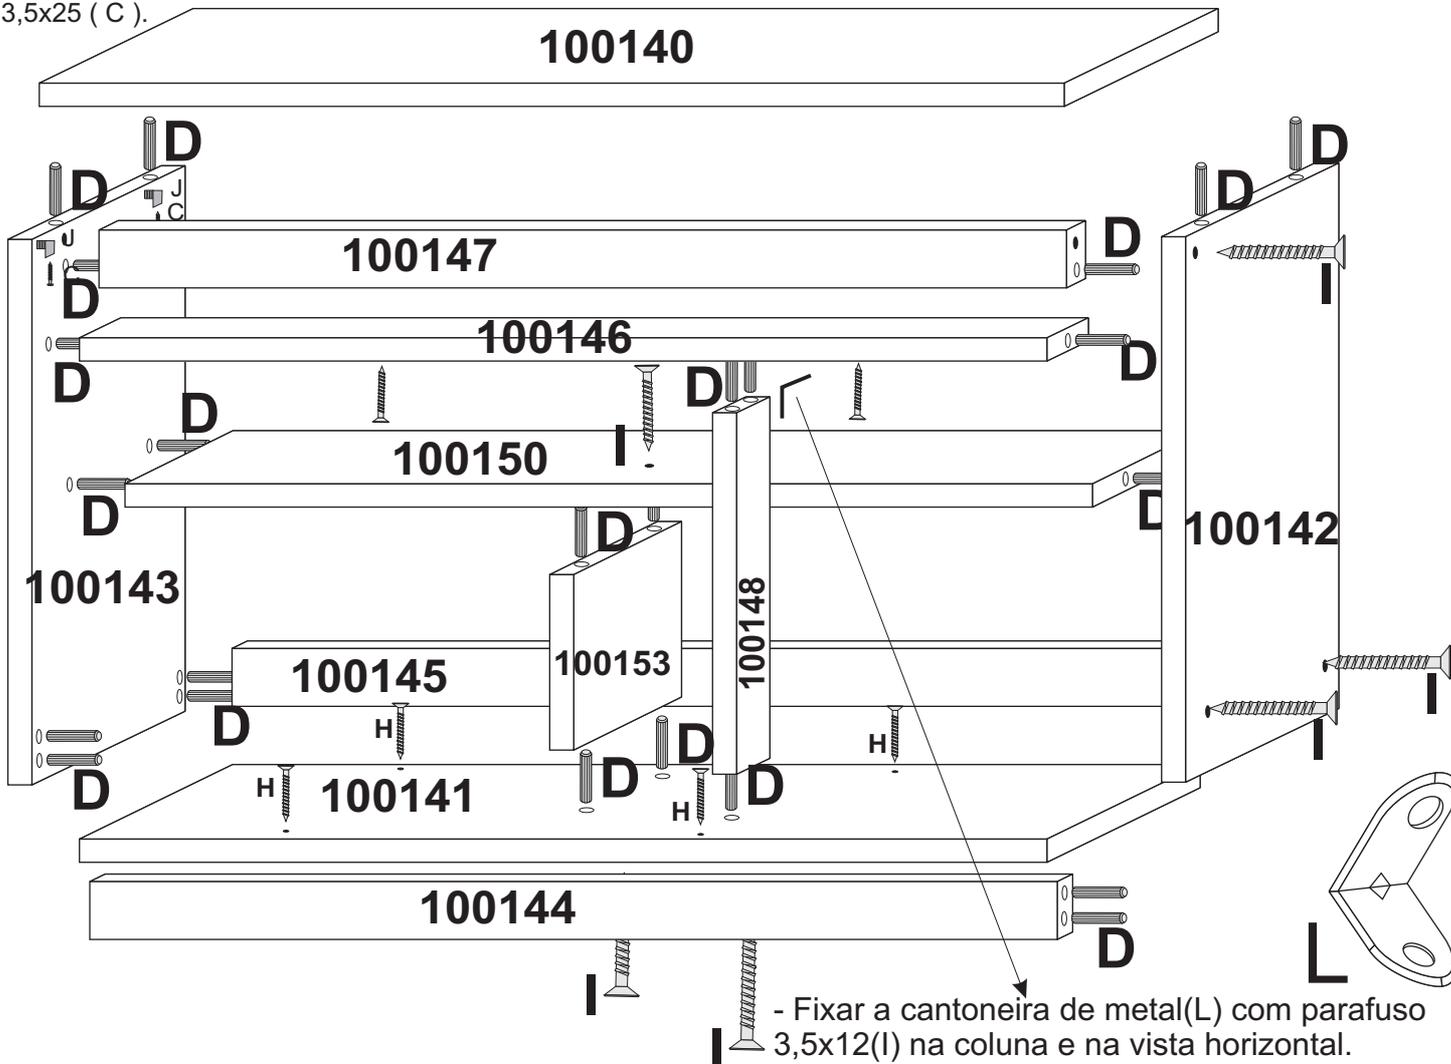

FIXAÇÃO DOS FUNDOS

- 11 - Fixar os fundos 100151, 100152, usando prego 8x8 (K) e entre eles usar fixador de fundo (N) junto com prego 8x8 (K).

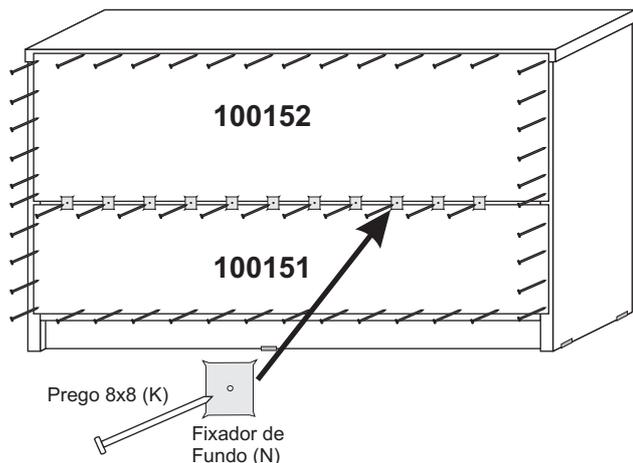

FIXAÇÃO DAS PORTAS

- 11 - Fixar os calços da dobradiça nas peças 100143, 100148, 100142, usando parafuso 3,5x12 (F).
- 12 - Fixar as dobradiças (E) nas portas 100149, usando parafuso 3,5x12 (F).
- 13 - Fixar as sapatas 02 em cada lateral 100143, 100142 e no centro do rodapé frontal 100144 e trazeiro 100145, usando prego 8x8 (K).

