

Esquema de Montagem

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

CORES

CÓD. DESCRIÇÃO

910 Atacama / Off-White
926 Atacama / Grafite

MARTELO



CHAVE PHILIPS



PARAFUSADEIRA



PRODUTO
COZINHA NAIOMI

CÓDIGO
2001900


Cozinha pode ser montada na direita e esquerda

OBSERVAÇÃO

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL aramoveis@aramoveis.com.br) (SITE www.aramoveis.com.br)
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo
- **EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA CORE E O CÓDIGO DA PEÇADANIFICADA.**

Referência 926 Atacama / Grafite	Referência 910 Atacama / Off-White	TAMANHO - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE
190002/900	190002/900	2380 X 293 X 03 - FUNDO SUPERIOR MAIOR - 01
190003/900	190003/900	1787 X 337 X 03 - FUNDO SUPERIOR MENOR - 01
190036/900	190036/900	2386 X 060 X 15 - VISTA SUPERIOR - 01
190030/900	190030/900	2360 X 270 X 15 - CHAPEU - 01
190040/900	190040/900	1760 X 270 X 12 - LATERAL INTERNA PANELEIRO - 01
190031/900	190031/900	1769 X 270 X 15 - PRATELEIRA MAIOR - 01
190039/900	190039/900	1830 X 270 X 12 - LATERAL MAIOR - 01
190043/900	190043/900	0352 X 270 X 12 - LATERAL REFRIGERADOR - 01
190042/900	190042/900	0336 X 270 X 12 - LATERAL EXTERNA ARMÁRIO - 01
190041/900	190041/900	0320 X 270 X 12 - LATERAL INTERNA ARMÁRIO - 01
210021/900	210021/900	0240 X 025 X 25 - PUXADOR - 04
190037/926	190037/901	1120 X 590 X 15 - PORTA MAIOR - 01
190045/900	190045/900	0580 X 080 X 15 - VISTA FRONTAL - 01
190034/900	190034/900	0580 X 270 X 15 - PRATELEIRA INFERIOR - 01
190033/900	190033/900	0580 X 270 X 15 - PRATELEIRA SUPERIOR - 02
216053/926	216053/901	0615 X 590 X 15 - PORTA INFERIOR PANELEIRO - 02
190035/900	190035/900	0604 X 270 X 15 - BASE C/ PÉ - 01
190046/999	190046/999	0580 X 080 X 15 - VISTA TRASEIRA - 01
190044/900	190044/900	0268 X 095 X 15 - COLUNA - 02
190038/926	190038/901	1182 X 280 X 15 - PORTA BASCULANTE - 01
190032/900	190032/900	1176 X 270 X 15 - BASE ARMÁRIO - 01
190004/900	190004/900	1163 X 298 X 03 - FUNDO INFERIOR - 02

	CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
A	37012 - BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM	04
B	38002 - CANTONEIRA DE PAREDE	04
C	45000 - CAVILHA MADEIRA 06MM	08
D	38006 - DOBRADIÇA DE METAL	10
E	38010 - FIXADOR DE FUNDO	20
F	32006 - PARAFUSO 3,5 X 12 CH	48
G	32048 - PARAFUSO 3,0 X 30 CH	10
H	32005 - PARAFUSO 4,0 X 45 CH	40
I	32038 - PARAFUSO MAQ. 4X25 CH	18
J	32051 - PARAFUSO 5,0 X 40 CH	04
K	32013 - PARAFUSO 60 X 60 CH	04
L	46022 - BOTAO TAPA FURO 5MM	06
M	32004 - PREGO 08 X 08	130
P	38012 - AMORTECEDOR A GAS 80 NY	01
Q	38007 - CALÇO DOBRADIÇA 5MM	10
R	32018 - PORCA SEXTAVADA 4MM	18
S	46072 - PERFIL H 1143mm	01
U	38013 - CANTONEIRA DE METAL	07
V	40914 - PÉ QUADRADO	04
	41216 - ESQUEMA MONTAGEM	01

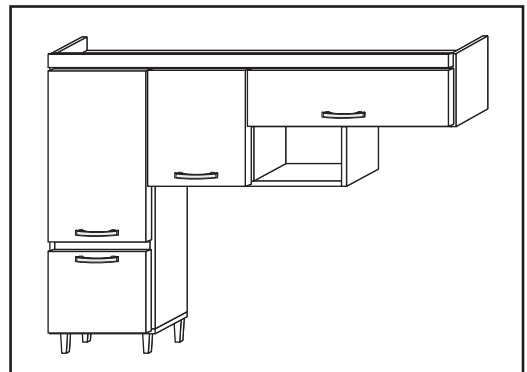

Dimensões do Produto

Largura: 2387 mm
Altura: 2000 mm
Profundidade: 307 mm




Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br

ATENÇÃO: Cavilha, parafusos e bucha de fixação estão desenhados em escala de 1:1




 Bucha Fixação 8mm 04 pçs	 Cantoneira Parede 04 pçs	 Cavilha 6x30 08 pçs	 Dobradiça 10 pçs	 Fixador de Fundo 20 pçs
 Parafuso 3,5x12 48 pçs	 Parafuso 3,0x30 10 pçs	 Parafuso 4,0x45 40 pçs	 Parafuso Máq. 4x25 18 pçs	 Parafuso 5,0x40 04 pçs
 Parafuso 6,0x60 04 pçs	 Botão Tapa Furo 06pçs	 Prego 08 x 08 130 pçs	 Amortecedor 80NY 01 pç	
 Calço Dobradiça - 10 pç	 Porca Sextava 4mm 18 pçs	 Perfil H - 01 pçs	 Cantoneira de Metal - 07pçs	 Pé Plástico PVC 04 pçs

MONTAGEM PASSO A PASSO

- Fixar os pés plásticos (V) na base com pé 219032 usando parafuso 5,0x40 (J)

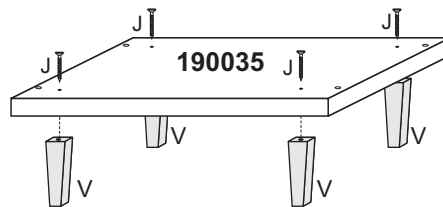

- Fixar base c/pé 190035 na lateral 190039, usando parafuso 4,0x45(H).
- Fixar vista frontal 190045 e vista traseira 190034 na lateral 190039, usando parafuso 4,0x45(H).
- Fixar prateleiras 190034, 190033 na lateral 190039, usando parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar lateral 190040 na base c/ pé 190035, nas vistas 190045, 190046 e nas prateleiras 190034, 190033, usando parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar as colunas 190044 na prateleira maior 190031, usando cavilha de madeira(C) e parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar lateral interna 190041 e lateral externa 190042 na prateleira maior 190031, usando parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar base armário 190032 na lateral interna 190040, na lateral interna 190041 e lateral externa 190042, usando parafuso 4,0x45(H).
- Fixar chapéu 190030 na lateral 190039, lateral interna 190040, nas colunas 190044, usando cavilha de madeira(C) e parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar lateral refrigerador 190043 no chapéu 190030 e na prateleira maior 190031, usando parafuso 4,0x45 (H).
- Fixar o fundo superior maior 190002, fundo superior menor 190003 e fundo inferior 190004 e entre eles encaixar o perfil H (S), fixar todos os fundos usando prego 8x8 (M).
- Fixar os calços dobradiças(Q) na lateral 190039, e no chapéu 190030, usando parafuso maq (I) junto com porca sextavada (R).
- Fixar os calços dobradiças(Q) na lateral interna 190040, usando parafuso 3,5x12 (F).
- Fixar as cantoneiras de parede (B) nas laterais 190039, 190040, no chapéu 190030 e na base 190032, usando parafuso 3,5x12 (F).
- Encaixar as dobradiças(Q) das portas 190037, 216053, 190038 nos calços dobradiças (Q), fazer a regulagem das mesmas.
- Fixar a vista 190036 nas laterais 190039, 190043 e no chapéu 190030, usando cantoneira de metal(U) junto parafuso 3,5x12(F)

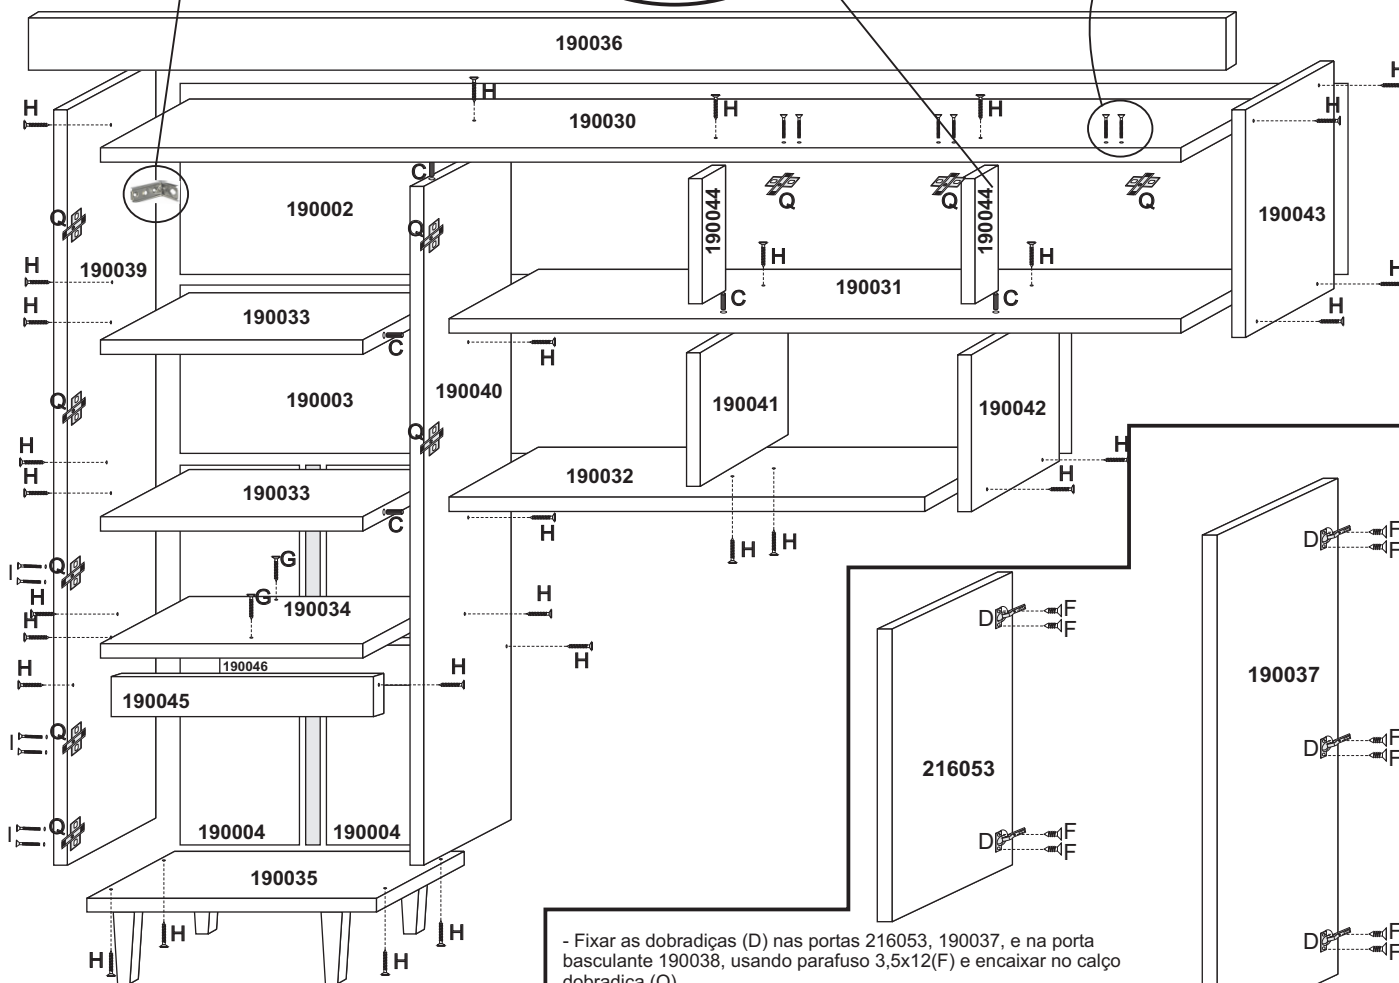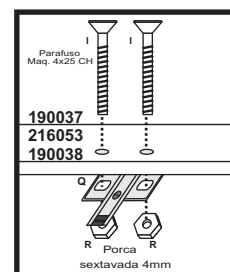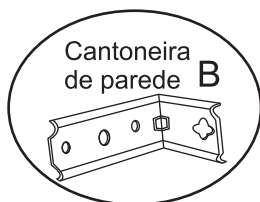

- Fixar as dobradiças (D) nas portas 216053, 190037, e na porta basculante 190038, usando parafuso 3,5x12(F) e encaixar no calço dobradiça (Q).
- Fixar o puxador 210021 nas portas 216053, 190037, 190038, usando parafuso 3,0x30(G).