

CORES

CÓD.	DESCRIÇÃO
900	ATACAMA

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.

- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.

- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.

- Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código da peça danificada.

PRODUTO	CÓDIGO
Armário Refrigerador 0,80 Kelly	2002411


Dimensões do Produto

Largura: 800 mm
 Altura: 340 mm
 Profundidade: 300 mm

Fone: (43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
 Fone: (Assistência Técnica) 0800 707 2455
 Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
 CEP: 86703-290 Araçongas - Paraná
 E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
 www.aramoveis.com.br


Referência 900 ATACAMA	MEDIDA - DESCRIÇÃO (QUANTIDADE PÇS)
241101/900	0790 X 337 X 03 - FUNDO (01)
241121/900	0780 X 290 X 15 - PORTA BASCULANTE (01)
241122/900	0797 X 300 X 15 - CHAPÉU (01)
241123/900	0770 X 270 X 15 - BASE C/COLUNA (01)
240422/900	0325 X 270 X 12 - LATERAL DIREITA (01)
240424/900	0325 X 270 X 12 - LATERAL ESQUERDA (01)
240423/900	0310 X 095 X 15 - COLUNA (01)

ASPECTO FINAL

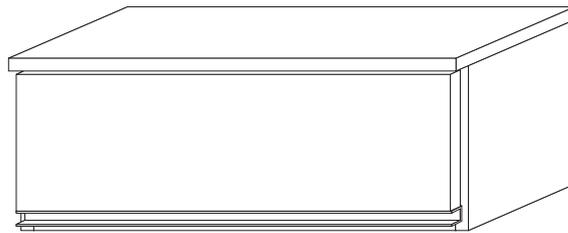


CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
A 37012 - BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM	02
B 38002 - CANTONEIRA DE PAREDE	02
C 45000 - CAVILHA MADEIRA 06MM	10
D 32018 - PORCA SEXTAVADA 4MM	04
E 32036 - PARAFUSO 3,5 X 12 CAB ECO	03
F 38008 - DOBRADIÇA DE METAL C12	02
G 32038 - PARAFUSO MAQ. 4 X 25 CH	04
H 38012 - AMORTECEDOR A GAS 80NY	01
I 32006 - PARAFUSO 3,5 X 12 CH	08
J 46316 - PUXADOR TRILHO 780MM	01
K 32005 - PARAFUSO 4,0 X 45 CH	06
M 32013 - PARAFUSO 6,0 X 60 CH	02
N 32004 - PREGO 08 X 08	30
O 37002 - PORCA CILÍNDRICA	02

ATENÇÃO: Cavilha e Parafusos estão desenhados em tamanho real para conferência.

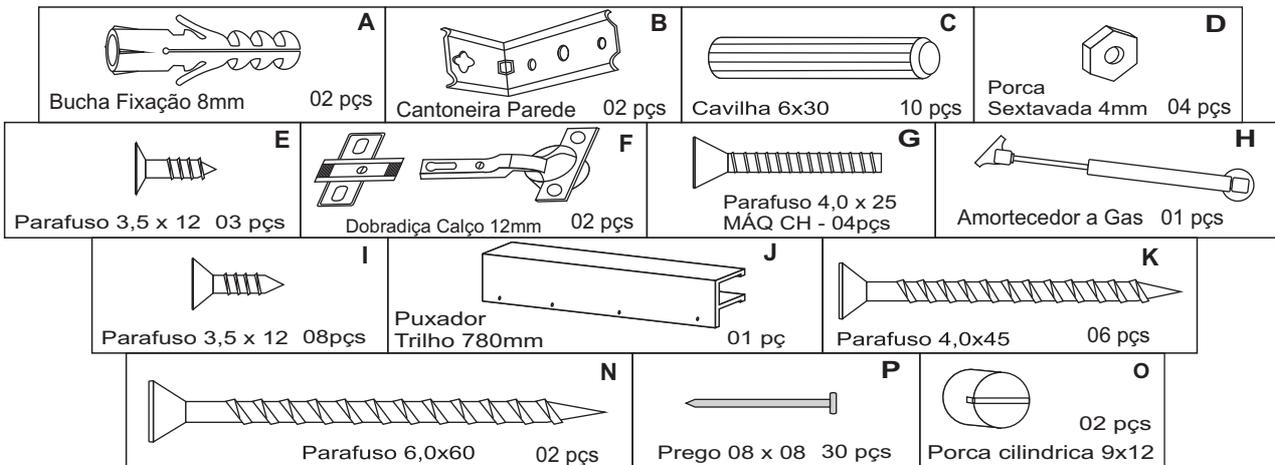



1º Passo

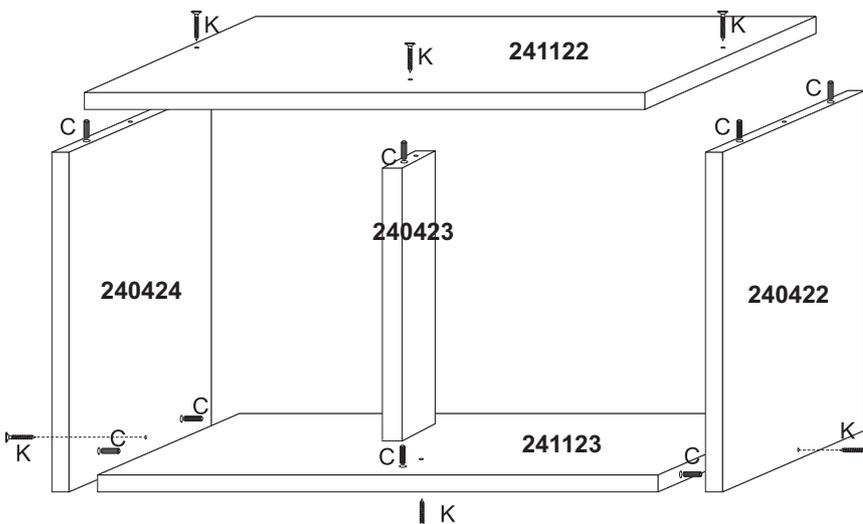


- Fixar lateral 240422 na base 241123, usando cavilha(C) e parafuso 4,0x45(K).
- Fixa coluna 240423 na base 241123, usando cavilha(C) e parafuso 4,0x45(K).
- Fixar lateral 240424 na base 241123, usando cavilha(C) e parafuso 4,0x45(K).
- Fixar chapéu 241122 nas laterais 240424, 240422 e na coluna 240423, usando cavilha(C) e parafuso 4,0x45(K).

2º Passo Fixação do Fundo


- Fixar o fundo 240401, usando prego 8x8(P).

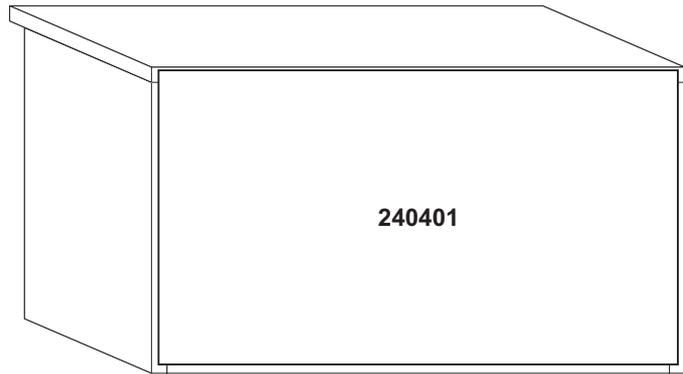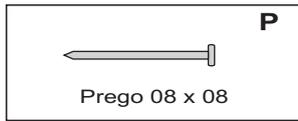


3º Passo Fixação da Porta Basculante

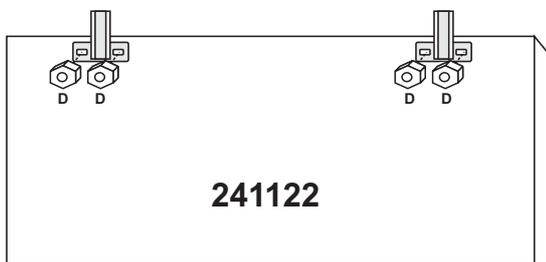

Fixar o calço 12MM dobradiça(F) na peça 241122 usando Parafuso Maq. 4x25(G) junto com Porca Sextavada (D).

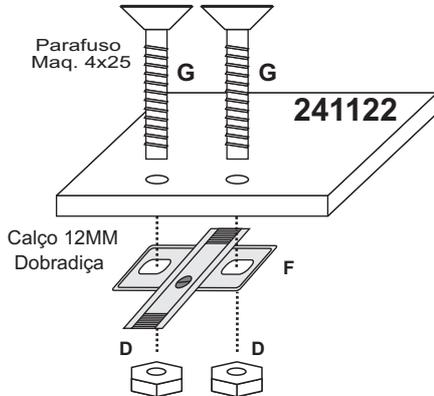

- Fixar os calços dobradiças (F), com parafuso maq. (G) junto com porca sextavada (D).
- Fixar o puxador (J) na porta 241121, usando parafuso 3,5x12 (E).
- Fixar dobradiça (F) na porta 210226.
- Fixar amortecedor a gás (H) na coluna 240423, e na porta 241121.

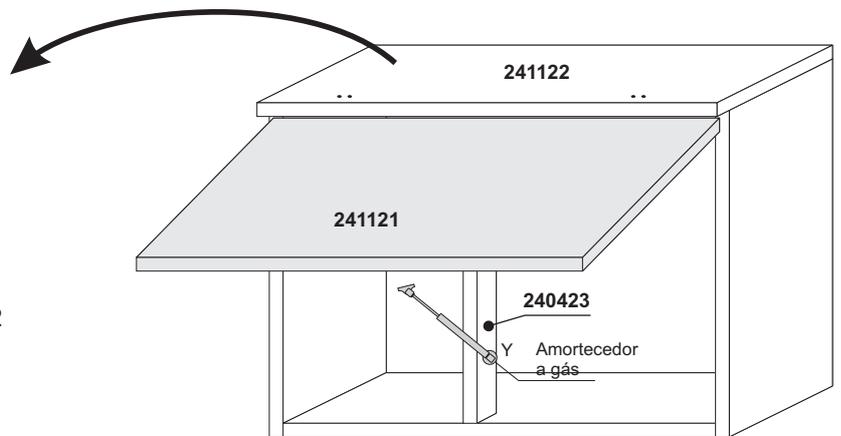

Após montado fixar o armário na parede usando cantoneira de parede(B) junto com bucha de Fixação 8mm(A) e parafuso 6,0x60(N)

