


# ESQUEMA DE MONTAGEM


**PRODUTO**  
PANELEIRO 4 PORTAS 1 GAVETA

**CÓDIGO**  
2003201

MARTELO

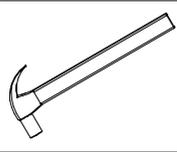

CHAVE PHILIPS

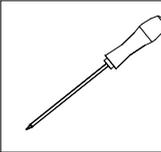

PARAFUSADEIRA



**GARANTIA**  
**90**  
**DIAS**

-EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA

REFERÊNCIA - 526 - BRANCO	DESCRIÇÃO E MEDIDAS	QTD.
320121-526	LATERAL INF DIR - 0655 X 350 X 12	1
320122-526	LATERAL INF ESQ - 0655 X 350 X 12	1
320123-526	LATERAL SUP DIR - 0895 X 270 X 12	1
320124-526	LATERAL SUP ESQ- 0895 X 270 X 12	1
320125-526	BASE C/ PE - 0606 X 350 X 15	1
320126-526	TAMPO - 0610 X 370 X 15	1
320223-526	PRATELEIRA - 0582 X 270 X 15	2
320128-526	PORTA - 0520 X 295 X 15	4
320025-526	FRENTE GAV - 0594 X 140 X 15	1
201146-526	LATERAL GAV - 0300 X 095 X 12	2
320027-526	CONTRA FUNDO GAV - 0531 X 080 X 15	1
320028-526	FUNDO GAV - 0553 X 310 X 03	1
320102-526	FUNDO TRAS INF - 0677 X 602 X 03	1
320103-526	FUNDO TRAS SUP - 0900 X 602 X 03	1


CORES

CÓD. DESCRIÇÃO  
526 - BRANCO

DIMENSÕES DO  
PRODUTO

ALTURA:1720mm  
LARGURA:610mm  
PROFUNDIDADE:370mm

**ASPECTO FINAL**

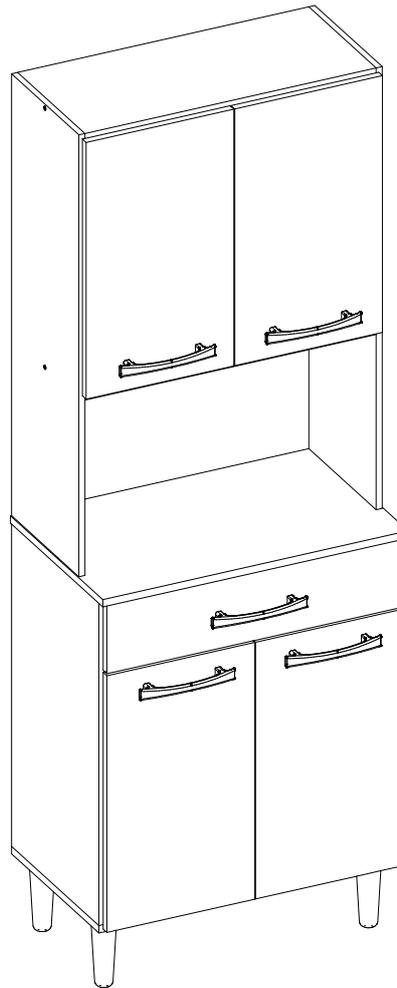

**aramoveis**

Depósito Guarulhos-SP  
Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130  
Jardim Araçongas (Estrada velha de São Miguel)  
Fone: (11) 4803-4691  
Fone: (11) 4803-4697  
Whats: (43) 99914-0493  
aramoveissp@aramoveis.com.br

Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601  
Fone:( Assistência Técnica) 0800 707 2455  
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2  
CEP: 86703-290 Araçongas - Paraná  
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br  
www.aramoveis.com.br


## OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

 <b>A - 32006</b> PARAFUSO 3.5X12MM - 58pçs	 <b>B - 32050</b> PARAFUSO 3.5X25MM - 14pç	 <b>C - 32048</b> PARAFUSO 3.0X30MM - 4pç	 <b>D - 32005</b> PARAFUSO 4.0X45MM - 10pç
 <b>E - 32051</b> PARAFUSO 5.0X40MM - 4pç	 <b>F - 37002</b> PORCA CILINDRICA - 4pçs	 <b>G - 37013</b> DISPOSITIVO TRAP. - 4pçs	 <b>H - 38006</b> DOBRADIÇA - 8pçs
 <b>I - 38007</b> CALÇO 5MM - 8pçs	 <b>J - 38013</b> CANTONEIRA - 2pçs	 <b>K - 38010</b> UNIÃO DE FUNDO - 5pç	 <b>L - 37014</b> PÉ PLÁSTICO 140MM - 4pçs
 <b>M - 46022</b> BOTÃO TAPA FURO 5MM - 8pç	 <b>N - 45000</b> CAVILHA 6.0X30MM - 20pç	 <b>O - 32004</b> PREGO 08X08MM - 90pç	 <b>P - 39008</b> PUXADOR PLAST. TURIM 128MM - 5pç
 <b>Q - 38034</b> CORREDICA TELESC 32X300 - 1pç			


## MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1° - É ACONSELHÁVEL FORRAR O CHÃO PARA MONTAGEM;
- 2° - É ACONSELHÁVEL MONTAR O PRODUTO DEITADO ONDE A FRENTE DO MESMO FIQUE PARA BAIXO;
- 3° - MONTAR TODAS AS PARTES CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM;
- 4° - AS PORTAS E RODATETO SÃO AS ÚLTIMAS A SER FIXADAS;
- 5° - É NECESSÁRIO 02 PESSOAS PARA MONTAGEM.


### 1° - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

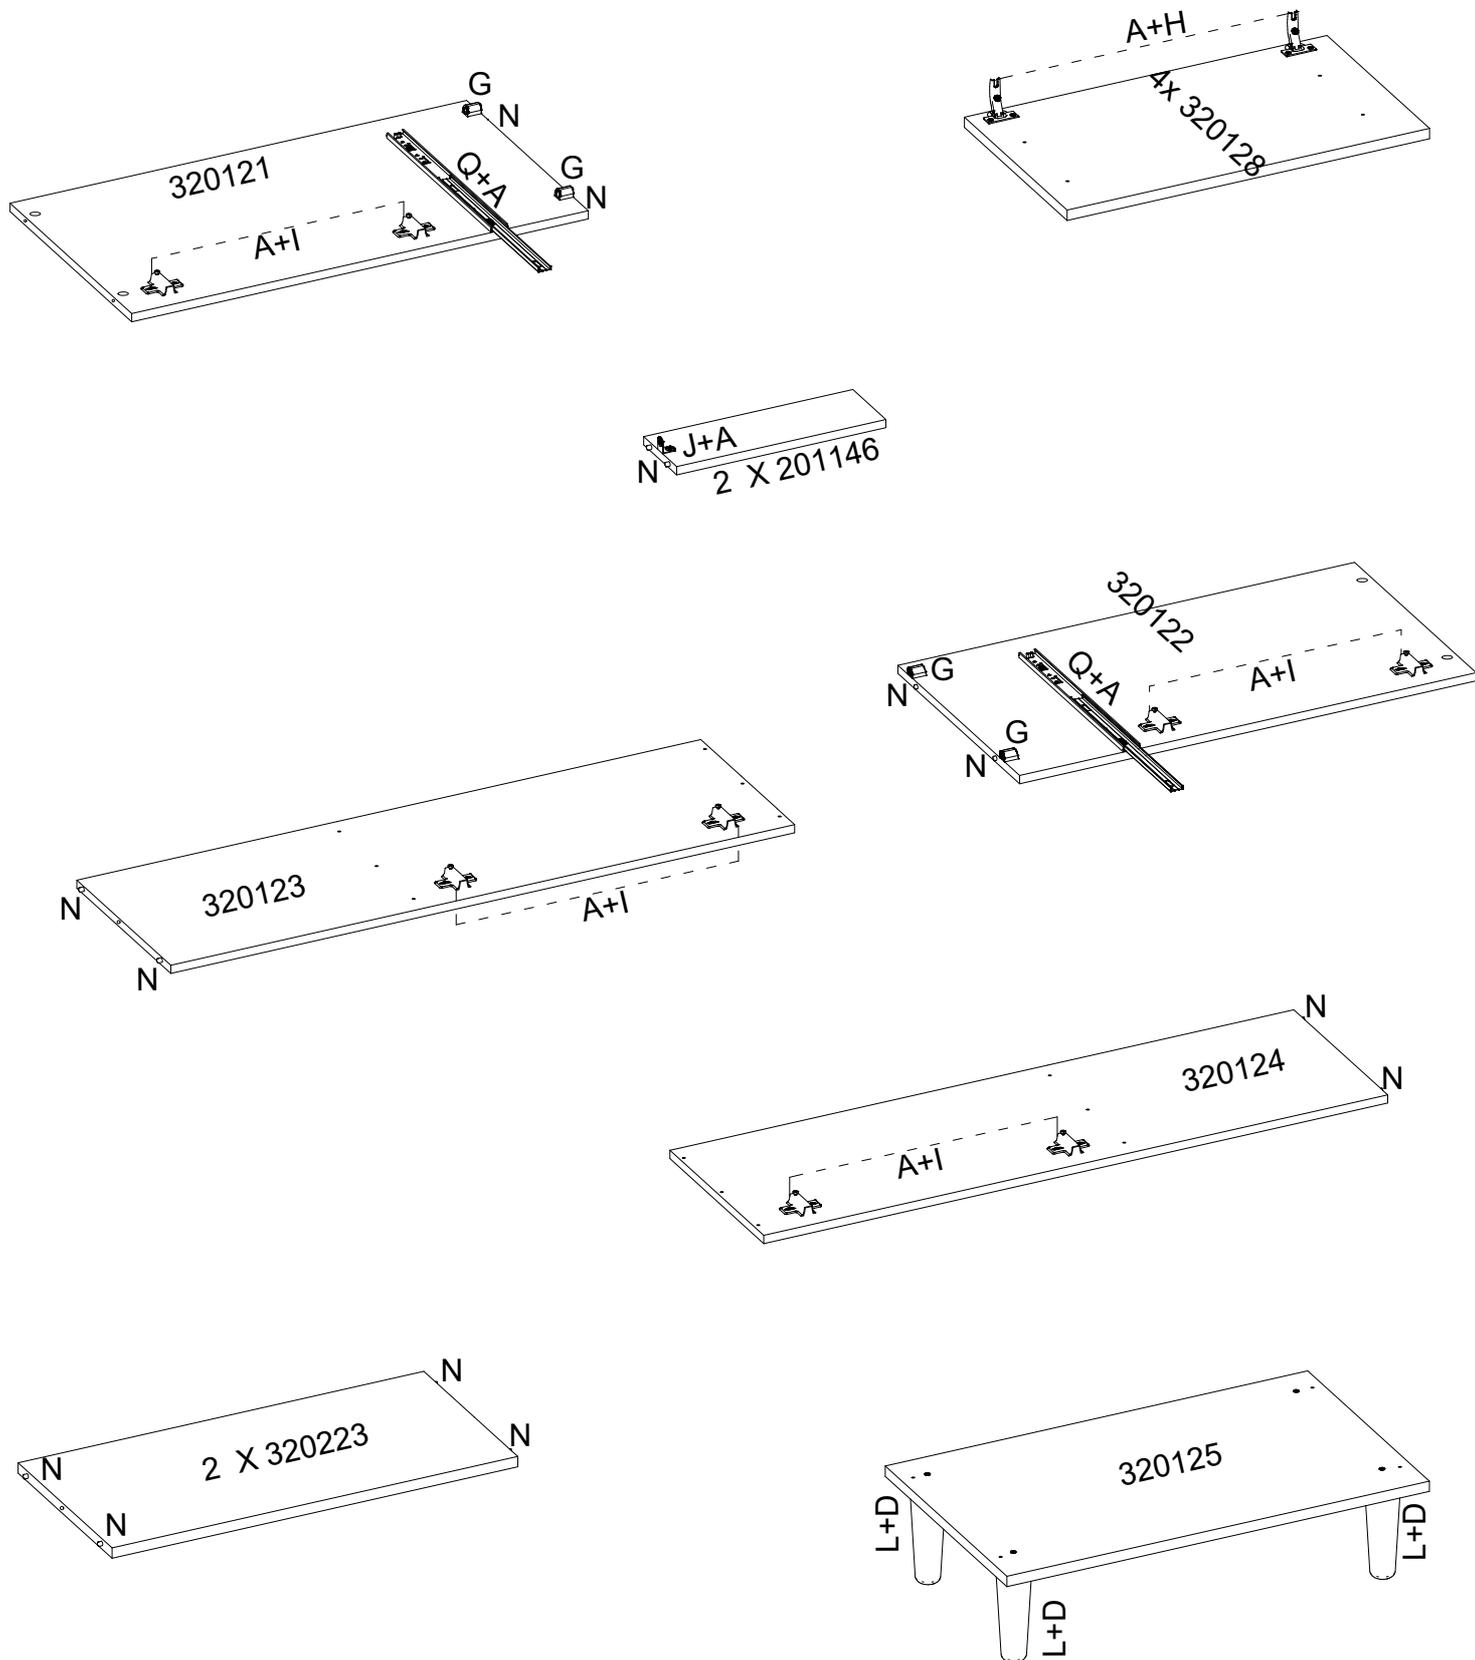


MONTAGEM DE GAVETA

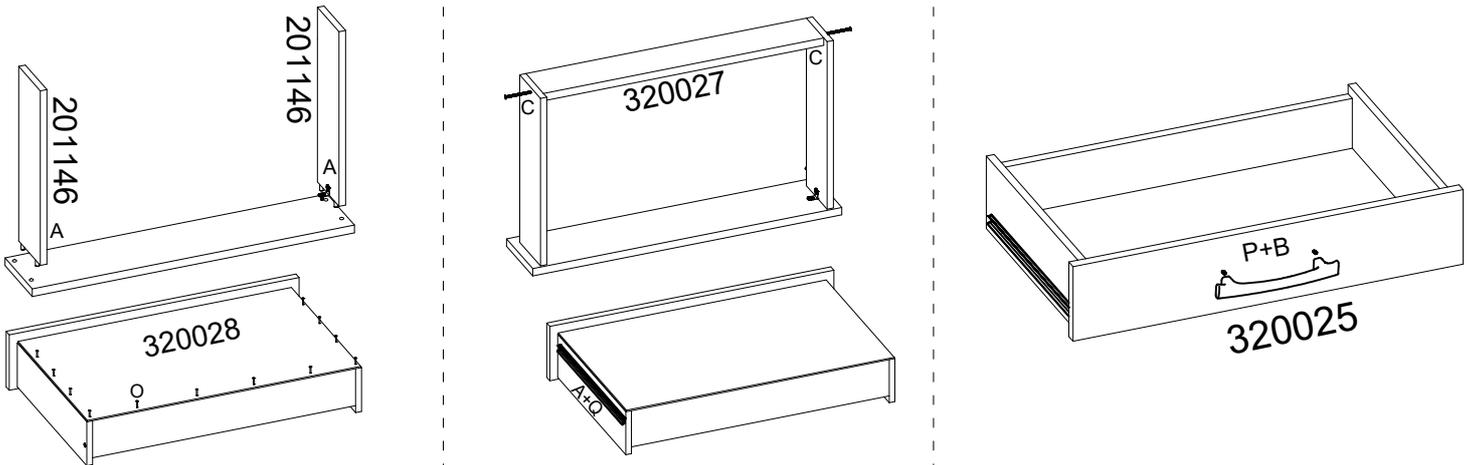


2° - MONTAGEM PARTE SUPERIOR

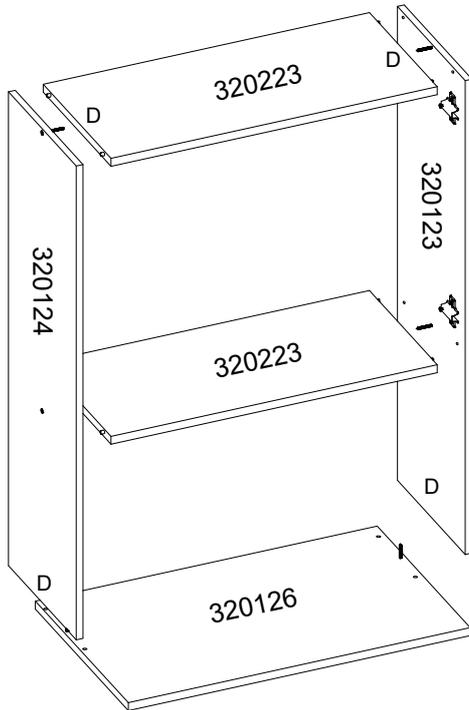


4° - UNIÃO PARTE SUPERIOR E INFERIOR

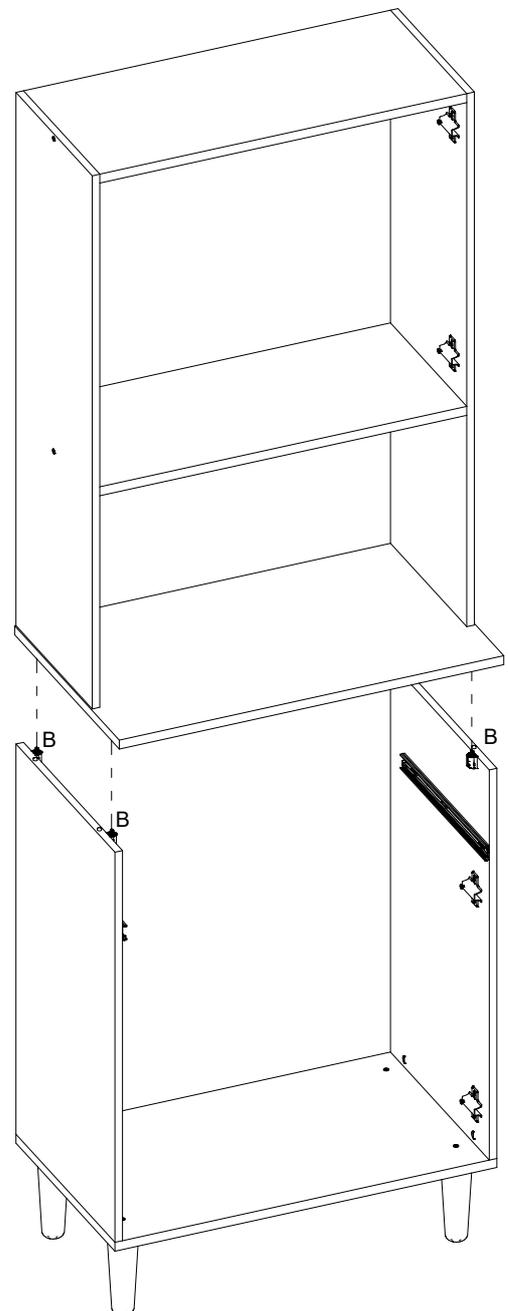



3° - MONTAGEM PARTE INFERIOR

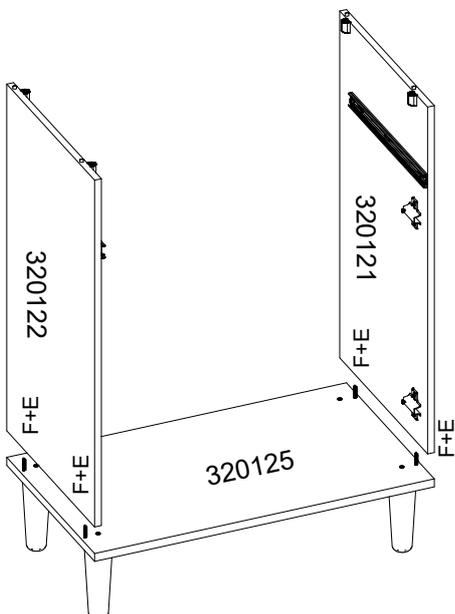


5° - PREGAR OS FUNDOS

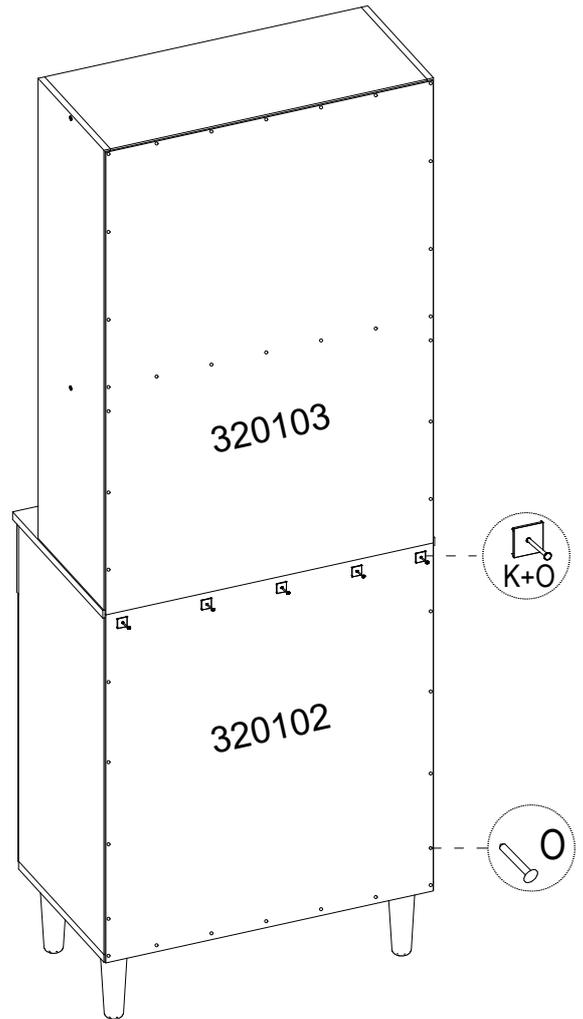


6° - COLOCAÇÃO DAS PORTAS

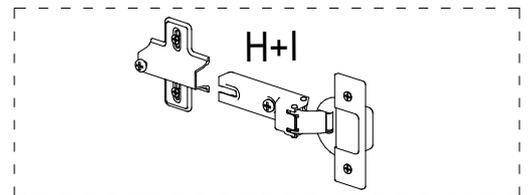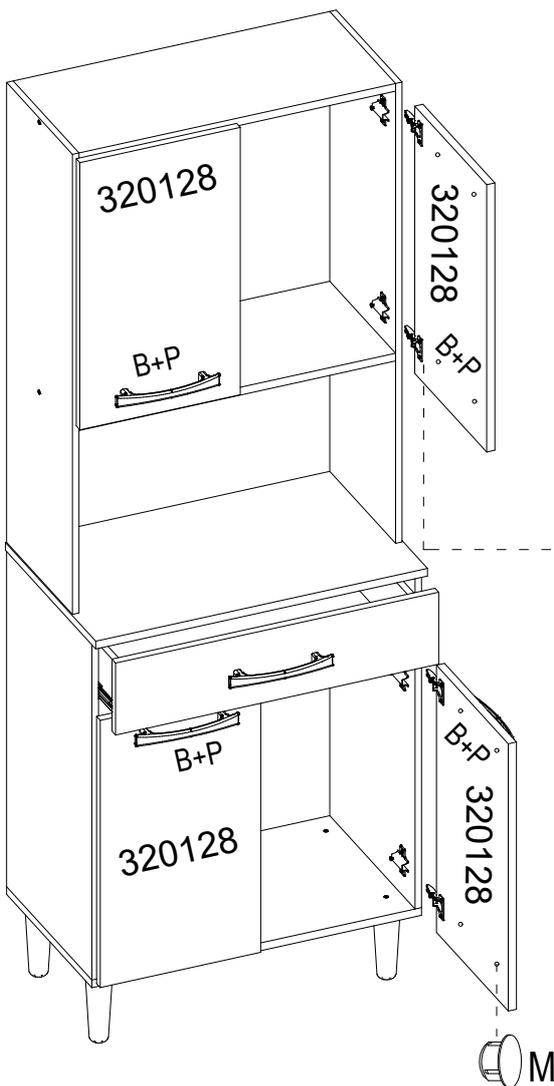

FIXAR A DOBRADIÇA NA PORTA COMO MOSTRA O DESENHO AO LADO.

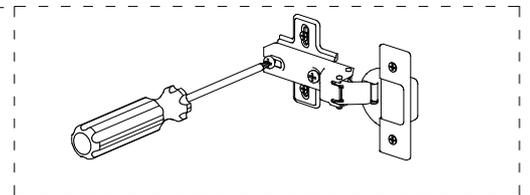

FAZER A JUNÇÃO DA DOBRADIÇA COM O CALÇO E APERTAR O PARAFUSO CENTRAL.

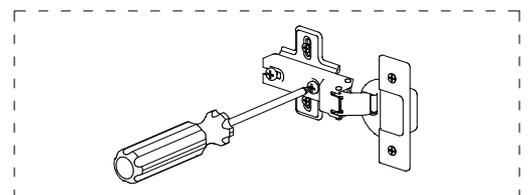

APÓS A JUNÇÃO FECHAR A PORTA E FAZER A REGULAGEM PRECISA.