


# ESQUEMA DE MONTAGEM


**PRODUTO**  
BALCÃO 1,20 PARA PIA PAOLA

**CÓDIGO**  
2003706


MARTELO

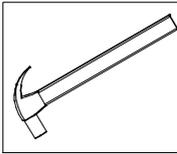

CHAVE PHILIPS

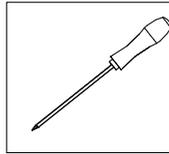

PARAFUSADEIRA

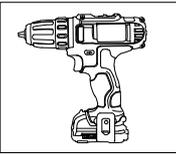


**GARANTIA**  
**90**  
**DIAS**

-EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA

REFERÊNCIA 921 CARVALHO / BRANCO BRILHO	REFERÊNCIA 923 CARVALHO /GRAFITE	MEDIDAS E DESCRIÇÃO	QTDE.
370621/920	370621/920	BASE C/ PE - 1200 X 450 X 15	1
381026/920	381026/920	VISTA FRONTAL - 1170 X 060 X 15	1
381027/999	381027/999	VISTA TRAS - 1170 X 060 X 15	1
370128/920	370128/920	VISTA ENGROSSO MAIOR - 1136 X 033 X 15	2
370127/920	370127/920	VISTA ENGROSSO MENOR - 0690 X 033 X 15	2
370129/526	370129/924	PORTA MAIOR - 0755 X 303 X 15	2
370101/920	370101/920	FUNDO GAV - 0345 X 327 X 03	2
370622/920	370622/920	PRAT - 0770 X 450 X 15	1
370623/920	370623/920	LAT DIR BALCAO - 0655 X 450 X 15	1
370624/920	370624/920	LAT ESQ BALCAO - 0655 X 450 X 15	1
370625/900	370625/920	LAT INT - 0640 X 450 X 15	1
370132/900	370132/900	CONTRA FUNDO GAV - 0303 X 080 X 15	2
370130/526	370130/924	PORTA MENOR - 0370 X 303 X 15	1
370131/526	370131/924	FRENTE GAV - 0370 X 148 X 15	2
130624/920	130624/900	LATERAL GAV KITS - 0340 X 095 X 12	4
370103/920	370103/920	FUNDO HOR INF - 0792 X 320 X 03	1
370104/920	370104/920	FUNDO SUP HOR - 0792 X 350 X 03	1
370102/920	370102/920	FUNDO VERT - 0670 X 350 X 03	1

## ASPECTO FINAL

CORES	DIMENSÕES DO PRODUTO
CÓD. DESCRIÇÃO 921 - CARVALHO / BRANCO 923 - CARVALHO/GRAFITE	LARGURA:1204mm ALTURA:825mm PROFUNDIDADE:500mm

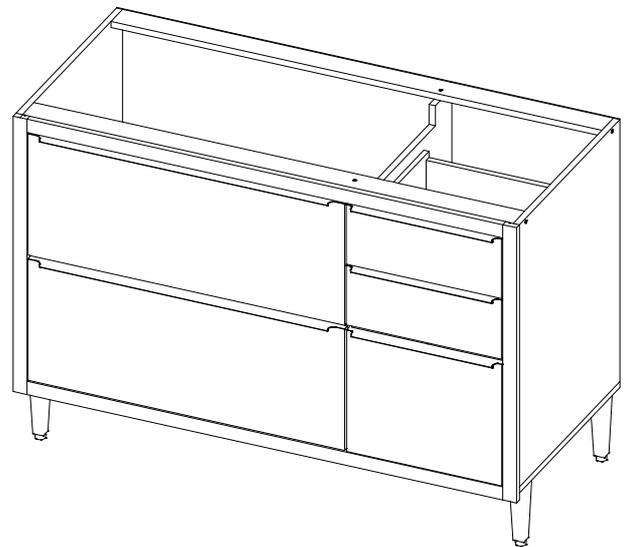

**aramoveis**

Depósito Guarulhos-SP  
Rua: Junqueira, Nº 298 CEP: 07210-130  
Jardim Araçongas (Estrada velha de São Miguel)  
Fone:(11) 4803-4691  
Fone:(11) 4803-4697  
Whats: (43) 99914-0493  
aramoveissp@aramoveis.com.br

Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601  
Fone:( Assistência Técnica) 0800 707 2455  
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2  
CEP: 86703-290 Araçongas - Paraná  
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br  
www.aramoveis.com.br


## OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

<b>A - 32006</b> PARAFUSO 3.5X12MM - 60pçs	<b>B - 32036</b> PARAFUSO 3.5X12MM CH CAB. 6.0 COR. - 12pçs	<b>C - 32009</b> PARAFUSO 4.0X12MM FLAG. - 28pçs	<b>D - 32047</b> PARAFUSO 3.5X16MM - 12pçs
<b>E - 32038</b> PARAFUSO MAQ4X25MM - 8pç	<b>F - 32050</b> PARAFUSO 3.5X25MM - 6pç	<b>G - 32045</b> PARAFUSO 4.0X20MM - 4pç	<b>H - 32048</b> PARAFUSO 3.0X30MM - 8pç
<b>I - 32011</b> PARAFUSO 4.0X40MM - 4pç	<b>J - 32005</b> PARAFUSO 4.0X45MM - 16pç	<b>K - 32051</b> PARAFUSO 5.0X40MM - 5pç	<b>L - 32018</b> PORCA SEXTAVADA 4MM - 8pç
<b>M - 45000</b> CAVILHA 6.0X30MM - 16pç	<b>N - 38013</b> CANTONEIRA - 4pçs	<b>O - 38010</b> UNIÃO DE FUNDO - 13pç	<b>P - 37002</b> PORCA CILINDRICA - 10pçs
<b>Q - 32004</b> PREGO 08X08MM - 70pç	<b>R - 37032</b> CANTONEIRA COZ/ANGULAR - 14pçs	<b>S - 37034</b> DISTANCIADOR DE CALÇ. 25MM - 2pçs	<b>T - 37033</b> DISTANCIADOR P-CORREDIÇA - 4pçs
<b>U - 38006</b> DOBRADIÇA - 6pçs	<b>V - 38007</b> CALÇO 5MM - 2pçs	<b>W - 38008</b> CALÇO 12MM - 4pçs	<b>X - 38000</b> LIMITADOR ARTICULADO DIR. - 2pçs
<b>Y - 46330</b> PUXADOR TRILH. CHANF. 370MM - 3pçs	<b>Z - 46329</b> PUXADOR TRILH. CHANF. 755MM - 2pçs	<b>A1 - 46083</b> CORREDIÇA TELESC. - 2pç	<b>B2 - 46024</b> PÉ PLAST. 59X152MM REGUL. - 5pçs

## MONTAGEM PASSO A PASSO





- 1° - É ACONSELHÁVEL FORRAR O CHÃO PARA MONTAGEM;
- 2° - É ACONSELHÁVEL MONTAR O PRODUTO DEITADO ONDE A FRENTE DO MESMO FIQUE PARA BAIXO;
- 3° - MONTAR TODAS AS PARTES CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM;
- 4° - AS PORTAS E RODATETO SÃO AS ÚLTIMAS A SER FIXADAS;
- 5° - É NECESSÁRIO 02 PESSOAS PARA MONTAGEM.

### 1° - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

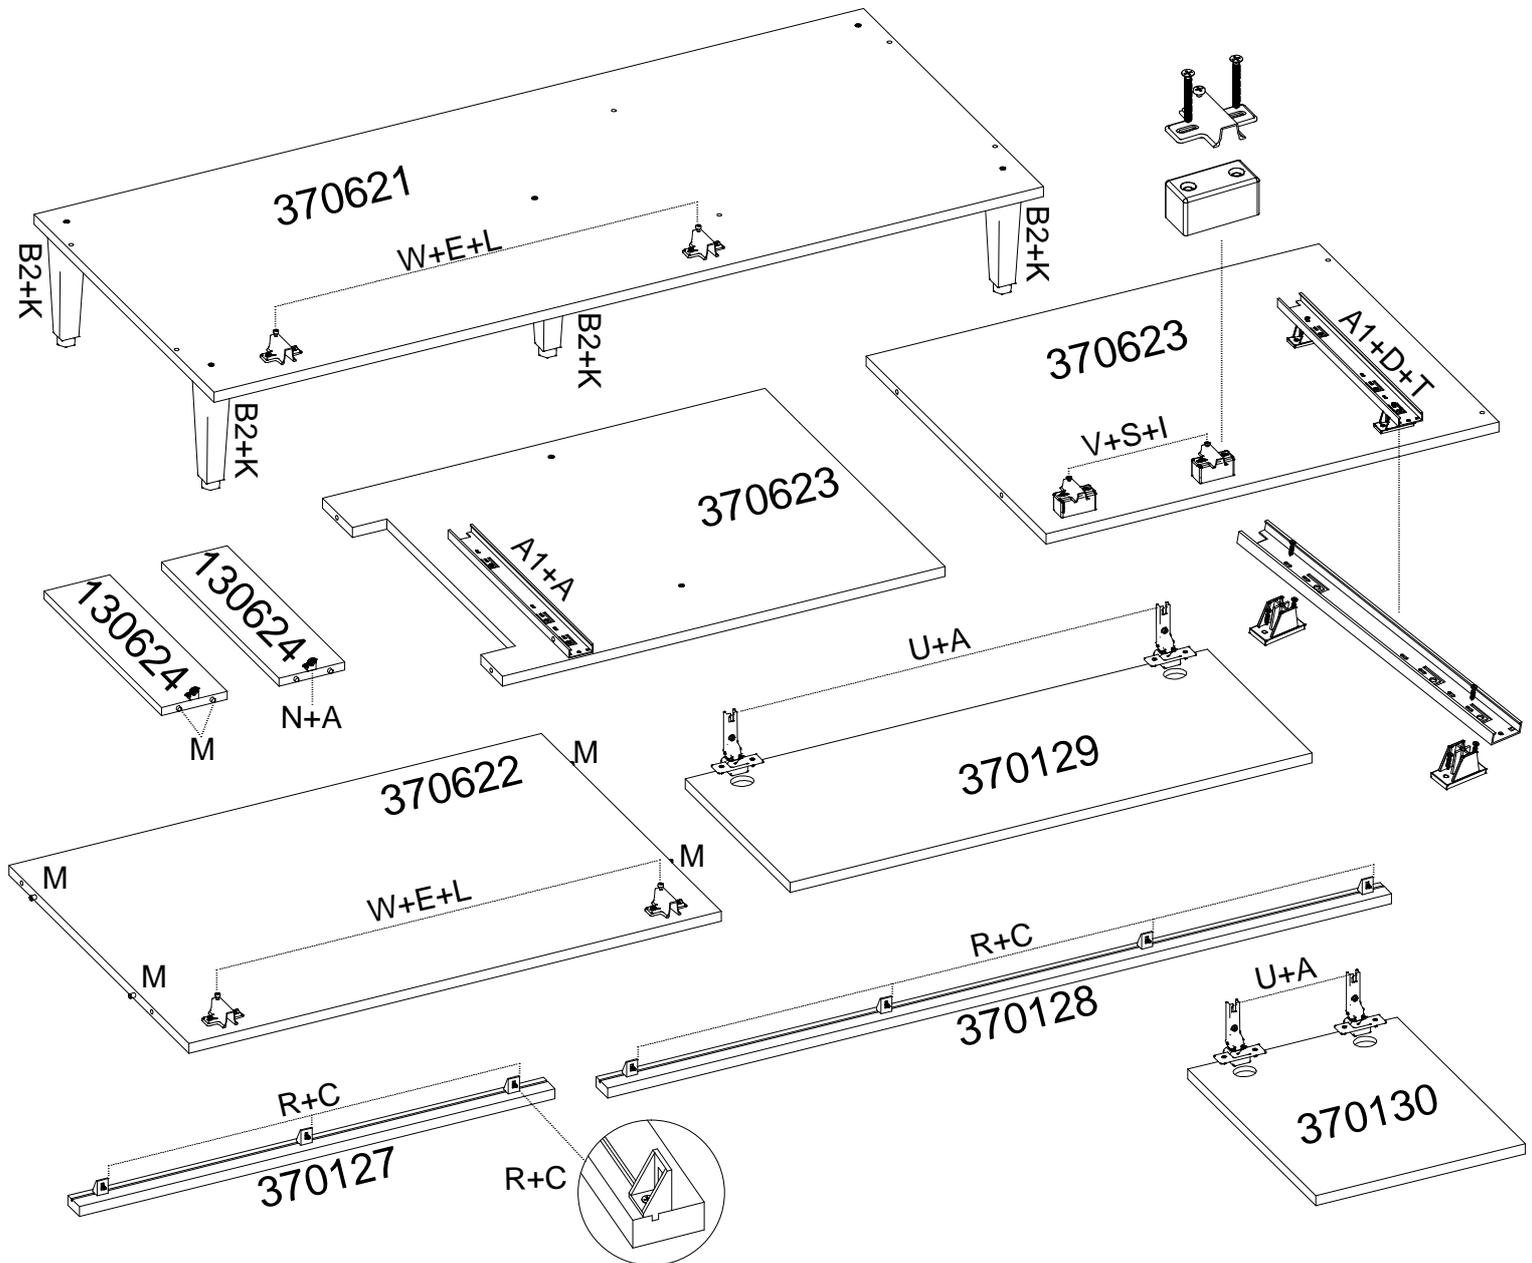


OBS: COLOCAR CANTONEIRA ANGULAR COM GUIA NESTA POSIÇÃO


### 5° - MONTAGEM DAS GAVETAS

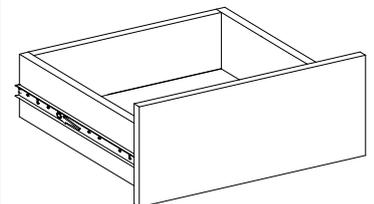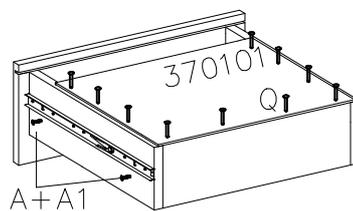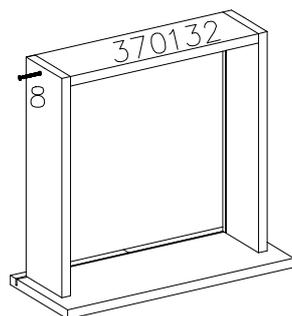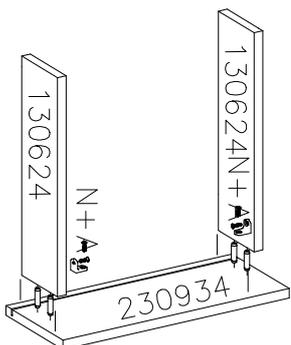


2° - MONTAGEM BALCÃO

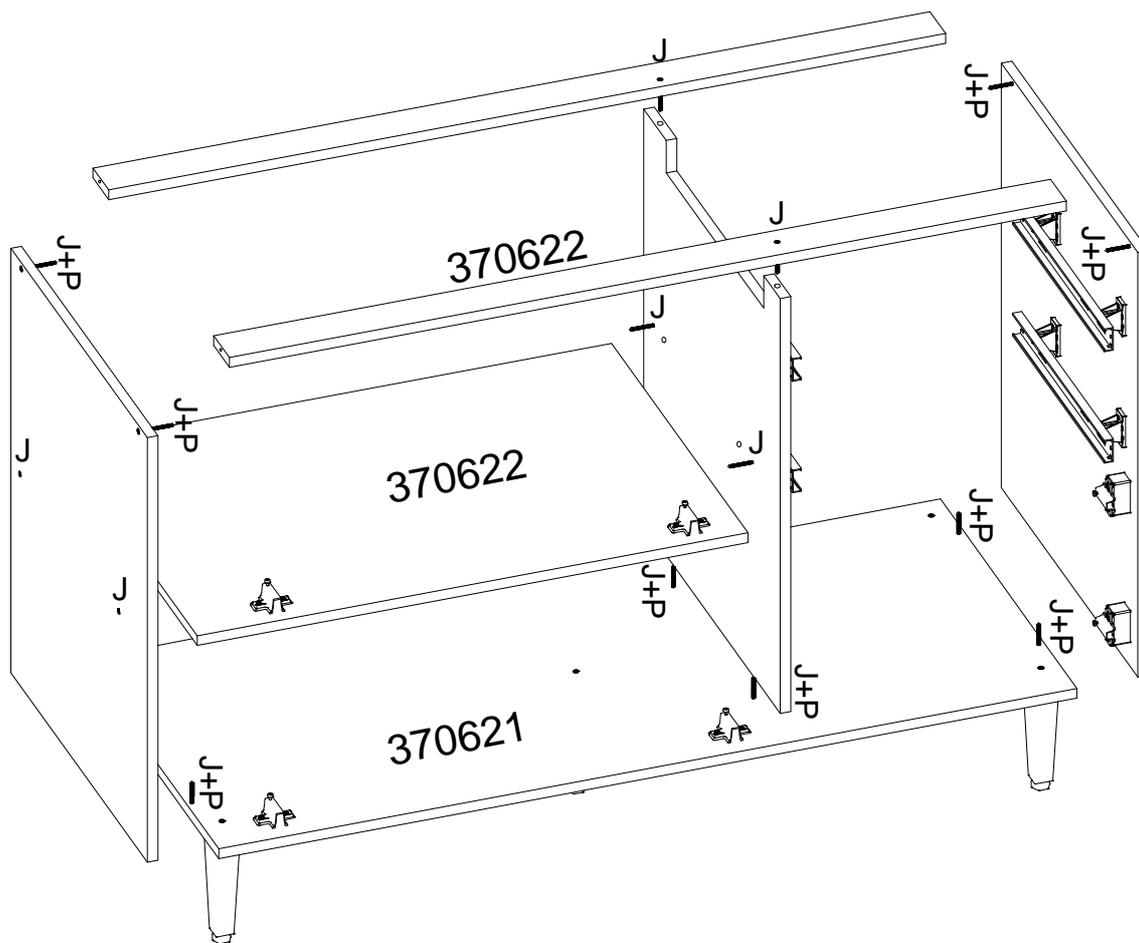



3° - FIXAÇÃO DOS FUNDOS

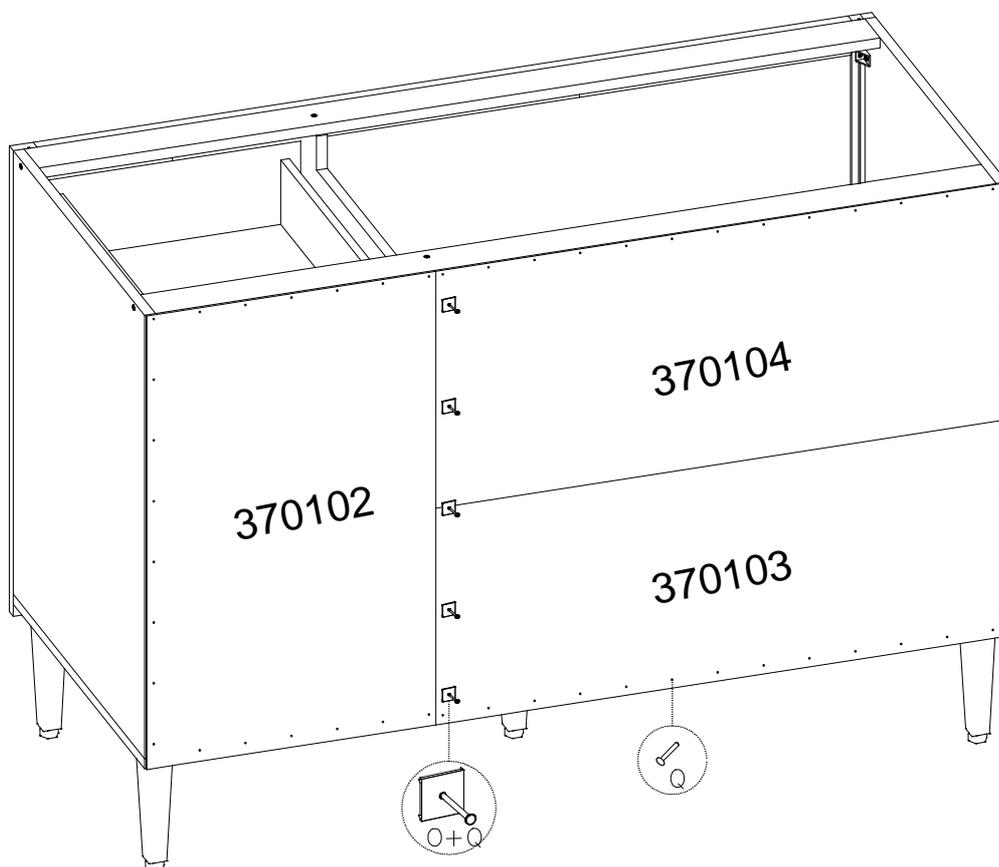


4° - COLOCAÇÃO DAS VISTAS ACABAMENTO

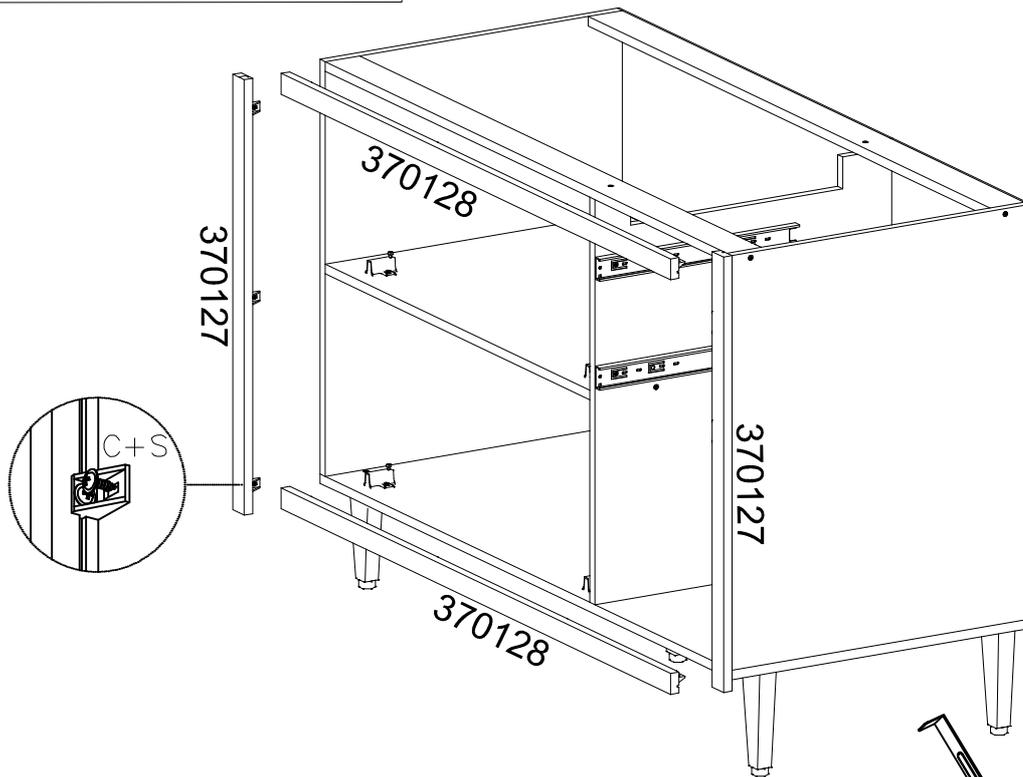


5° - COLOCAÇÃO DAS PORTAS

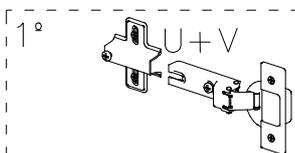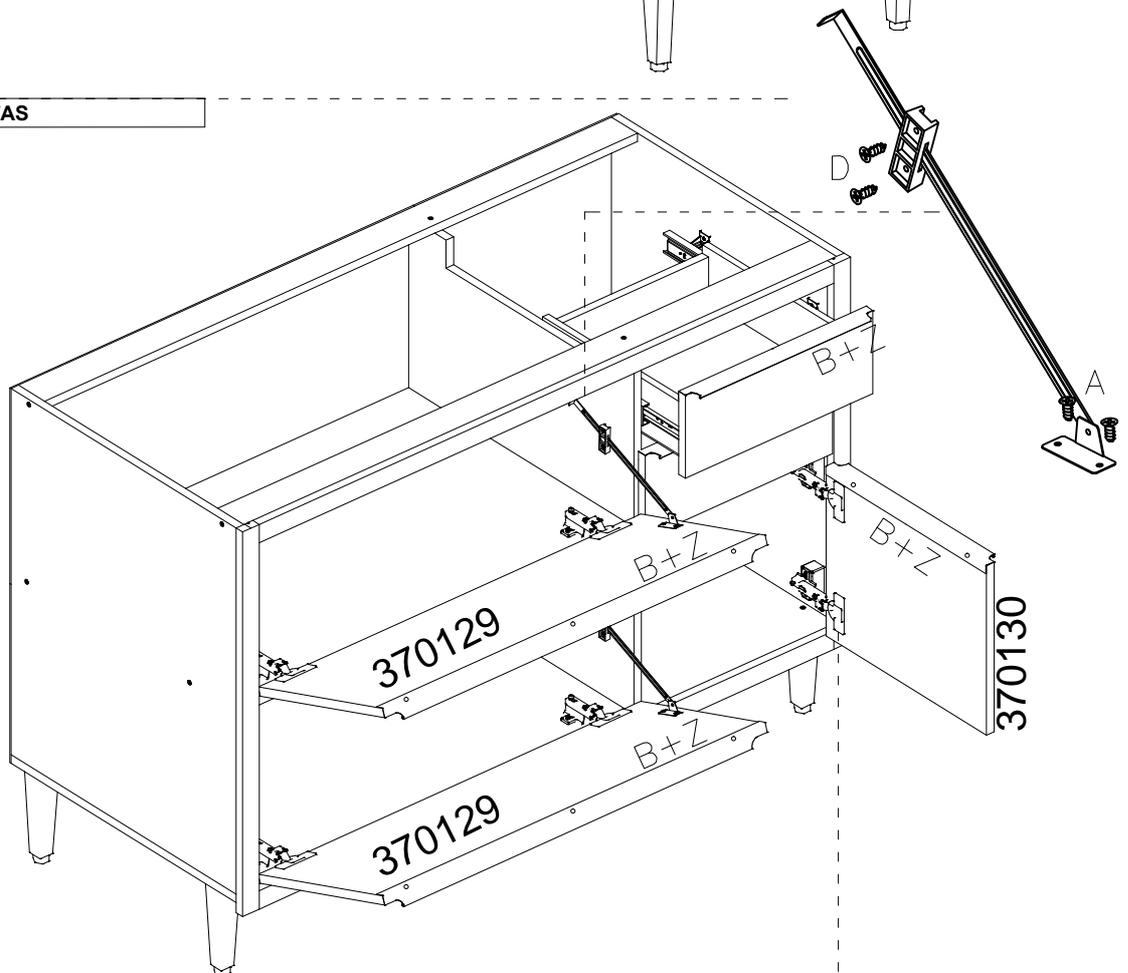

1° FIXAR A DOBRADIÇA NA PORTA COMO MOSTRA O DESENHO AO LADO.

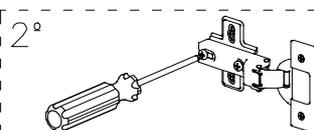

2° FAZER A JUNÇÃO DA DOBRADIÇA COM O CALÇO E APERTAR O PARAFUSO CENTRAL.

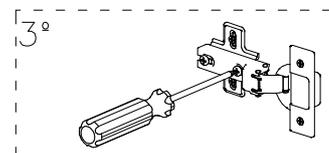

3° APÓS A JUNÇÃO FECHAR A PORTA E FAZER A REGULAGEM PRECISA.