

# Esquema de Montagem

**PRODUTO**  
**ARMÁRIO 1,20 C/ 02**  
**PORTAS DE VIDRO JULIETTE**

**CÓDIGO**  
**2003808**

## CORES

**CÓD. DESCRIÇÃO**  
 920 Carvalho Dakar  
 921 Carvalho Dakar/Branco Brilho

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

MARTELO



CHAVE  
PHILIPS



PARAFUSADEIRA



## ATENÇÃO

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL [aramoveis@aramoveis.com.br](mailto:aramoveis@aramoveis.com.br)) (SITE [www.aramoveis.com.br](http://www.aramoveis.com.br))
- Teremos enorme prazer em auxilia-lo
- **EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA.**

Referência 921 Carvalho Dakar Branco Brilho	Referência 920 Carvalho Dakar	TAMANHO - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE
380821/920	380821/920	1200 X 300 X 15 - CHAPEU - 01
380724/920	380724/920	1170 X 270 X 15 - BASE - 01
380822/920	380822/920	0655 X 270 X 15 - LATERAL DIREITA - 01
380823/920	380823/920	0655 X 270 X 15 - LATERAL ESQUERDA - 01
380824/920	380824/920	0640 X 270 X 15 - LATERAL INTERNA - 01
380124/920	380124/920	0577 X 270 X 15 - PRATELEIRA MENOR - 01
241202/900	241202/900	0598 X 334 X 03 - FUNDO HORIZONTAL - 02
241203/900	241203/900	0670 X 296 X 03 - FUNDO VERTICAL - 02
380825/922	380825/920	PORTA DE VIDRO - 02

CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
A 45000 - Cavilha de madeira 6mm	16
B 38002 - Cantoneira de Parede	03
C 38006 - Dobradiça metálica	04
D 38010 - Fixador de Fundo	10
F 32006 - Parafuso 3,5 x 12 CH	18
G 32036 - Parafuso 3,5 x 12 CH Cab Eco	06
H 32005 - Parafuso 4,0 x 45	06
I 37012 - Bucha de Fixação 8mm	03
J 37002 - Porca Cilíndrica 09 x 12	04
K 32004 - Prego 08 x 08	70
L 38007 - Calço 5mm	04
M 32038 - Parafuso maq 4x25 CH	04
N 46320 - Puxador Trilho Chanfrado 588	02
O 32013 - Parafuso 6,0x60 CH	03
P 32018 - Porca Sextavada 4mm	04
Q 46056 - Perfil H 640mm	01
41212 - Esquema de Montagem	01

### Dimensões do Produto

Largura: 1200 mm  
 Altura: 670 mm  
 Profundidade: 300 mm


Fone (043) 3274 8600 Fax (043) 3274 8601

CEP 86703-010 ARAPONGAS PARANÁ

E-mail: [aramoveis@aramoveis.com.br](mailto:aramoveis@aramoveis.com.br)

[www.aramoveis.com.br](http://www.aramoveis.com.br)

### OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO EM ESCALA DE 1:1, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

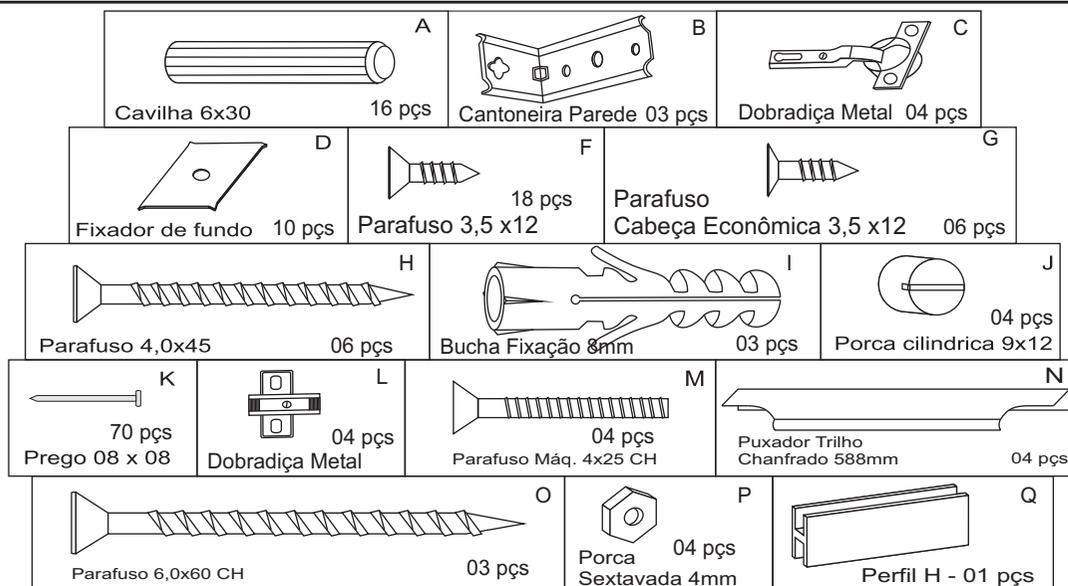

### ASPECTO FINAL




## Montando passo a passo

- 1º - É aconselhável Forrar o chão para montagem.
- 2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3º - Montar a todas as partes conforme o esquema de montagem.

## SEGUIR PASSOS

- Fixar lateral direita 380822, lateral interna 380824 na base 380724, usando parafuso 4,0x45(H) junto com porca cilíndrica (J) e cavilha (A).
- Fixar prateleira 380124 na lateral interna 380824, usando cavilha (A).
- Fixar lateral esquerda 380823 na base 380724, prateleira 380124, usando parafuso 4,0x45(H) junto com porca cilíndrica (J) e cavilha (A).
- Fixar o chapéu 380821 nas laterais 380822, 380824, 380823 usando parafuso 4,0x45(H) junto com porca cilíndrica (J) e cavilha (A).
- Fixar fundos 241202, 241203, usando prego 8x8(A) junto com fixador de fundo (D) e entre os fundos colocar o perfil (Q).
- Fixar os calços 5mm(L) nas laterais 380823, 380822 usando parafuso 3,5x12 (F) e parafuso máq. 4x25 junto com porca sextavada 4mm.
- Fixar as cantoneiras de parede (B) nas laterais 380822, 380824, 380823, usando parafuso 3,5x12 (F).
- Fixar dobradiças (C) nas portas de vidro 380825 usando parafuso 3,5x12 (F), após encaixar nos calços 5mm(L).
- Fixar puxadores (N) nas portas 380825, usando parafuso 3,5x12 cabeça econômica (G).

- Fixar a Cantoneira de Parede na peça 380822, 380824, 380823, usando parafuso 3,5x12 (C).



Cantoneira de Parede (B)



J

