

# Esquema de Montagem

PRODUTO  
PANELEIRO 02 PORTAS 01 GAVETA  
- JULIA

CÓDIGO  
2005800

## CORES

CÓD. DESCRIÇÃO  
929 Atacama/Verde

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

MARTELO



CHAVE  
PHILIPS



PARAFUSADEIRA



## ATENÇÃO

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.  
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL [aramoveis@aramoveis.com.br](mailto:aramoveis@aramoveis.com.br)) (SITE [www.aramoveis.com.br](http://www.aramoveis.com.br))  
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo  
- **EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA.**

Referência 929  
Atacama/Verde

### TAMANHO - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE

580021/900	1970 X 450 X 12 - LATERAL DIREITA - 01
580022/900	1970 X 450 X 12 - LATERAL ESQUERDA - 01
580023/900	0533 X 080 X 15 - CONTRA FUNDO GAVETA - 01
130624/900	0340 X 095 X 12 - LATERAL GAVETA - 02
580024/900	0312 X 095 X 15 - COLUNA - 01
580025/900	0583 X 060 X 15 - VISTA FRONTAL - 01
580026/929	0594 X 578 X 15 - PORTA INFERIOR - 01
580027/929	0594 X 322 X 15 - PORTA SUPERIOR - 01
580028/929	0594 X 188 X 15 - FRENTE GAVETA - 01
580029/900	0583 X 450 X 15 - PRATELEIRA C/ COLUNA - 01
580030/900	0583 X 450 X 15 - PRATELEIRA / TAMPO GAVETA - 02
580031/900	0607 X 450 X 15 - BASE C/ PE - 01
580032/900	0607 X 480 X 15 - CHAPEU C/ COLUNA - 01
580001/900	0556 X 350 X 03 - FUNDO GAVETA - 01
380002/900	2000 X 298 X 03 - FUNDO TRASEIRO - 02

### CÓD. - DESCRIÇÃO

### QTDE

A	32004 - PREGO 08 X 08	70
B	32005 - PARAFUSO 4,0 X 45 CH	22
C	32006 - PARAFUSO 3,5 X 12 CH	34
D	32051 - PARAFUSO 5,0 X 40 CH	04
E	32013 - PARAFUSO 60 X 60 CH	02
F	32050 - PARAFUSO 3,5 X 25 CH	03
G	46336 - PUX TRILHO CHANFRADO 594	03
H	32038 - PARAFUSO MAQ 4 X 25 CH	04
I	37002 - PORCA CILINDRICA 09X12	08
J	37012 - BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM	02
K	38002 - CANTONEIRA DE PAREDE	02
L	38006 - DOBRADIÇA DE METAL	04
M	32018 - PORCA SEXTAVADA 4MM	06
N	45000 - CAVILHA MADEIRA 06MM	18
O	32036 - PARAFUSO 3,5 X 12 CH CAB ECO	09
P	46024 - PÉ PLÁSTICO 59 X 152 MM	04
Q	32048 - PARAFUSO 3,0 X 30 CH	04
R	38007 - CALÇO 5MM	02
S	38008 - CALÇO 12MM	02
T	38012 - AMORTECEDOR A GAS 80NY	01
U	38013 - CANTONEIRA DE METAL	02
V	46083 - CORREDIÇA TELESCOPIA 350MM	01 (JG)
X	46239 - PERFIL H 1970MM	01
W	32032 - PARAFUSO MAQ 4 X 20 CH	02

OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO EM ESCALA DE 1:1, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

 Prego 08 x 08 - 70pçs	 Parafuso 4,0x45 CH - 22pçs
 Paraf. 3,5 x 12 34pçs	 Parafuso 5,0x40 - 04pçs
 Parafuso 6,0x60 CH 02 pçs	 Parafuso 3,5x25 03pçs
 Puxador Trilho Chanfrado 594mm 03 pçs	
 Parafuso Máq. 4x25 CH 06 pçs	 Porca cilíndrica 9x12 08 pçs
 Bucha Fixação 8mm 02 pçs	 Cantoneira Parede 02 pçs
 Dobradiça Calço 5mm - 04pçs	
 Porca Sextavada 4mm 06 pçs	 Cavilha 6x30 18 pçs
 Parafuso 3,5x12 CH Cabeça Economica 09pçs	 Pé Plástico 152mm - 04 pçs
 Parafuso 3,0x30 CH - 04pçs	
 Calço 5mm - 02pçs	 Calço 12mm - 02pçs
 Amortecedor 01 pç	 Cantoneira Metal 02 pçs
 Corrediça Telescópica 350mm 01 jg	
 Perfil H - 01 pçs	 Parafuso Máq. 4x20 CH 02 pçs

### Dimensões do Produto

Largura: 607 mm  
Altura: 2156 mm  
Profundidade: 480 mm

Fone (043) 3274 8600 Fax (043) 3274 8601


CEP 86703-010 ARAPONGAS PARANÁ

E-mail: [aramoveis@aramoveis.com.br](mailto:aramoveis@aramoveis.com.br)


[www.aramoveis.com.br](http://www.aramoveis.com.br)



### ASPECTO FINAL

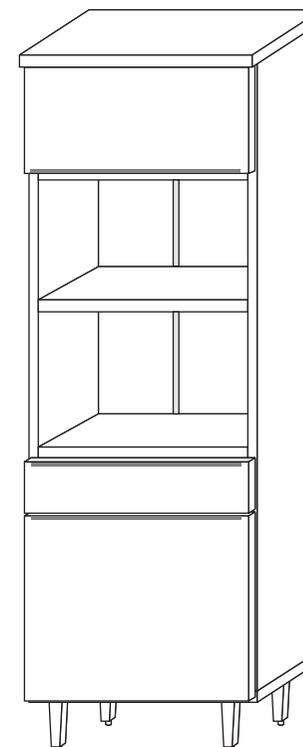

### VISÃO ABERTA

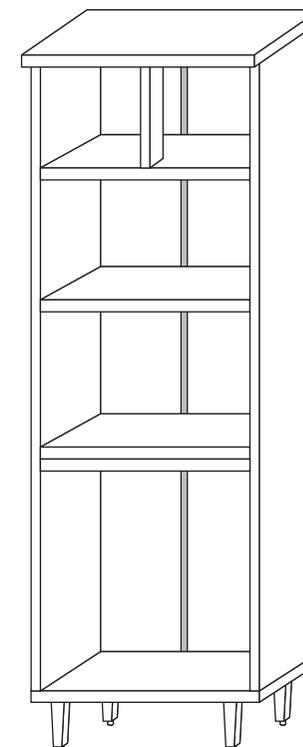

## Montando passo a passo


- 1º - É aconselhável Forrar o chão para montagem.
- 2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3º - Montar a todas as partes conforme o esquema de montagem.

## SEGUIR PASSOS ① ② ③

- Fixar base c/pé 580031 nas laterais 580021, 580022 usando parafuso 4,0x45(B) junto com porca cilíndrica (I).
- Fixar prateleira 580030, tampo gaveta 580030, prateleira 580029, nas laterais 580021, 580022 usando cavilha (N) e parafuso 4,0x45(B).
- Fixar coluna 580024 na prateleira 580029, usando cavilha (N) e parafuso 4,0x45(B).
- Fixar chapéu 580032, nas laterais 580021, 580022, coluna 580024, usando cavilha (N) e parafuso 4,0x45(B).
- Fixar vista frontal 580025, no tampo gaveta 580030, usando parafuso 3,5x25(F).
- Fixar os fundos traseiros 380002 nas laterais 580021, 580022, base c/pé 580031, chapéu 580032 usando prego 08x08(A) e entre os fundos 380002 utilizar o perfil H (X).
- Fixar no chapéu calço 12mm (S) usando parafuso maq (H) junto com porca sextavada (M). **FIGURA 01**
- Fixar na porta superior 580027 dobradiça (L) usando parafuso 3,5x12 ( C ), após encaixar a dobradiça(L) no calço(S) do chapéu.
- Fixar amortecedor (T) na coluna 580024 e na porta superior 580027.
- Fixar na lateral 580021 calço 5mm(R) usando parafuso maq (H) junto com porca sextavada (M) e parafuso 3,5x12( C ).
- Fixar na porta inferior 580026 dobradiça (L) usando parafuso 3,5x12 ( C ), após encaixar a dobradiça(L) no calço(R) da lateral usando parafuso 3,5x12 ( C ) e parafuso maq 4x20 (W).
- Fixar puxadores (G) nas portas 580027 e 580026 usando parafuso 3,5x12 cabeça economica (O).
- Fixar corrediça telescópica (V) nas laterais 580021, 580022 usando parafuso 3,5x12 ( C ).


①

- Fixar os pés plásticos (P) na peça 580031 usando parafuso 5,0x40 (D).

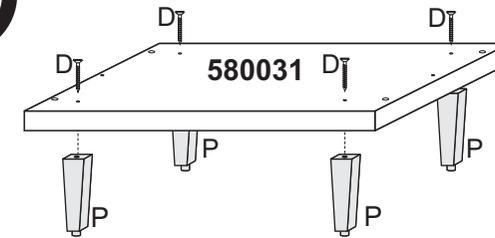


②

- Fixar a Cantoneira de Parede na peça 580021 e 580022, usando parafuso 3,5x12( C ).




Cantoneira de Parede

Amortecedor (T)

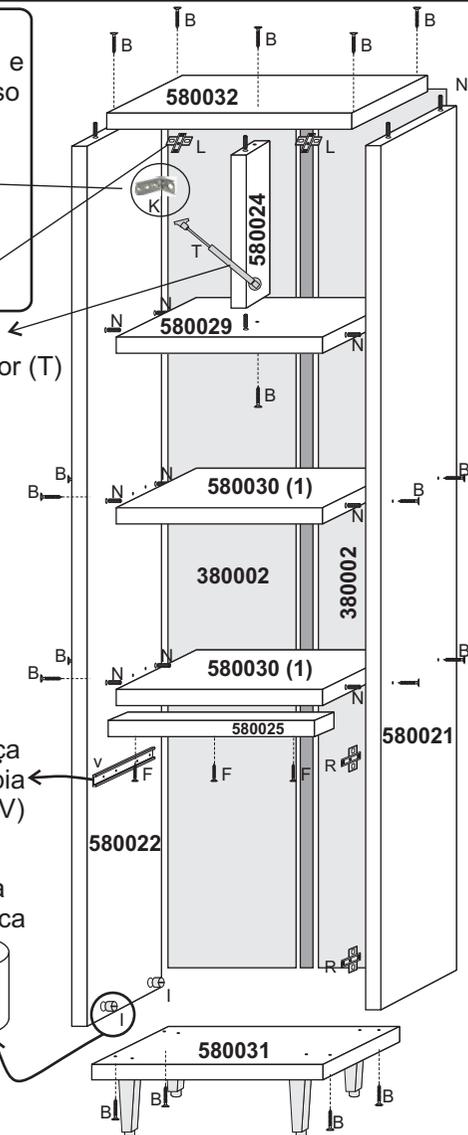



## MONTAGEM DA GAVETA

③

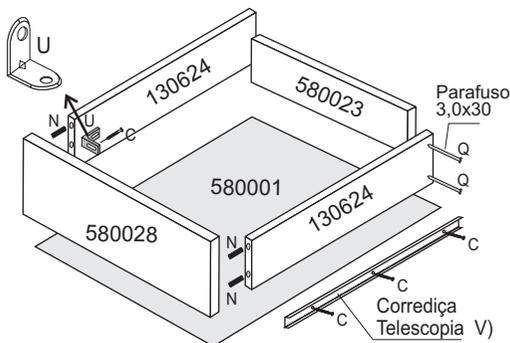

- 1 - Fixar lateral de gavetas 130624, na frente de gaveta 580028, usando cantoneira metal (U), junto com parafuso 35x12 ( C ), e cavilha(N).
- 2 - Fixar contra fundo gaveta 580023 nas laterais de gaveta 130624, usando parafuso 3,0x30 (Q).
- 3 - Fixar fundo gaveta 580001 nas laterais gaveta 130624, contra fundo de gaveta 580023 e encaixar no canal da frente da gaveta 580028, usando prego 08x08.
- 4 - Fixar a corrediça telescópica (V) nas laterais de gaveta usando parafuso 3,5x12( C ).
- 5 - Fixar o puxador (G) sobre a frente da gaveta 580028 com parafuso 3,5x12 Cabeça Economica (O) .

FIGURA 01

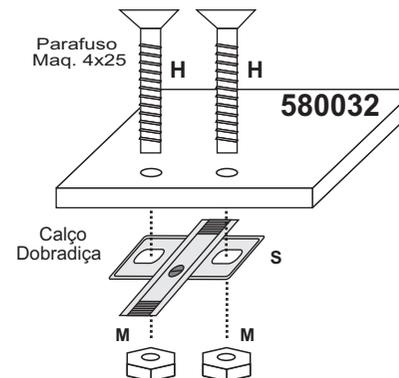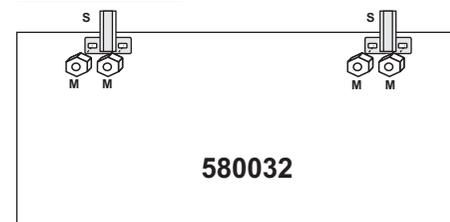

Corrediça Telescópica 350mm(V)

Porca Cilíndrica

