

# Esquema de Montagem

PRODUTO  
PANELEIRO 02 PORTAS 02 GAVETA  
- JULIA

CÓDIGO  
2005801

**CORES**  
CÓD. DESCRIÇÃO  
929 Atacama / Verde

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

MARTELO



CHAVE  
PHILIPS



PARAFUSADEIRA



## ATENÇÃO

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.  
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL [aramoveis@aramoveis.com.br](mailto:aramoveis@aramoveis.com.br)) (SITE [www.aramoveis.com.br](http://www.aramoveis.com.br))  
- Teremos enorme prazer em auxilia-lo  
- **EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA.**

Referência 929 Atacama/Verde **TAMANHO - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE**

580121/900	1970 X 450 X 12 - LATERAL DIREITA - 01
580122/900	1970 X 450 X 12 - LATERAL ESQUERDA - 01
130624/900	0340 X 095 X 12 - LATERAL GAVETA - 04
580025/900	0583 X 060 X 15 - VISTA FRONTAL - 01
580123/999	0583 X 060 X 15 - SUPORTE - 01
580124/929	0645 X 594 X 15 - PORTA SUPERIOR - 01
580031/900	0607 X 450 X 15 - BASE C/ PE - 01
580030/900	0583 X 450 X 15 - PRATELEIRA / TAMPO GAV. - 02
580125/929	0594 X 384 X 15 - PORTA INFERIOR - 01
580126/900	0607 X 480 X 15 - CHAPEU - 01
580127/900	0583 X 270 X 15 - PRATELEIRA MENOR - 01
580028/929	0594 X 188 X 15 - FRENTE GAVETA - 02
580023/900	0533 X 080 X 15 - CONTRA FUNDO GAVETA - 02
580001/900	0556 X 350 X 03 - FUNDO GAVETA - 02
380002/900	2000 X 298 X 03 - FUNDO TRASEIRA - 02

	CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
A	32004 - PREGO 08 X 08	70
B	32005 - PARAFUSO 4,0 X 45 CH	18
C	32006 - PARAFUSO 3,5 X 12 CH	52
D	32051 - PARAFUSO 5,0 X 40 CH	04
E	32013 - PARAFUSO 60 X 60 CH	02
F	32030 - PARAFUSO 3,0 X 25 CH	03
G	46320 - PUX TRILHO CHANFRADO 594	04
H	32032 - PARAFUSO MAQ 4 X 25 CH	04
I	37002 - PORCA CILINDRICA 09X12	08
J	37012 - BUCHA DE FIXAÇÃO 8MM	02
K	38002 - CANTONEIRA DE PAREDE	02
L	38006 - DOBRADIÇA DE METAL	04
M	32018 - PORCA SEXTAVADA 4MM	04
N	45000 - CAVILHA MADEIRA 06MM	20
O	32036 - PARAFUSO 3,5 X 12 CH CAB ECO	12
P	46024 - PÉ PLÁSTICO 59 X 152 MM	04
Q	32048 - PARAFUSO 3,0 X 30 CH	08
R	38007 - CALÇO 5MM	04
U	38013 - CANTONEIRA DE METAL	04
V	46083 - CORREDIÇA TELESCOPIA 350MM	02 (JG)
X	46239 - PERFIL H 1970MM	01
	41202 - ESQUEMA MONTAGEM	01

### Dimensões do Produto

Largura: 607 mm  
Altura: 2156 mm  
Profundidade: 480 mm


Fone (043) 3274 8600 Fax (043) 3274 8601

CEP 86703-010 ARAPONGAS PARANÁ


E-mail: [aramoveis@aramoveis.com.br](mailto:aramoveis@aramoveis.com.br)

[www.aramoveis.com.br](http://www.aramoveis.com.br)


OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO EM ESCALA DE 1:1, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

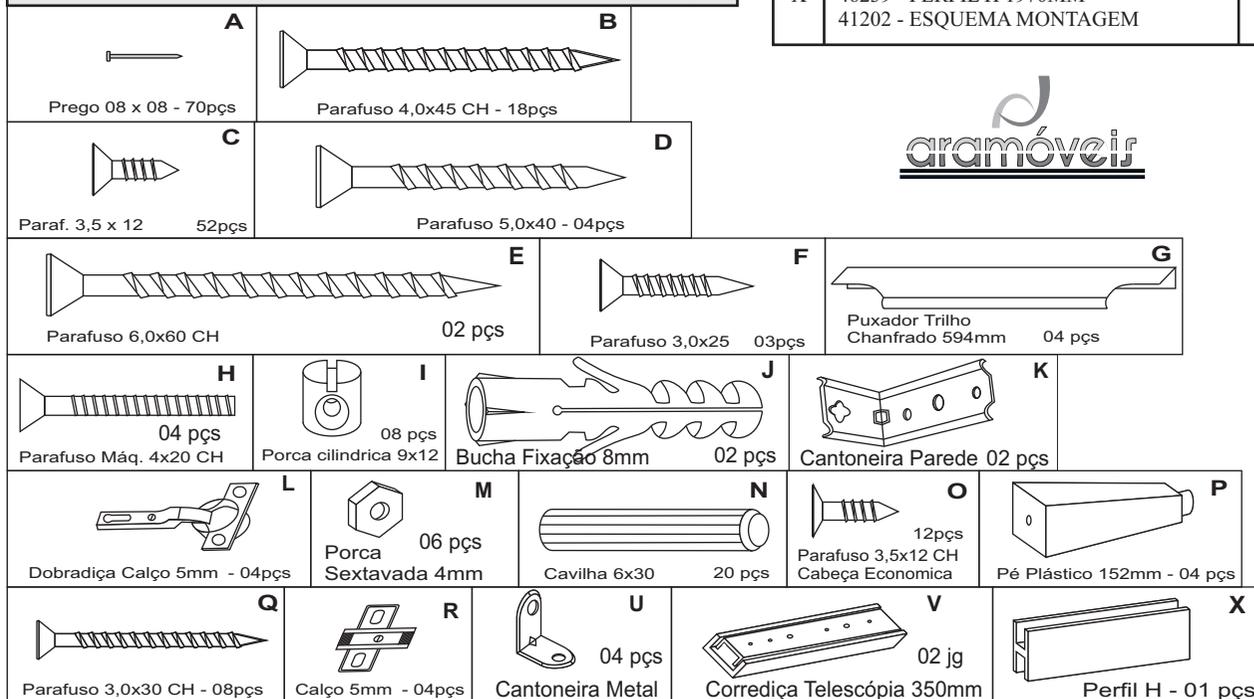

ASPECTO FINAL

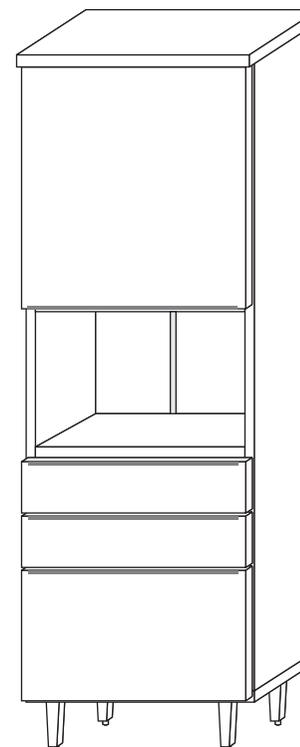

VISÃO ABERTA

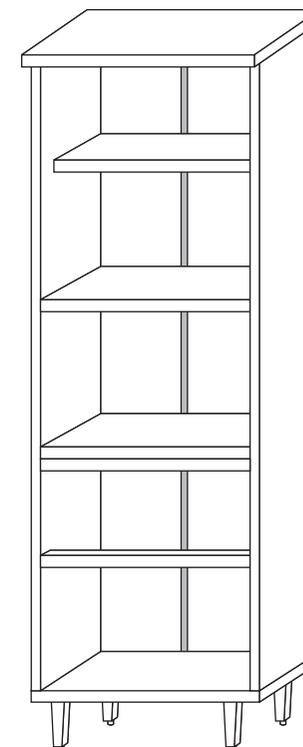

## Montando passo a passo


- 1º - É aconselhável Forrar o chão para montagem.
- 2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3º - Montar a todas as partes conforme o esquema de montagem.

## SEGUIR PASSOS ① ② ③

- Fixar base c/pé 580031 nas laterais 580121, 580122 usando parafuso 4,0x45(B) junto com porca cilíndrica (I).
- Fixar prateleira 580030, tampo gaveta 580030, prateleira menor 580127, suporte 580123 nas laterais 580121, 580122 usando cavilha (N) e parafuso 4,0x45(B).
- Fixar chapéu 580126, nas laterais 580121, 580122, usando cavilha (N) e parafuso 4,0x45(B).
- Fixar vista frontal 580025, no tampo gaveta 580030, usando parafuso 3,0x25(F).
- Fixar os fundos traseiros 380002 nas laterais 580121, 580122, base c/pé 580031, chapéu 580126 usando prego 08x08(A) e entre os fundos 380002 utilizar o perfil H (X). **FIGURA 01**
- Fixar na lateral 580122 calço 5mm (R) usando parafuso maq (H) junto com porca sextavada (M) e parafuso 3,5x12 (C).
- Fixar nas portas 580124, 580125 dobradiça (L) usando parafuso 3,5x12 (C), após encaixar a dobradiça(L) no calço(S) da lateral 580122.
- Fixar puxadores (G) nas portas 580124 e 580125 usando parafuso 3,5x12 cabeça econômica (O).
- Fixar as corredeiras telescópica (V) nas laterais 580121, 580122, usando parafuso 3,5x12 (C).


①

- Fixar os pés plásticos (P) na peça 580031 usando parafuso 5,0x40 (D).

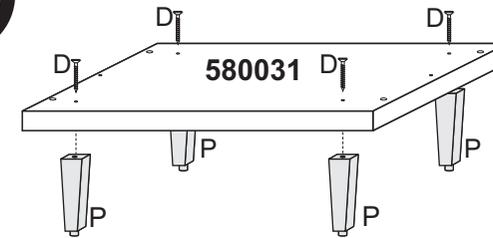


②

- Fixar a Cantoneira de Parede na peça 380021 e 380022, usando parafuso 3,5x12( C ).




Cantoneira de Parede

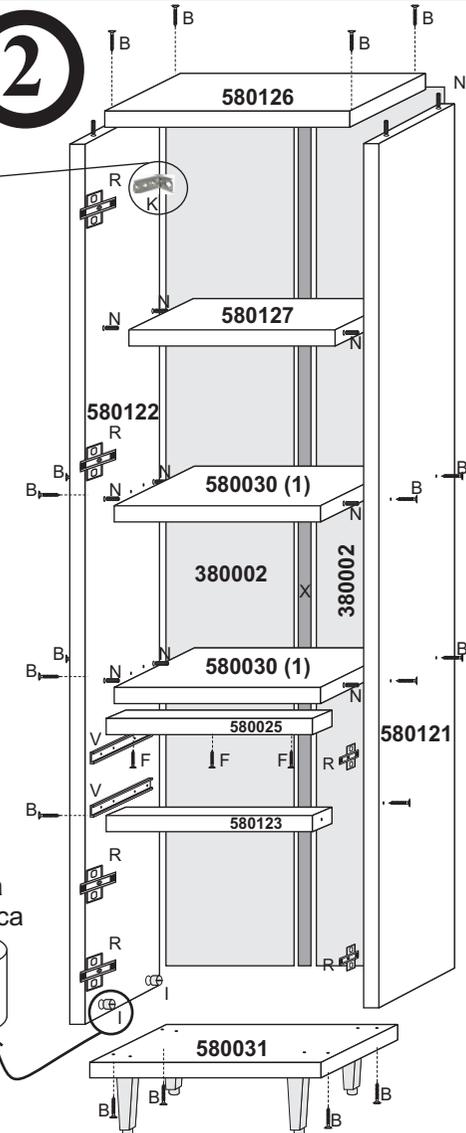


## MONTAGEM DA GAVETA

③

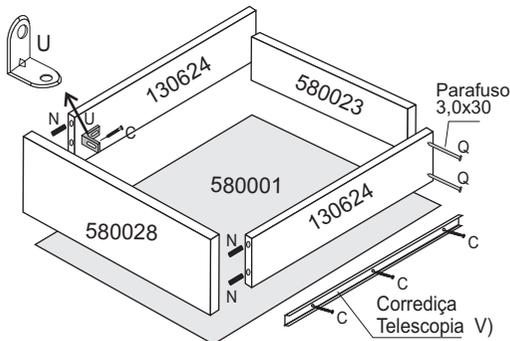

- 1 - Fixar lateral de gavetas 130624, na frente de gaveta 580028, usando cantoneira metal (U), junto com parafuso 35x12 (C), e cavilha(N).
- 2 - Fixar contra fundo gaveta 580023 nas laterais de gaveta 130624, usando parafuso 3,0x30 (Q).
- 3 - Fixar fundo gaveta 580001 nas laterais gaveta 130624, contra fundo de gaveta 580023 e encaixar no canal da frente da gaveta 580028, usando prego 08x08.
- 4 - Fixar a corredeira telescópica (V) nas laterais de gaveta usando parafuso 3,5x12 (C).
- 5 - Fixar o puxador (G) sobre a frente da gaveta 580028 com parafuso 3,5x12 Cabeça Econômica (O) .

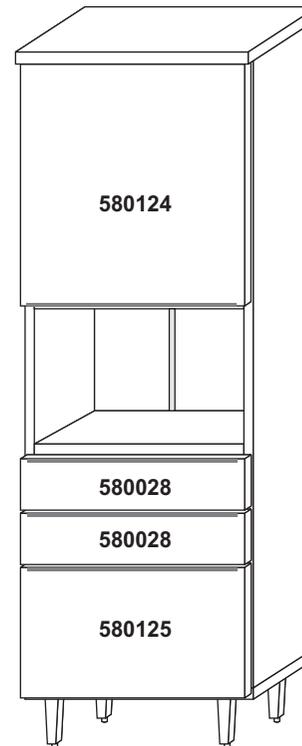

Porca Cilíndrica

