

Esquema de Montagem

PRODUTO
**ARMÁRIO 1,20 C/ 02 PORTAS
DE VIDRO - JULIA**

CÓDIGO
2005808

CORES
CÓD. DESCRIÇÃO
929 Atacama / Verde

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

MARTELO



CHAVE
PHILIPS



PARAFUSADEIRA



ATENÇÃO

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL aramoveis@aramoveis.com.br) (SITE www.aramoveis.com.br)
- Teremos enorme prazer em auxilia-lo
- **EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA.**

Referência 929
ATACAMA
VERDE

TAMANHO - DESCRIÇÃO - QUANTIDADE

241232/920	1200 X 300 X 15 - CHAPEU - 01
241230/920	1170 X 270 X 15 - BASE - 01
580828/920	0655 X 270 X 12 - LATERAL DIREITA - 01
580827/920	0655 X 270 X 12 - LATERAL ESQUERDA - 01
241234/920	0640 X 270 X 12 - LATERAL INTERNA - 01
241231/920	0577 X 270 X 15 - PRATELEIRA MENOR - 01
241202/900	0598 X 334 X 03 - FUNDO HORIZONTAL - 02
241203/900	0670 X 296 X 03 - FUNDO VERTICAL - 02
580823/922	PORTA DE VIDRO - 01
580824/922	PORTA DE VIDRO - 01

	CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
A	45000 - Cavilha de madeira 6mm	16
B	38002 - Cantoneira de Parede	03
C	38006 - Dobradiça metálica	04
D	38010 - Fixador de Fundo	10
F	32006 - Parafuso 3,5 x 12 CH	18
G	32036 - Parafuso 3,5 x 12 CH Cab Eco	06
H	32005 - Parafuso 4,0 x 45	06
I	37012 - Bucha de Fixação 8mm	03
J	37002 - Porca Cilíndrica 09 x 12	04
K	32004 - Prego 08 x 08	70
L	38007 - Calço 5mm	04
M	32032 - Parafuso maq 4x20 CH	04
N	46336 - Puxador Trilho Chanfrado 594	02
O	32013 - Parafuso 6,0x60 CH	03
P	32018 - Porca Sextavada 4mm	04
Q	46056 - Perfil H 640mm	01

Dimensões do Produto

Largura: 1200 mm
Altura: 670 mm
Profundidade: 300 mm


Fone (043) 3274 8600 Fax (043) 3274 8601

CEP 86703-010 ARAPONGAS PARANÁ


E-mail: aramoveis@aramoveis.com.br

www.aramoveis.com.br

OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO EM ESCALA DE 1:1, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

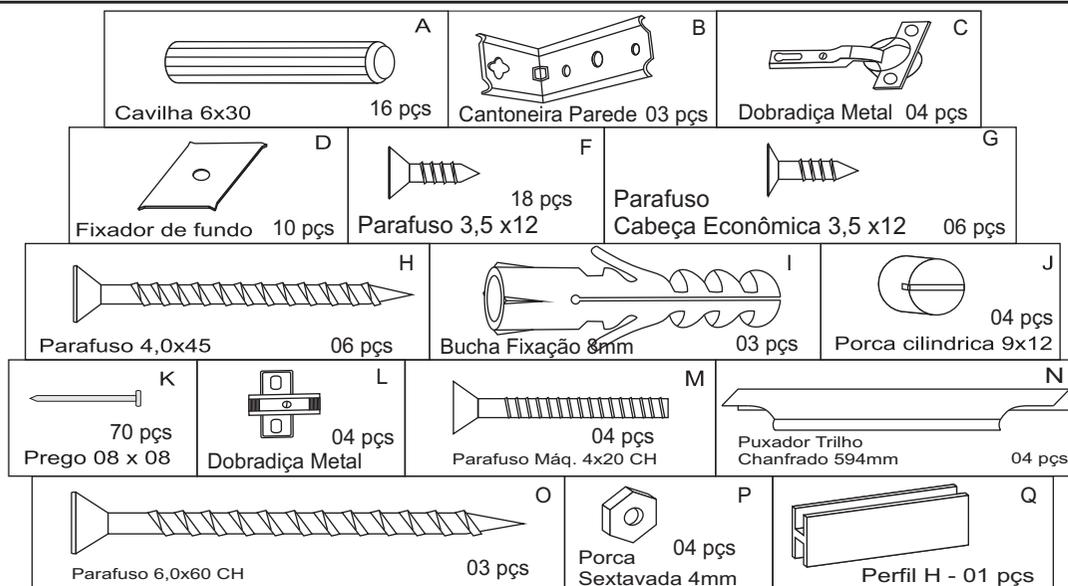

ASPECTO FINAL

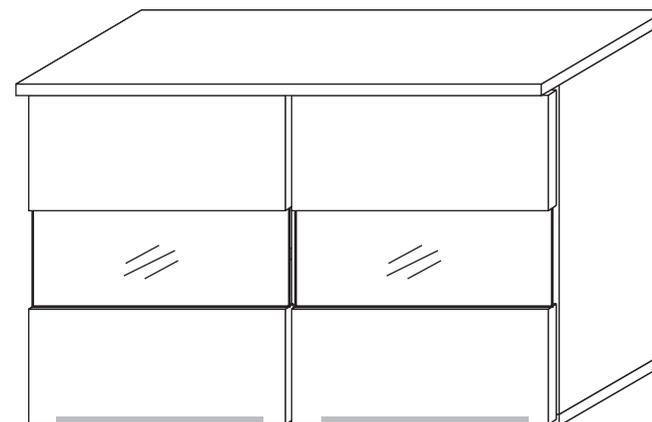

aramoveis


Montando passo a passo

- 1º - É aconselhável Forrar o chão para montagem.
- 2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3º - Montar a todas as partes conforme o esquema de montagem.

SEGUIR PASSOS

- Fixar lateral direita 580828, lateral interna 241234 na base 241230, usando parafuso 4,0x45(H) junto com porca cilíndrica (J) e cavilha (A).
- Fixar prateleira 241231 na lateral interna 241234, usando cavilha (A).
- Fixar lateral esquerda 580827 na base 241230, prateleira 241231, usando parafuso 4,0x45(H) junto com porca cilíndrica (J) e cavilha (A).
- Fixar o chapéu 241232 nas laterais 580828, 241234, 580827 usando parafuso 4,0x45(H) junto com porca cilíndrica (J) e cavilha (A).
- Fixar fundos 241202, 241203, usando prego 8x8(A) junto com fixador de fundo (D) e entre os fundos colocar o perfil (Q).
- Fixar os calços 5mm(L) nas laterais 580827, 580828 usando parafuso 3,5x12 (F) e parafuso máq. 4x25 junto com porca sextavada 4mm.
- Fixar as cantoneiras de parede (B) nas laterais 580828, 241234, 580827, usando parafuso 3,5x12 (F).
- Fixar dobradiças (C) nas portas de vidro 580823 E 580824 usando parafuso 3,5x12 (F), após encaixar nos calços 5mm(L).
- Fixar puxadores (N) nas portas 580823 E 580824, usando parafuso 3,5x12 cabeça econômica (G).

- Fixar a Cantoneira de Parede na peça 580828, 241234, 580827, usando parafuso 3,5x12 (C).



Cantoneira de Parede (B)



J

