

Esquema de Montagem


PRODUTO	CÓDIGO
BALCÃO SUELEN	2012108
CORES	Cód: 910 # Descrição: ATACAMA /OFF-WHITE Cód: 911 # Descrição: AMBAR /OFF-WHITE

Referência 910 ATACAMA / OFF-WHITE
Referência 911 AMBAR / OFF-WHITE


Medida - Descrição (Qtde)

180121/900	180121/903	- 1054 X 380 X 15 - TAMPO (01)
210820/900	210820/903	- 1050 X 360 X 15 - BASE C/ PÉ (01)
210824/900	210824/903	- 1026 X 270 X 15 - PRATELEIRA (01)
210826/900	210826/903	- 1026 X 060 X 15 - VISTA FRONTAL (01)
180124/999	180124/999	- 1026 X 060 X 15 - VISTA TRASEIRA (01)
210825/900	210825/903	- 0640 X 090 X 15 - COLUNA (01)
210822/900	210822/903	- 0655 X 360 X 12 - LATERAL DIREITA (01)
210823/900	210823/903	- 0655 X 360 X 12 - LATERAL ESQUERDA (01)
210733/910	210733/911	- 0660 X 344 X 15 - PORTA (03)
210801/900	210801/903	- 0680 X 342 X 03 - FUNDO (03)

OS PARAFUSOS, PREGOS E CAVILHAS ESTÃO EM ESCALA DE 1:1, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

 Prego 10 x 10 - 40pçs	 Parafuso 4,0x45 CH - 10pçs	 Paraf. 3,5 x 12 26pçs
 Parafuso 5,0x40 - 05pçs	 Parafuso 3,5x25 12pçs	
 Porca cilíndrica 9x12 06 pçs	 Dobradiça Al2 - 06pçs	 Cavilha 6x30 12 pçs
 Puxador Toscano Milão 128mm 03 pçs	 Botão Tapa Furo 06 pçs	 Pé Plástico 156mm - 04 pçs
 Perfil H 640mm 02 pçs	 Parafuso 6,0x60 01 pçs	
 Bucha de Fixação 8mm 01 pçs	 Cantoneira Parede 01 pçs	

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

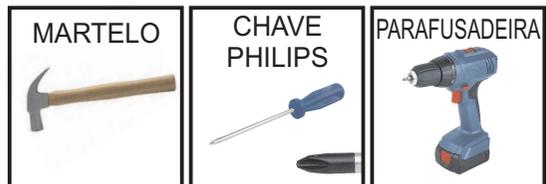

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco. **NÃO UTILIZAR** produtos abrasivos ou similares, tais como: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA-MÓVEIS, ETC.

ATENÇÃO


- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL aramoveis@aramoveis.com.br) (SITE www.aramoveis.com.br)
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo
- **EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA.**

	CÓD	ACESSÓRIOS	QTDE		CÓD	ACESSÓRIOS	QTDE
A	32044	Prego 10 x 10	40	H	45000	Cavilha 06mm	12
B	32005	Parafuso 4,0 x 45 CH	10	J	39003	Puxador Toscano Milão 128mm	03
C	32006	Parafuso 3,5 x 12 CH	26	K	37011	Botão Tapa Furo 06mm	06
D	32051	Parafuso 5,0 x 40 CH	04	L	40914	Pé plástico quadrado 156mm	04
E	32050	Parafuso 3,5 x 25 CH	12	M	46056	Perfil H - 640mm	02
F	37002	Porca Cilíndrica 09 x 12	06	N	32013	Parafuso 6,0 x 60 CH	01
G	38006	Dobradiça Al2	06	O	37012	Bucha de Fixação 8mm	01
				P	38002	Cantoneira de Parede	01


Dimensões do produto

Largura: 1054mm
Altura: 841mm
Profundidade: 380mm

VISÃO DETALHADA

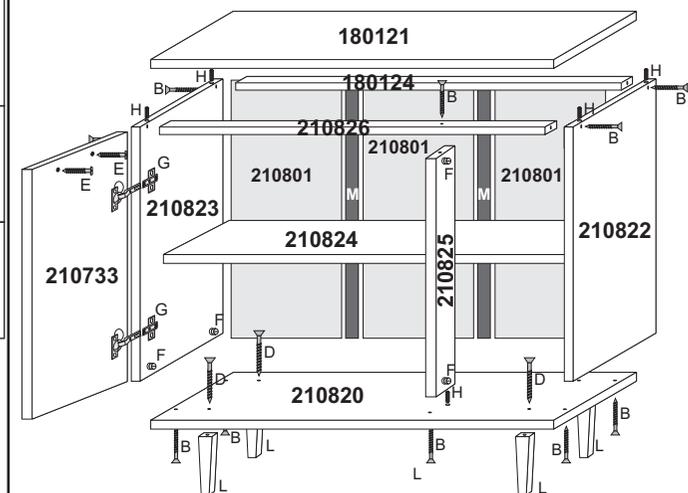

ASPECTO FINAL

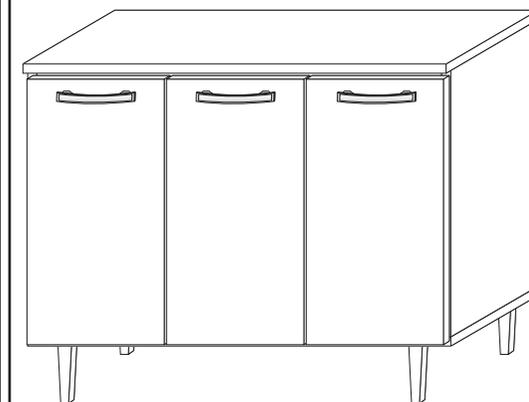

KG CARGA SUPORTÁVEL KG

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Fone (043) 3274 8600 Fax (043) 3274 8601

CEP 86703-010 ARAPONGAS PARANÁ

E-mail: aramoveis@aramoveis.com.br

www.aramoveis.com.br


aramóveis

Montando passo a passo

- 1º - É aconselhável Forrar o chão para montagem.
- 2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3º - Montar a todas as partes conforme o esquema de montagem.


1º Passo

Fixar pé plástico (L) na peça 210820 usando parafuso 5,0 x 40 (D).

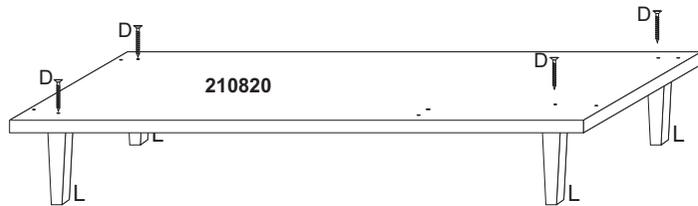


2º Passo

- Fixar peças 210822 e 210825 na peça 210820 usando parafuso 4,0 x 45 (B), junto com porca cilíndrica (F) e cavilha (H) na peça 210825.

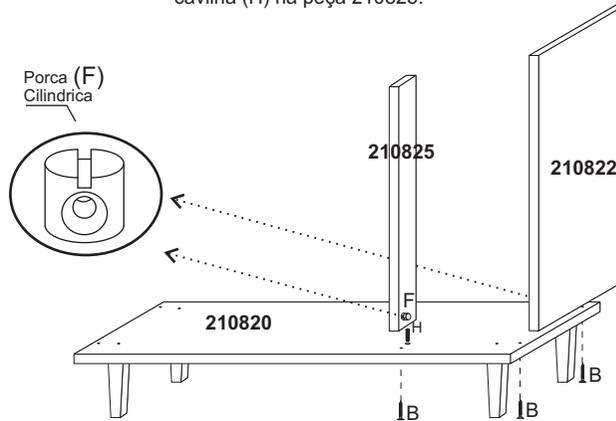

3º Passo




Fixar peça 210824 na peça 210822 usando cavilha (H). Fixar peça 210823 na peça 210820 usando parafuso 40 x 45 (B) junto com porca cilíndrica (F).

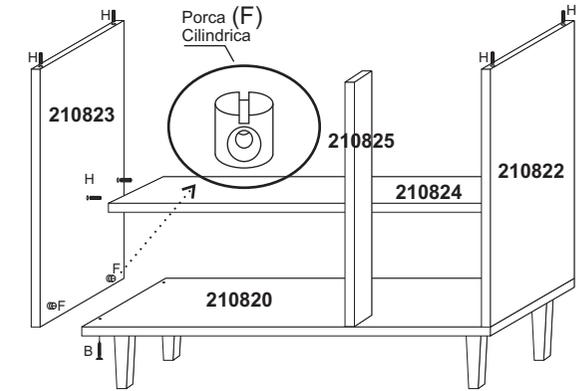

4º Passo


Fixar as peças 210826, 180124, nas peças 210822, 210825, 210823 usando parafuso 4,0 x 45 (B) junto com porca cilíndrica (F).

Fixar peça 180121 nas peças 210822, 210823 usando cavilha de madeira (H) e nas peças 210826 180124 usando parafuso 3,5x25 (E).

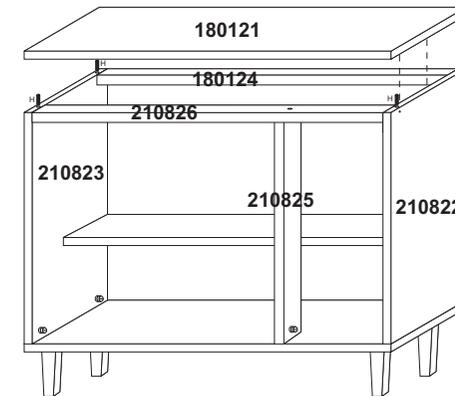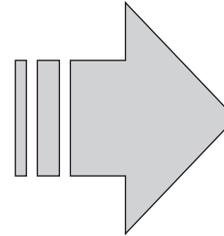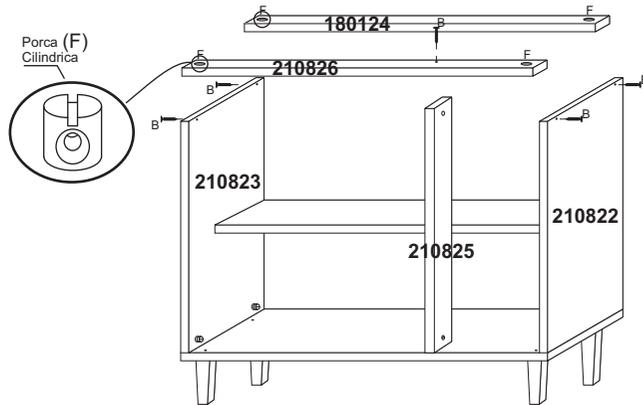

5º Passo

- Fixar fundos 210801 com Pregos 10 x 10 (A) nas peças 180124, 210823, 210822 e 210820.
- Fixar entre os fundos com Perfil H (M). FIG.01

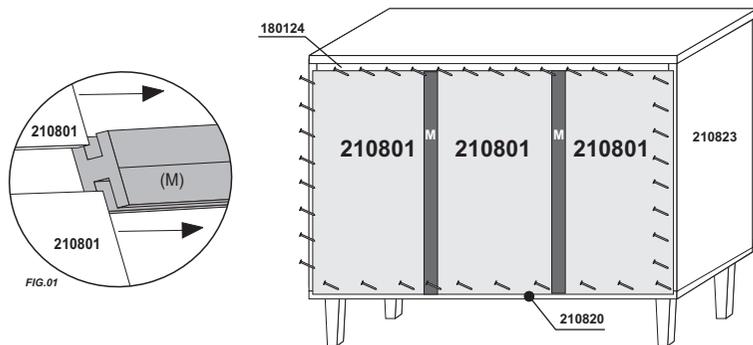

Fixação das portas

Fixar as peças 210733 com dobradiça (G) e parafuso 3,5 x 12(C). Fixar puxadores (J) com parafuso 3,5 x 25 (E).

