

PRODUTO	CÓDIGO
<b>Cômoda Milão 05 Gav 01 Pta</b>	<b>2014145</b>

# Esquema de Montagem

Referência 526 BRANCO	Referência 910 ATACAMA / OFF WHITE	Referência 900 ATACAMA	DESCRIÇÃO - MEDIDA (QUANTIDADE)
414506/999	414506/999	414506/999	Fundo Traseiro Menor Cru - 0860 x 294 x 03 (02)
414520/526	414520/900	414520/900	Tampo - 0910 x 400 x 15 (01)
414522/526	414520/900	414520/900	Rodapé Frontal - 0879 x 080 x 15 (01)
414523/999	414523/999	414523/999	Rodapé Traseiro - 0879 x 080 x 15 (01)
414524/526	414524/900	414524/900	Lateral Direita - 0910 x 380 x 12 (01)
414525/526	414525/900	414525/900	Lateral Esquerda - 0910 x 380 x 12 (01)
414526/526	414526/900	414526/900	Lateral Interna - 0829 x 380 x 12 (01)
414551/526	414551/901	414551/900	Porta - 0840 x 300 x 12 (01)
414538/999	414538/999	414538/999	Suporte - 0578 x 060 x 15 (01)
414552/526	414552/901	414552/900	Frete Gaveta - 0583 x 160 x 12 (05)
414529/526	414529/900	414529/900	Base - 0380 x 289 x 12 (01)
414527/526	414527/900	414527/900	Prateleira 0289 x 289 x 12 (01)
201146/526	201146/900	201146/900	Lateral Gaveta 0300 x 095 x 12 (10)
414537/526	414537/900	414537/900	Contra Fundo 0528 x 080 x 15 (05)
201147/526	201147/900	201147/900	Fundo Gaveta 0551 x 305 x 03 (05)
414503/526	414503/900	414503/900	Fundo Traseiro Maior 0860 x 305 x 03 (01)

CORES	
<b>526</b>	<b>Branco</b>
<b>910</b>	<b>Atacama / Off-White</b>
<b>900</b>	<b>Atacama</b>

**ATENÇÃO**

Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.

Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.

Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.


**Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código da peça danificada.**

**Dimensões do Produto**


Altura: 925mm  
Largura: 910 mm  
Profundidade: 400 mm



Fone (043) 3274 8600 Fax (043) 3274 8601  
CEP 86703-010 ARAPONGAS PARANÁ  
E-mail: aramoveis@aramoveis.com.br  
www.aramoveis.com.br

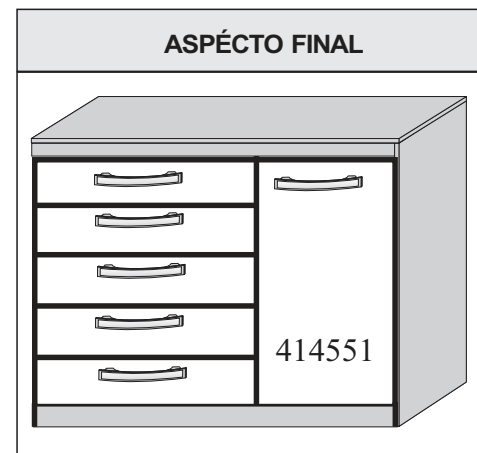

Código	Ferragens/Acessórios	Quant.
38013	Cantoneira metal	10
45000	Cavilha 06mm	40
37013	Dispositivo trapezio	06
38006	Dobradiça	02
38007	Calço de 5mm	02
46030	Junta p/ Dobradiça	02
38010	Fixador de fundo	06
32006	Parafuso 35x12	78
32048	Parafuso 30x30	22
32005	Parafuso 40x45	08
32050	Parafuso 35x25	06
32004	Prego 08x08	80
37016	Sapata	06
38034	Corrediça de metal (JG)	05
46237	Perfil H	01
39012	Puxador Plástico Bari	06
32031	Parafuso 35x30	12

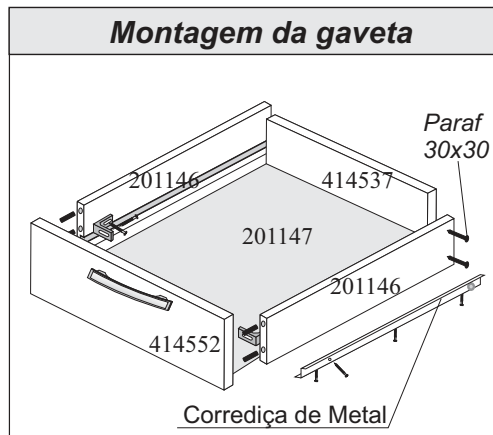

- 1 - Fixar as corrediças metálicas nas laterais 414525 e 414526 usando parafuso 3,5x12;
- 2 - Fixar rodapés 414522, 414523 na lateral direita 414524, usando cavilha e parafuso 4,0x45
- 3 - Fixar base 414529, na lateral 414524, usando cavilha e parafuso 4,0x45;
- 4 - Fixar prateleira 414527, na lateral 414524, usando cavilha;
- 5 - Fixar lat int 414526, base 414529 usando cavilha e parafuso 4,0x45 e na prateleira 414527 usando Cavilha;
- 6 - Fixar suporte 414538 na lateral interna 414526, usando parafuso 4,0x45;
- 7 - Fixar lateral interna 414526 na prateleira 414527 usando cavilha;
- 8 - Fixar base 414529 na lateral interna 414526, usando cavilha e parafuso 4,0x45;
- 9 - Fixar lateral esquerda 414525 nos rodapés 414522, 414523, usando cavilha e parafuso 4,0x45 e no suporte usando parafuso 4,0x45;
- 10 - Fixar Tampo 414520 nas peças 414524, 414526 e 414525, usando cavilha, dispositivo trapézio, junto com parafuso 3,5x25;
- 11 - Fixar as sapatas nas laterais e rodapés, usando prego 8x8.
- 12 - Fixar os fundos 414506 e 414503 na parte traseira com prego 08x08 entre os 414506 encaixar o perfil H.
- 13 - Fixar os calços dobradiças na lateral 414524, após fixe as dobradiças com a junta de dobradiça na porta 414551, usando parafuso 3,5x12, após fixe os puxadores na porta e gavetas usando parafuso 3,5x30.

