

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.  
 - Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.  
 - Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.  
 - Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código da peça danificada.

## CORES

CÓD.	DESCRIÇÃO
526	BRANCO/BRANCO
910	ATACAMA / OFF-WRITE

### PRODUTO

**G.R. 07 PORTAS E 02 GAVETAS**

### CÓDIGO

**2045137**


**COR 526**  
Branco

**COR 910**  
Atacama /  
OFF-White

### MEDIDAS - DESCRIÇÃO - QTDE


513725/526	513725/900	2000 X 450 X 12 - LATERAL DIREITA - 01
513726/526	513726/900	2000 X 450 X 12 - LATERAL ESQUERDA - 01
513740/526	513740/900	0644 X 450 X 12 - LATERAL INTERNA MENOR - 01
513728/526	513728/900	1172 X 450 X 12 - TAMPO GAVETA - 01
513729/526	513729/900	0580 X 350 X 12 - PRATELEIRA MENOR - 03
130624/526	130624/900	0340 X 095 X 12 - LATERAL GAVETA - 04
513727/526	513727/900	1764 X 450 X 12 - BASE - 01
513721/526	513721/900	1764 X 120 X 15 - RODAPÉ FRONTAL - 01
513722/999	513722/999	1764 X 120 X 15 - RODAPÉ TRASEIRO - 01
513739/526	513739/900	1124 X 095 X 12 - COLUNA - 01
200145/526	200145/900	0531 X 080 X 15 - CONTRA FUNDO GAVETA - 02
602033/999	602033/999	0420 X 056 X 15 - SUPORTE - 01
210021/526	210021/900	0240 X 025 X 25 - PUXADOR MADEIRA - 09
513741/526	513741/900	1764 X 450 X 12 - CHAPÉU - 01
513730/526	513730/901	1800 X 293 X 15 - PORTA MAIOR - 04
513731/526	513731/900	1132 X 293 X 15 - PORTA MENOR - 02
200143/526	200143/900	0590 X 162 X 15 - FRENTE GAVETA - 02
513733/526	513733/900	0590 X 330 X 15 - PORTA INFERIOR MENOR - 01
513724/526	513724/900	1780 X 450 X 12 - LATERAL INTERNA MAIOR - 01
513723/526	513723/900	1790 X 080 X 15 - RODAPÉ - 01
212002/526	212002/900	0552 X 345 X 03 - FUNDO GAVETA - 02
513737/526	513737/900	1785 X 430 X 03 - FUNDO TRASEIRO SUP - 03
513742/526	513742/900	1785 X 500 X 03 - FUNDO INF MAIOR - 01

## ASPECTO FINAL

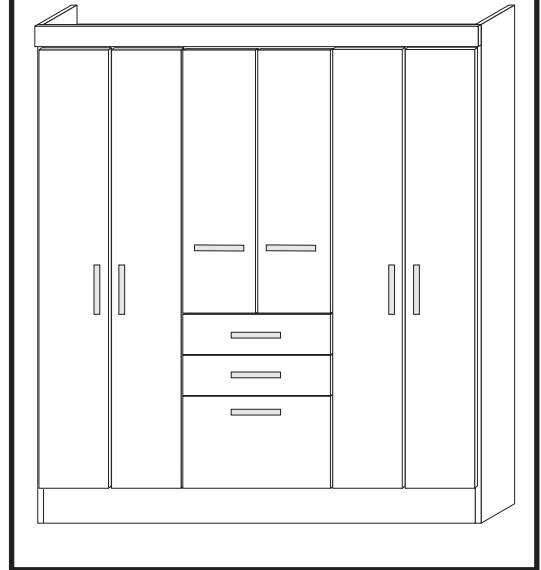

Cód.	Referência	Ferragens/Acessórios	Quant.
A	32004	PREGO 08x08	105
B	32005	PARAFUSO 40X45 CH	32
C	32006	PARAFUSO 35X12 CH	112
D	32045	PARAFUSO 40X20 PN	02
E	32048	PARAFUSO 30X30 CH	28
F	32050	PARAFUSO 35X25 CH	02
G	32038	PARAFUSO MAQ. 4X25 CH	06
H	32018	PORCA SEXTAVADA 4MM	06
I	37002	PORCA CILINDRICA 09X12	26
K	37013	DISPOSITIVO TRAPEZIO	02
L	37017	SUPORTE MEIA CANA	02
M	37018	SUPORTE CABIDE T	01
N	38006	DOBRADIÇA	18
O	38007	CALÇO DOBRADIÇA 5MM	18
P	38013	CANTONEIRA DE GAVETA	10
Q	46180	PERFIL H 1764	03
R	46022	BOTÃO TAPA FURO 05MM	04
S	41215	ESQUEMA MONTAGEM	01
T	45000	CAVILHA 06MM X 30	38
U	45002	SAPATA	08
V	45025	CORREDIÇA METAL 350MM	02
X	32012	PARAFUSO 50X60CH	02
W	38004	BASTÃO 1165MM	01

## Montagem gavetas

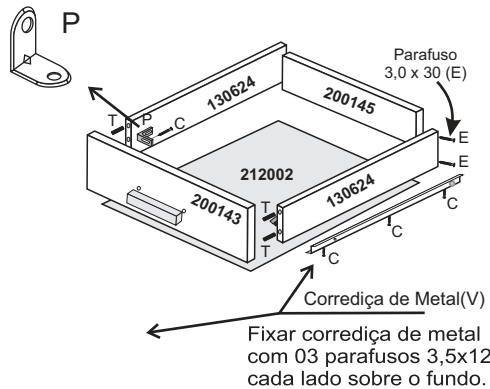

## Dimensões do produto

Largura: 1788 mm  
 Altura: 2000 mm  
 Profundidade: 470 mm

Fone (43) 3274-8600  
 Fax (43) 3274-8601  
 E-mail: aramoveis@aramoveis.com.br  
 www.aramoveis.com.br

Assistência Técnica  
 Fone: 0800 707 2455

**ATENÇÃO:** Cavilha, prego e parafusos desenhados em tamanho real para conferência.

 Prego 08 x 08 105 pçs	 Parafuso 4,0x45 32 pçs	 Parafuso 3,5 x 12 112 pçs	 Parafuso 40x20 02 pçs	 Parafuso 30x30 28 pçs
 Parafuso 35x25 02 pçs	 Parafuso 4x25 c/ porca 06 pçs	 Porca sextavada 4mm 06 pçs	 Porca cilíndrica 9x12 26 pçs	 Dispositivo Trapézio 02 pçs
 Suporte meia cana 02 pçs	 Suporte cabide (T) 01 pçs	 Dobradiça de metal 18 pçs	 Calço Dobradiça 5mm 18 pçs	 Cantoneira de gaveta 10 pçs
 Perfil H 1764mm 03 pçs	 Botão Tapa Furo 04pçs	 Cavilha 6x30 38 pçs	 Sapata 08pçs	 Parafuso 50x60 02 pçs
 Corrediça de metal 35cm 02 pçs	 Bastão 1165mm 01 pçs			

## Passo

**1** - Fixar peça 602033 nas peças 513721 e 513722, usando cavilha(T) junto com parafuso 5,0x60(X)

**2** - Fixar peça 513725 nas peças 513722, 513721, usando parafuso 4,0x45(B) junto com cavilha (T).

**3** - Fixar peças 513729 (3) na peça 513725 usando parafuso 4,0x45(B) e cavilha(T).

**4** - Fixar as peças 513740 e 200145 na peças 513727, usando parafuso 4,0x45(B) junto com cavilha(T) e ambas na peça 513725, 513729, usando parafuso 4,0x45(B) e cavilha(T).

**5** - Fixar peça 513739 na peça 513728 usando parafuso 4,0x45(B) junto com porca cilíndrica(I) e ambas nas peças 513724 e 513727 usando parafuso 4,0x45(B).

**6** - Fixar peça 513726 nas peças 513727, 513728, 513721, 513722 usando parafuso 4,0x45(B), cavilha(T)

**7** - Fixar peça 513741 nas peças 513725, 513724, 513739, 513726, usando parafuso 4,0x45(B) cavilha(T).


**8** - Fixar as peças 513742, 513737(3) com prego 08x08(A).

**9** - Fixar as sapatas(U) usando prego 08x08.



**10** - Fixar as corrediças de Metal(V) nas peças 513740, 200145 usando parafuso 3,5x12(C).

**11** - Fixar o Radateto 513741 depois do roupeiro estar montado, usando cantoneira de metal(P) junto com parafuso

Perfil H (W)

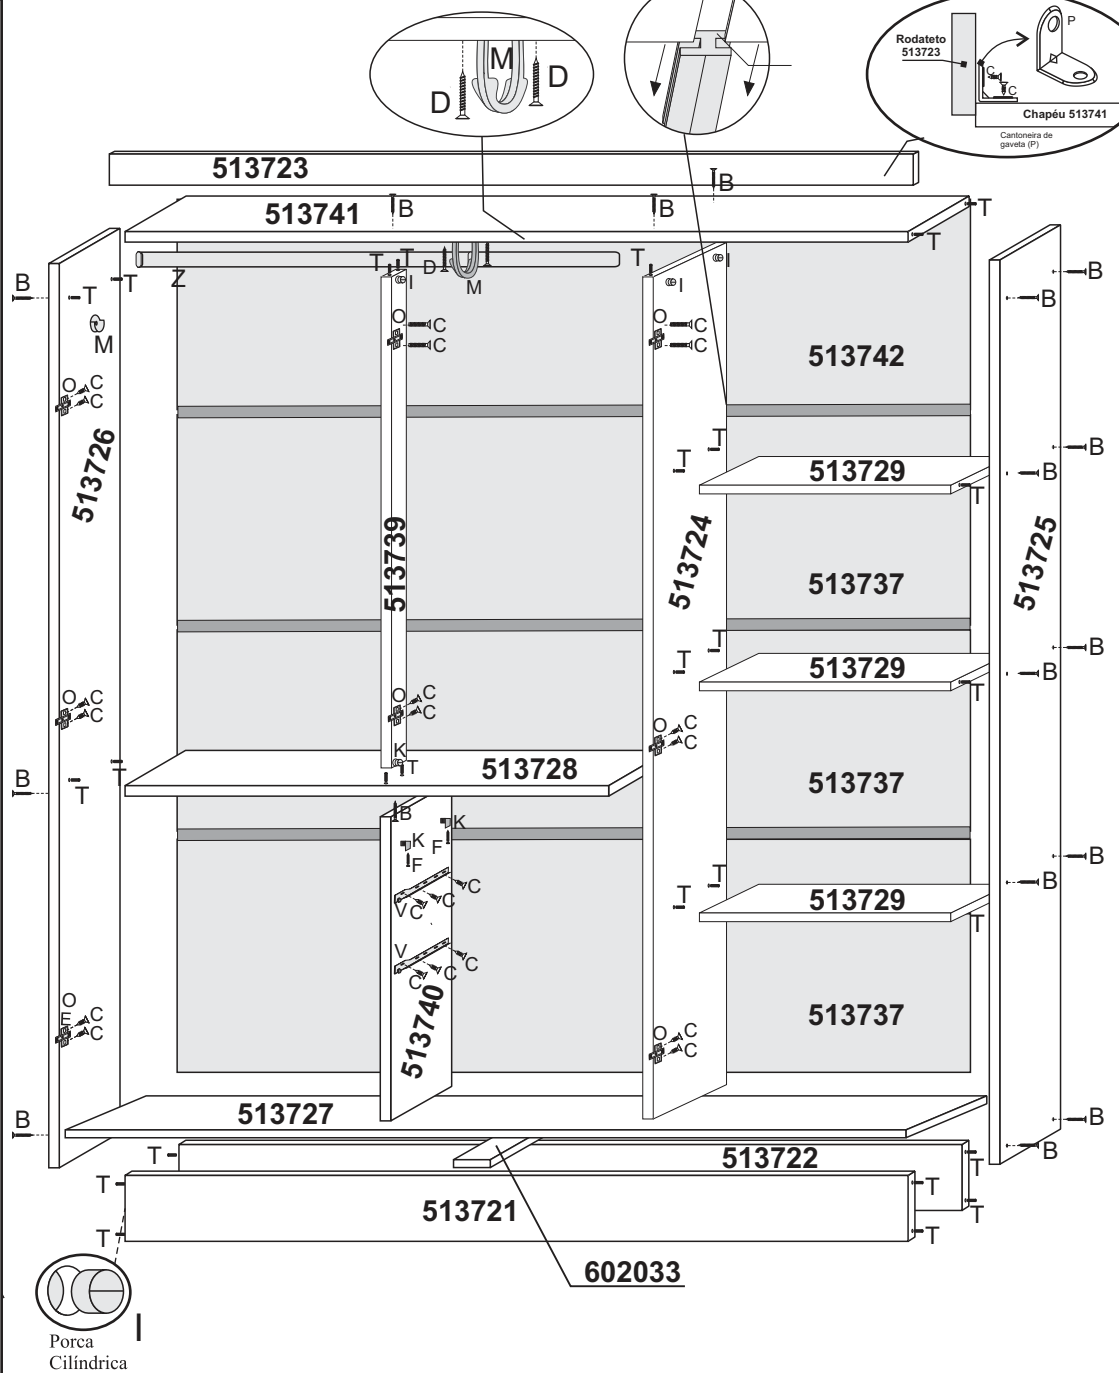

**Passo 12** Colocar no esquadro e fixar os fundos 513737 e 513742, usando pregos 8x8(A); Fixar o perfil H (W) entre os fundos.

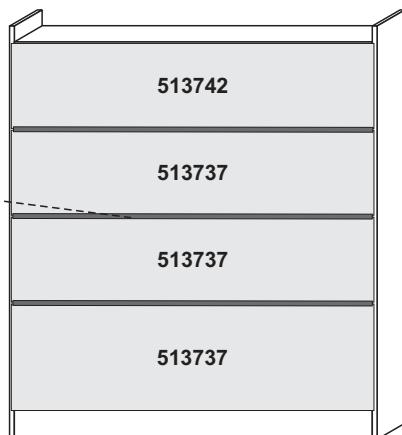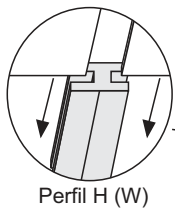

## Fixação de portas

- Fixar as portas laterais com dobradiça de metal(N) junto com parafuso 3,5x12(C).

- Fixar as portas centrais na coluna 513739 com dobradiças e parafuso Maq. 4x25 CH (G) junto com porca sextavada(H).

- Fixar os puxadores 210021 nas portas usando parafuso 3,0x30(E).

