

Esquema de Montagem

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

PRODUTO
CADEIRA MARIANA 02 UN. **CÓDIGO**
3000404

CORES
CÓD. - DESCRIÇÃO
112001 - TX DAKOTA/PRETO
113001 - TX RAVELLO/PRETO
114001 - TX ESSENZE/PRETO




LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco. **NÃO UTILIZAR** produtos abrasivos ou similares, tais como: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA-MÓVEIS, ETC.

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL aramoveis@aramoveis.com.br) (SITE www.aramoveis.com.br).
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
- **EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA.**

Referência	Referência	Referência	MEDIDA - DESCRIÇÃO - QTDE PÇS
112001 TX DAKOTA / PRETO	113001 TX RAVELLO / PRETO	114001 TX ESSENZE / PRETO	
300326/112	300326/113	300326/114	0440 X 090 X 25 - PE CADEIRA TAINARA - 08
300327/999	300327/999	300327/999	0285 X 070 X 18 - VISTA LATERAL PE - 04
300332/999	300332/999	300332/999	0335 X 070 X 18 - VISTA FRO/TRAS PE - 04
300333/112	300333/113	300333/114	0400 X 030 X 25 - VISTA CABECARIO - 02
			ASSENTO - 01
			ENCOSTO - 01

	CÓDIGO COMPONENTES	QTDE
A	32005 Parafuso 4,0x45 CH	04
B	32044 Prego 10x10	08
C	32057 Parafuso 1/4x60 TP 13 PHS	08
D	32058 Bucha Metalica 1/4 12mm	24
E	32063 Parafuso 1/4x130 13 PHS	16
F	32062 Parafuso 5,0x40 CH	08
G	37028 Sapata Redonda 14mm	08
H	38032 Cantoneira p/ cadeira 2furos	08
I	37030 Tapa Furo Adesivo	04
J	32047 Parafuso 3,5x16 CH	48
K	32033 Chapa metalica p/ cadeira	04

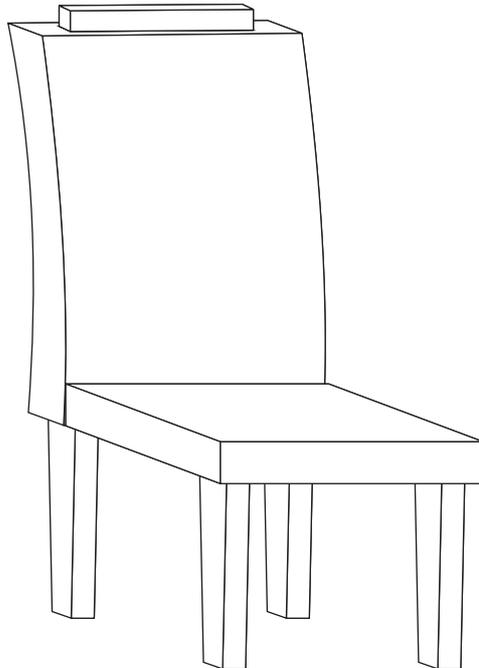

Dimensões do produto

Largura: 435 mm
Altura: 1005 mm
Profundidade: 505 mm



Depósito Guarulhos-SP
Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130
Jardim Araçongas (Estrada velha de São Miguel)
Fone: (11) 4803-4691
Fone: (11) 4803-4697
Whats: (43) 99914-0493
aramoveissp@aramoveis.com.br

ACESSÓRIOS

 Parafuso 4,0x45 04 pçs	 Prego 10 x 10 08 pçs	 Parafuso 1/4x60 08 pçs	 Bucha Metalica 1/4 12mm 24 pçs
 Parafuso 1/4x130 16 pçs	 Parafuso 5,0x40 CH 08 pçs	 Sapata Redonda 14mm 08 pçs	
 Cantoneira p/ cadeira - 08 pçs	 Tapa Furo Adesivo 04 pçs	 Parafuso 3,5x16 CH 48 pçs	 Chapa metalica 08 furos 04 pçs


É OBRIGATÓRIO A MONTAGEM DO PRODUTO POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO MONTADOR, SE ASSIM NÃO PROCEDER, O CONSUMIDOR PERDE A GARANTIA DO MESMO.

MONTANDO PASSO A PASSO

- 1º - É aconselhável forrar o chão para montagem.
- 2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3º - Montar todas as partes conforme o esquema de montagem.

1º Passo MONTAGEM ENCOSTO E ASSENTO - Executar esse passo com cada unidade.

1 - Encaixar o assento no encosto, fixar com chapa metálica 08 furos(K) usando parafuso 3,5x16(J) dos dois lados, e ainda parafusar o assento no encosto com parafuso 5,0x40(F). **Fig. 01.**

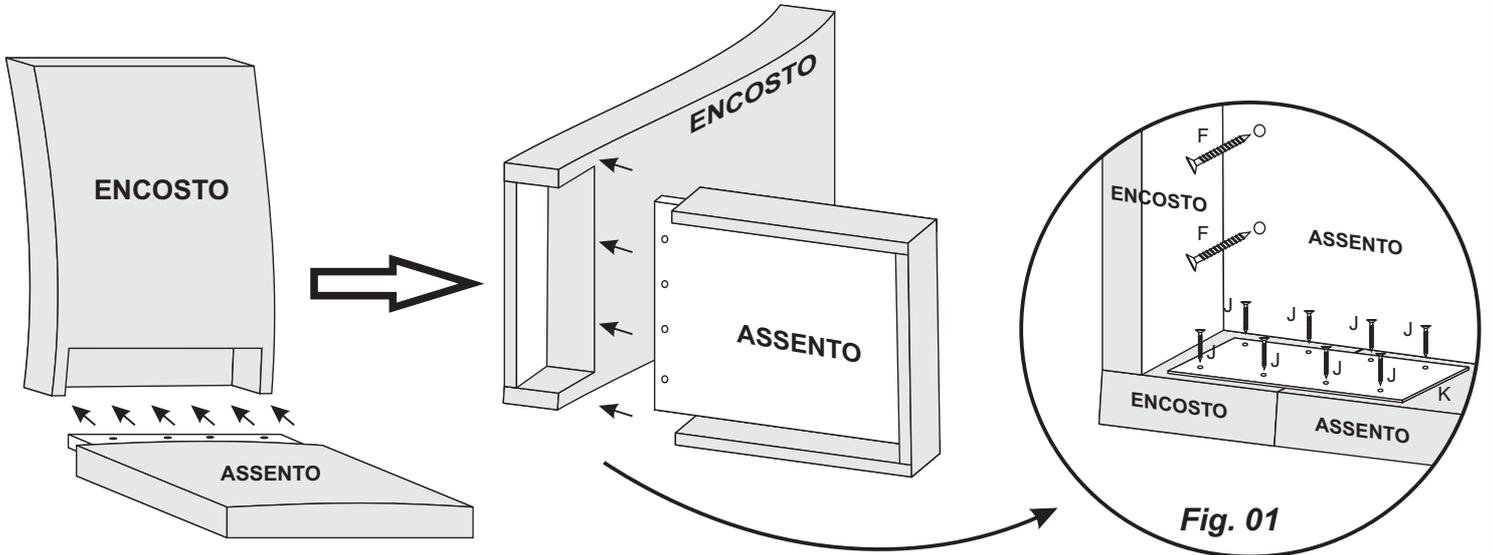

2º Passo MONTAGEM PÉ - Executar esse passo com cada unidade.

- 1 - Fixar as peças 300326 nas peças 300327, usando parafuso 1/4x130(E) junto com bucha metálica(D).
- 2 - Fixar peça 300326 nas peças 300332, usando parafuso 1/4x60(C) junto com bucha metálica(D).
- 3 - Fixar o assento/encosto usando cantoneira(H) e parafuso 3,5x16(J).
- 4 - Fixar sapata(G) junto com prego 10x10(B) nas peças 300326.
- 5 - Fixar a peça 300333 no encosto, usando parafuso 4,0x45(A), após colocar tampa furo adesivo(I) sobre o parafuso.

