


# Esquema de Montagem

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

<b>PRODUTO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>MESA SIMONE 1,37 X 0,80</b>	<b>3301006</b>

<b>CORES</b>
CÓD. - DESCRIÇÃO
112 - TX DAKOTA
113 - TX RAVELLO
114 - TX ESSENZE

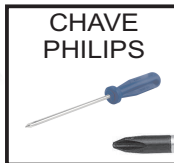


## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco. **NÃO UTILIZAR** produtos abrasivos ou similares, tais como: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA-MÓVEIS, ETC.

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL [aramoveis@aramoveis.com.br](mailto:aramoveis@aramoveis.com.br)) (SITE [www.aramoveis.com.br](http://www.aramoveis.com.br)).
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
- **EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA.**

Referência 113 TX RAVELLO	Referência 114 TX ESSENZE	Referência 112 TX DAKOTA	MEDIDA - DESCRIÇÃO - QTDE PÇS
330220/113	330220/114	330220/112	1370 X 800 X 15 - TAMPO - 01
330121/113	330121/114	330121/112	0750 X 105 X 15 - VISTA MENOR - 04
330122/113	330122/114	330122/112	0750 X 120 X 15 - VISTA MAIOR - 04
330123/113	330123/114	330123/112	0690 X 080 X 15 - VISTA INTERNA MENOR - 02
330221/113	330221/114	330221/112	1290 X 080 X 15 - VISTA INTERNA MAIOR - 02

	CÓDIGO COMPONENTES	QTDE
A	45000 Cavilha 06mm	18
B	32044 Pregos 10x10	08
C	32006 Parafuso 3,5x12 CH	20
D	32005 Parafuso 4,0x45 CH	12
E	32050 Parafuso 3,5x25 CH	24
F	37029 Sapata L	08
G	38032 Cantoneira p/ cadeira 2furos	10
H	37030 Tapa Furo Adesivo	12

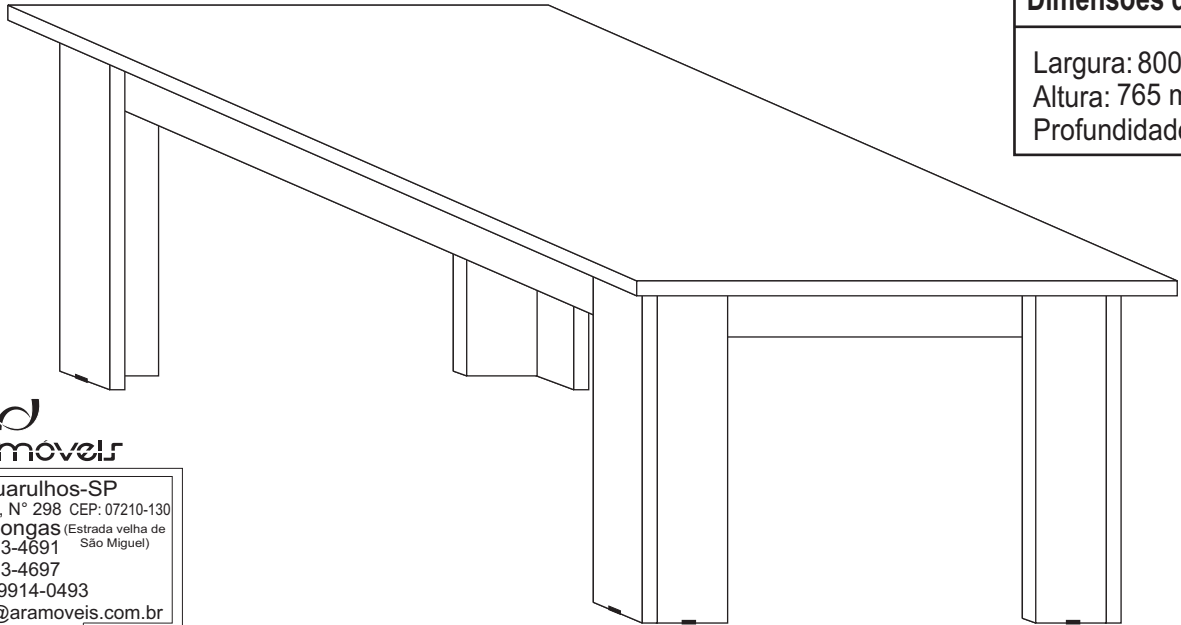

### Dimensões do produto

Largura: 800 mm  
 Altura: 765 mm  
 Profundidade: 1370 mm



Depósito Guarulhos-SP  
 Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130  
 Jardim Araçongas (Estrada velha de São Miguel)  
 Fone: (11) 4803-4691  
 Fone: (11) 4803-4697  
 Whats: (43) 99914-0493  
[aramoveissp@aramoveis.com.br](mailto:aramoveissp@aramoveis.com.br)

Fone: (43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601  
 Fone: (Assistência Técnica) 0800 707 2455  
 Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2  
 CEP: 86703-290 Araçongas - Paraná  
 E-Mail: [aramoveis@aramoveis.com.br](mailto:aramoveis@aramoveis.com.br)  
[www.aramoveis.com.br](http://www.aramoveis.com.br)

## ACESSÓRIOS

 Cavilha 6x30 18 pçs	 Prego 10 x 10 08 pçs	 Parafuso 3,5x12 20 pçs	 Parafuso 4,0x45 12 pçs
 Parafuso 3,5x25 24 pçs	 Sapata L 08 pçs	 Cantoneira p/ cadeira - 10 pçs	 Tapa Furo Adesivo 12 pçs

**É OBRIGATÓRIO A MONTAGEM DO PRODUTO POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO MONTADOR, SE ASSIM NÃO PROCEDER, O CONSUMIDOR PERDE A GARANTIA DO MESMO.**

# MONTANDO PASSO A PASSO

1º - É aconselhável forrar o chão para montagem.

2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.

3º - Montar todas as partes conforme o esquema de montagem.

## 1º Passo

1 - **Montagem dos Pés** - Fixar as peças 330122 nas peças 330121, usando cavilha (A) e parafuso 4,0x45(D).

2 - Fixar as peças 330123 nas peças 330121, usando parafuso 3,5x25(E).

3 - Fixar as peças 330221 nas peças 330122, usando parafuso 3,5x25(E).

4 - Fixar sapata(F) junto com prego 10x10(B) nas peças 330122, 330121.

5 - Fixar a peças 330220 nas peças 330123, 330221, usando cavilha (A) e cantoneira (G) junto com parafuso 3,5x12(C).

