

Esquema de Montagem

NECESSÁRIO ESSAS FERRAMENTAS PARA MONTAGEM

CORES

CÓD. - DESCRIÇÃO
 720 - TX DAKOTA/ TX BRANCO
 725 - TX ESSENZE / TX BRANCO
 723 - TX RAVELLO / TX BRANCO

MARTELO



CHAVE PHILIPS



PARAFUSADEIRA



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco. **NÃO UTILIZAR** produtos abrasivos ou similares, tais como: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA-MÓVEIS, ETC.


- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com nosso setor de atendimento ao cliente. (FONE 0800-7072455) (E-MAIL aramoveis@aramoveis.com.br) (SITE www.aramoveis.com.br).
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
- **EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA.**

Referência 723 TX RAVELLO / TX BRANCO	Referência 720 TX DAKOTA / TX BRANCO	Referência 725 TX ESSENZE / TX BRANCO	MEDIDA - DESCRIÇÃO - QTDE PÇS
330222/113	330222/112	330222/114	1600 X 060 X 36 - VISTA MAIOR TAMPO - 02
330224/113	330224/112	330224/114	0900 X 060 X 36 - VISTA MENOR TAMPO - 02
330226/999	330226/999	330226/999	1508 X 808 X 15 - TAMPO MAIOR SUPERIOR - 01
330231/113	330231/112	330231/114	0950 X 500 X 15 - TAMPO MENOR INFERIOR - 01
330229/113	330229/112	330229/114	0780 X 250 X 15 - VISTA PE CENTRAL - 04
330228/113	330228/112	330228/114	0780 X 300 X 15 - VISTA PE MAIOR - 04
330227/113	330227/112	330227/114	0780 X 085 X 15 - VISTA PE MENOR - 04
330230/505	330230/505	330230/505	0780 X 030 X 25 - VISTA DO PE - 12

	CÓDIGO COMPONENTES	QTDE
A	45000 Cavilha 06mm x 30	12
B	32044 Pregos 10x10	08
C	32048 Parafuso 3,0x30 CH	36
D	32005 Parafuso 4,0x45 CH	20
E	32050 Parafuso 3,5x25 CH	08
F	37029 Sapata L	08
G	37030 Tapa Furo Adesivo	12
H	33028 Vidro Incolor 1597x897x4mm	01
I	45061 Cavilha 06 mm x 20	04

Dimensões do produto

Largura: 900 mm
 Altura: 810 mm
 Profundidade: 1600 mm

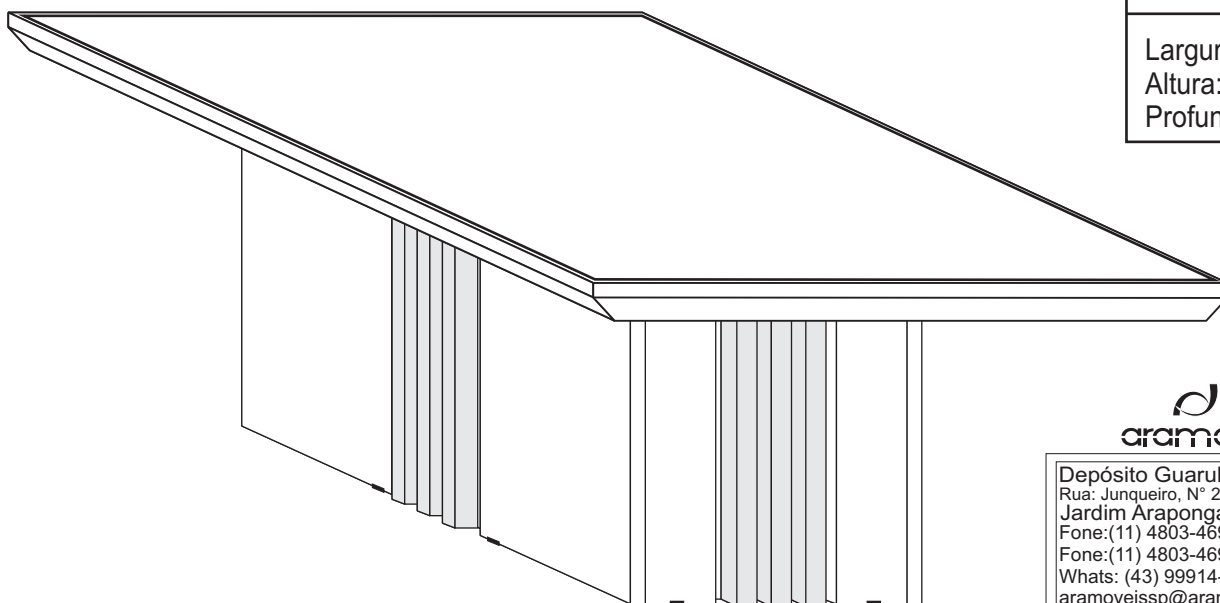

aramoveis

Depósito Guarulhos-SP
 Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130
 Jardim Arapongas (Estrada velha de São Miguel)
 Fone: (11) 4803-4691
 Fone: (11) 4803-4697
 Whats: (43) 99914-0493
aramoveissp@aramoveis.com.br

ACESSÓRIOS

<p>A Cavilha 6x30 12 pçs</p>	<p>B Prego 10 x 10 08 pçs</p>	<p>C Parafuso 3,0x30 36 pçs</p>	<p>D Parafuso 4,0x45 20 pçs</p>
<p>E Parafuso 3,5x25 08 pçs</p>	<p>F Sapata L 08 pçs</p>	<p>G Tapa Furo Adesivo 12 pçs</p>	<p>I Cavilha 6x20 04 pçs</p>

É OBRIGATÓRIO A MONTAGEM DO PRODUTO POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO MONTADOR, SE ASSIM NÃO PROCEDER, O CONSUMIDOR PERDE A GARANTIA DO MESMO.

MONTANDO PASSO A PASSO

- 1º - É aconselhável forrar o chão para montagem.
- 2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.
- 3º - Montar todas as partes conforme o esquema de montagem.

1º Passo

- 1 - Fixar as peças 330230 nas peças 330229, usando parafuso 3,0x30(C).
- 2 - Fixar as peças 330229 nas peças 330227, usando parafuso 3,5x25(E).
- 3 - Fixar as peças 330229 nas peças 330228, usando parafuso 3,5x25(E).
- 4 - Fixar as peças 330228 nas peças 330227, usando parafuso 4,0x45(D) e cavilha (A).
- 5 - Fixar sapata(F) junto com prego 10x10(B) nas peças 330227, 330228.
- 6 - Fixar peça 330231 nas peças 330228, 330227, usando cavilha (A) e parafuso 4,0x45(D).
- 7 - Encaixar o tampo 330226 (que já está com o vidro colado no mesmo) na peça 330231 e parafusar de baixo para cima usando parafuso 3,5x25(E).

